

Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto


1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixote	Montar Gaveta	Colocar Gaveta e Porta

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

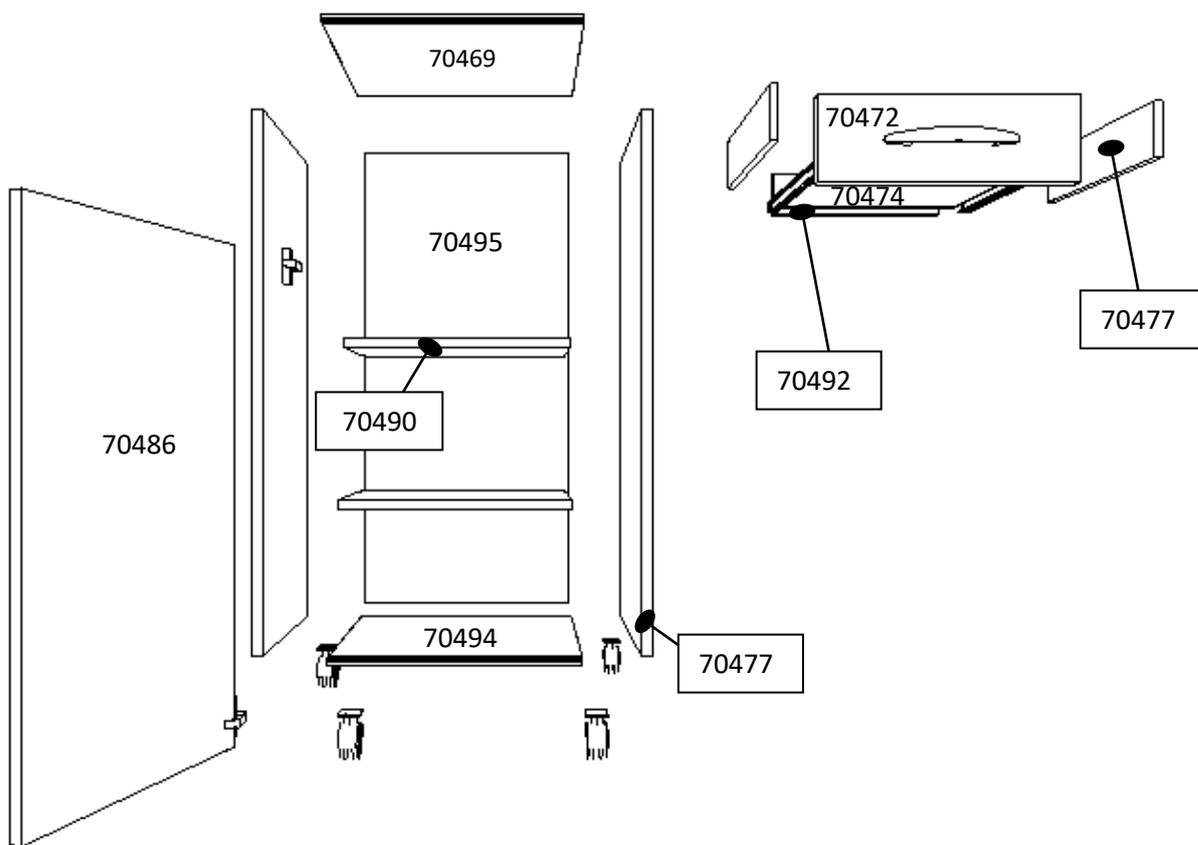

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70465	BASE INFERIOR	350 x 380 x 15 mm	1
70469	BASE SUPERIOR	350 x 380 x 15 mm	1
70472	FRENTE DE GAVETA	356 x 135 x 15 mm	1
70474	FUNDO DE GAVETA	305 x 319 x 2,5 mm	1
70477	LATERAL	330 x 790 x 15 mm	2
70479	LATERAL DE GAVETA DIREITA	300 x 90 x 12 mm	1
70714	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	300 x 90 x 12 mm	1
70486	PORTA DE BALCAO	356 x 640 x 15 mm	1
70490	PRATELEIRA	345 x 320 x 12 mm	2
70492	TRASEIRA DE GAVETA	296 x 85 x 12 mm	1
70495	TRASEIRO	365 x 810 x 2,5 mm	1

Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	2
80016		Cantoneira para Gaveta	2
80021		Cavilha 6x30 mm	8
80027		Corrediça para Gaveta (par)	1
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	2
80033		Dobradiça Curva Pequena	2
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	40
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	6
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	6
80123		Pino de suporte de prateleira	8
80157		Prego 10x10 com cabeça	40
80159		Puxador Plástico	2
80145		Rodízio	4

1º ETAPA: PREPARAR LATERAIS


1. Separe as duas laterais e use o martelo para encaixar os pinos de suporte de prateleira e os trapézios;

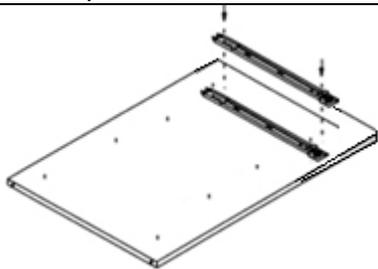

2. Parafuse as 2 corrediças nas marcações de cada lateral: utilize 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça;

Obs: deve ficar rente a lateral a parte da roldana – que é a frente e entrada da gaveta.

FUROS VIRADOS PARA DENTRO

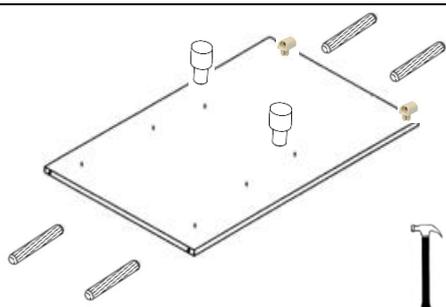


3. Note que a base do trapézio deve ficar alinhada com a base das laterais;

4. Em cada lateral coloque também 2 cavilhas 6x30 mm em cada extremidade (2 de cada lado);



5. Fixe os calços de dobradiça nas marcações das laterais, conforme ilustrado;


2º ETAPA: MONTAR CAIXOTE

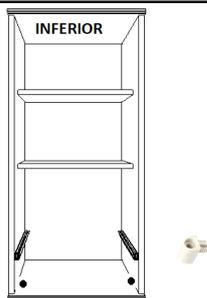

6. Encaixe as laterais na base superior (face acabada virada para cima), utilizando-se das cavilhas já colocadas como guia- com as corrediças viradas das laterais para o lado interno do móvel;
7. Utilize os parafusos 4x25 para fixar à base os 2 trapézios fixados em cada lateral;




8. Parafuse a base (lado sem acabamento) às laterais utilizando os parafusos 3,5x40 onde estão as furações;

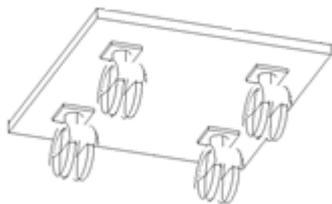

9. A seguir faça a fixação dos rodízios nesta mesma base, colocando 1 em cada canto a uma distância de 5 cm de cada lado. Utilize os parafusos 3,5x14 mm – 4 por rodízio;




10. Deite o móvel de frente com as costas para cima. Posicione o traseiro sobre ele. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma;

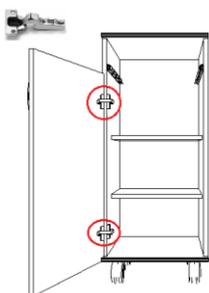


11. Encaixe as dobradiças na porta e parafuse-as usando os parafusos 3,5x14 mm.
12. Coloque o móvel de pé e a seguir encaixe as dobradiças fixadas na porta nos calços já fixados na lateral do móvel. Parafuse a dobradiça já montada usando o parafuso central da dobradiça conforme ilustrado;


3ª ETAPA: MONTAR GAVETA

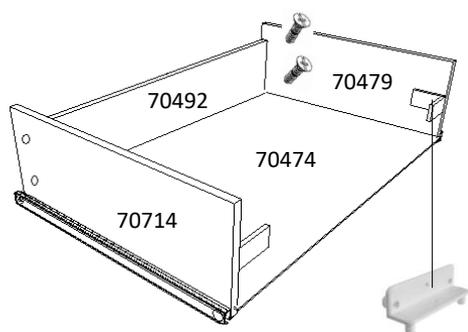

13. Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
14. Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

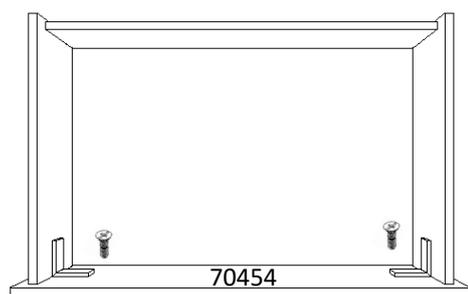

15. Apoie a frente da gaveta no chão, sobre o papelão e encaixe o quadro da gaveta nela. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação.

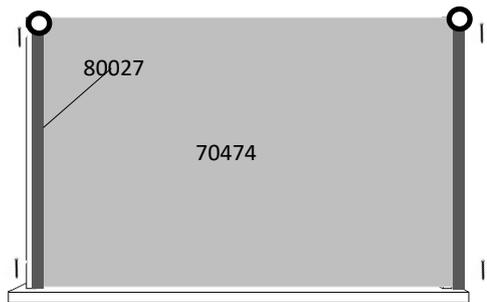


16. Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta.

17. Coloque os puxadores em todas as portas e gaveta. Use os parafusos 4,0x25.

18. Coloque a gaveta no trilho: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

19. Coloque as prateleiras.

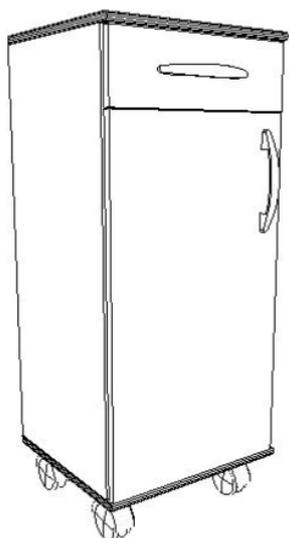

20. Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.

21. Teste a abertura de gavetas. Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corredeira (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 94539-4938

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis
ILAN