





Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

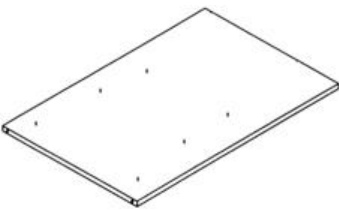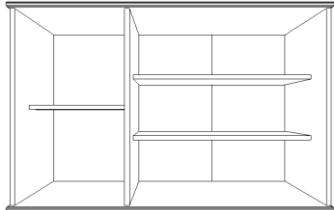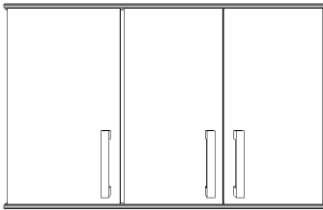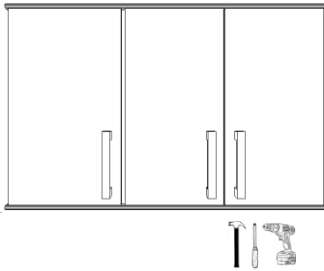
1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Preparar Laterais	Montar Caixote	Colocar Portas e Puxadores	Fixar na parede

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.



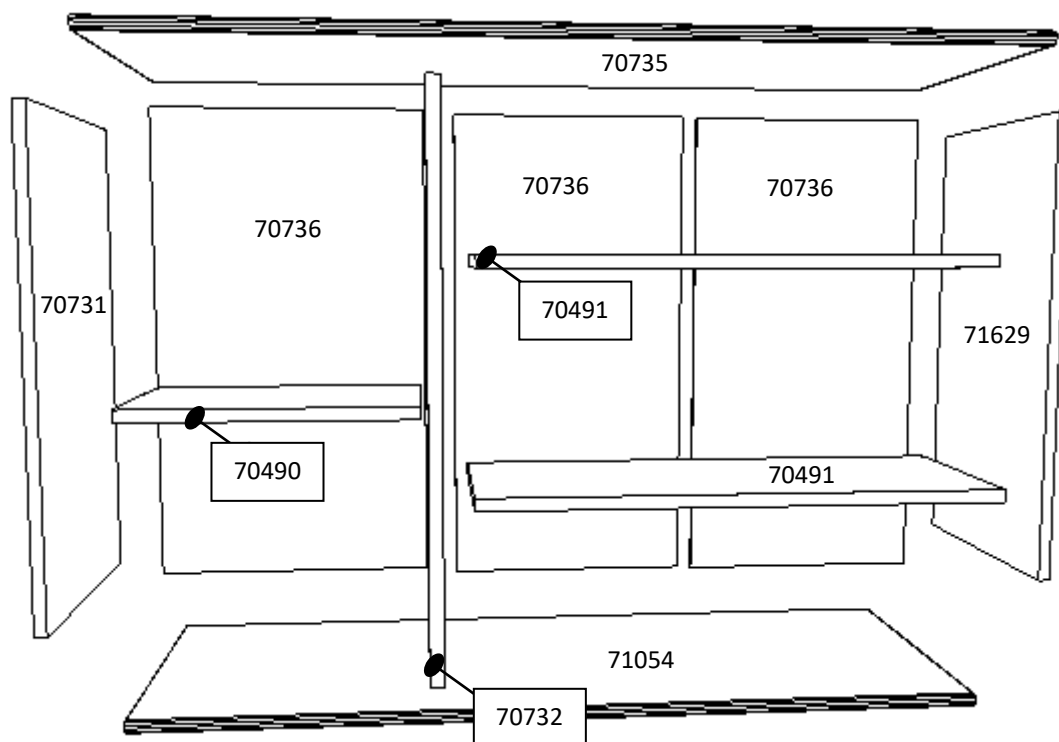














IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
71054	BASE INFERIOR (2 LADOS ACABADOS)	1008 x 350 x 15 mm	1
70735	BASE SUPERIOR (1 LADO ACABADO)	1008 x 350 x 15 mm	1
70732	DIVISÓRIA (furos ambos lados)	620 x 330 x 15 mm	1
71629	LATERAL DIREITA (4 furos)	620 x 330 x 15 mm	1
70731	LATERAL ESQUERDA (2 furos)	620 x 330 x 15 mm	1
70733	PORTA MAIOR (ESQUERDA)	610 x 356 x 12 mm	1
70729	PORTA MENOR DIREITA	610 x 311 x 12 mm	1
70730	PORTA MENOR ESQUERDA	610 x 311 x 15 mm	1
70491	PRATELEIRA MAIOR	614 x 330 x 12 mm	2
70490	PRATELEIRA MENOR	345 x 320 x 12 mm	1
70736	TRASEIRO (LADO DA PORTA MAIOR)	360 x 640 x 2,5 mm	1
70736	TRASEIRO (LADO DAS PORTAS MENORES)	315 x 640 x 2,5 mm	2


Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80213		Bucha 8mm de fixação de parede	3
80176		Calço para Dobradiça	6
80225		Cantoneira de ferro fixação de parede	3
80224		Capa para cantoneira de parede	3
80021		Cavilha 6x30 mm	12
80275		Chapa fixadora de fundo	5
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	6
80033		Dobradiça Curva Pequena	6
80234		Parafuso flangeado 5x50 (para bucha)	3
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	24
80102		Parafuso Philips 3,5x16 Chato	6
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	6
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	12
80106		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80123		Pino de suporte de prateleira	12
80157		Prego 10x10 com cabeça	40
80159		Puxador Plástico	3

MONTAGEM DO MÓVEL

1.1 Separe as duas laterais e a divisória central do móvel: use o martelo para encaixar os pinos de suporte de prateleira e os trapézios;

FUROS VIRADOS PARA DENTRO

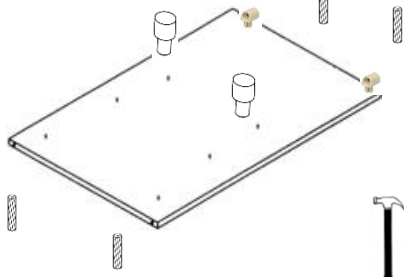


1.2 Note que a base do trapézio deve ficar alinhada com a base das laterais;

1.3 Em cada lateral coloque também 2 cavilhas 6x30 mm em cada extremidade (2 de cada lado);


1.4 Apoie a base inferior do móvel (é a que tem acabamento dos 2 lados) em superfície plana (com os furos virados para cima) e coloque 1 pingo de cola em cada furo;

1.5 Encaixe as laterais na base, utilizando-se das cavilhas já colocadas como guia, nestes furos com cola;


ATENÇÃO À POSIÇÃO

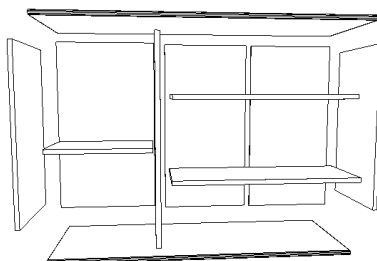


1.6 Coloque cola nos demais furos da outra base (superior, com o lado acabado virado para dentro) e fixe-a, encaixando os furos nas cavilhas. Tenha atenção em colocar as laterais conforme ilustrado na página 2;

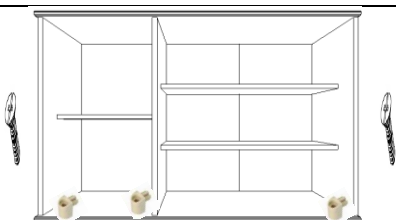

1.7 Utilize os parafusos 4x25 para fixar à base os 2 trapézios fixados em cada lateral;

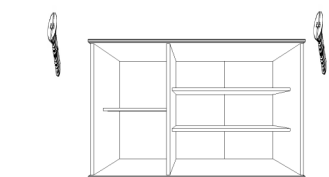


1.8 Parafuse a base (lado sem acabamento) às laterais utilizando os parafusos 3,5x40 onde estão as furações;

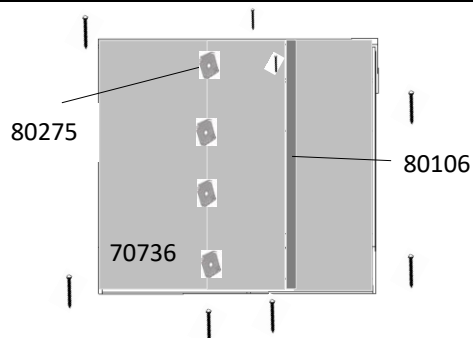

1.9 Deite o móvel de frente com as costas para cima. Posicione o traseiro maior da lateral até a divisória. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo de da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma;

1.10 Divida os outros dois traseiros no lado restante. Use o perfil H para unir estes. Após garantir o correto alinhamento – coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente. Entre o traseiro maior e o menor use as chapas fixadoras para auxiliar na fixação, conforme ilustrado acima. Tome cuidado para os pregos não ficarem tortos, danificando a divisória central;

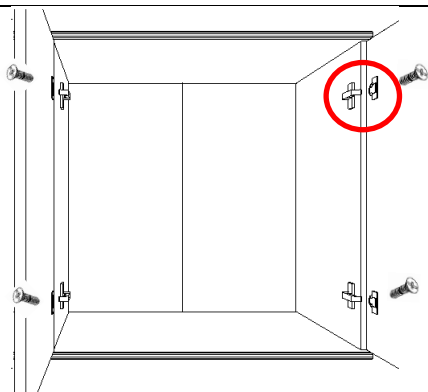


1.11 Parafuse a dobradiça já montada no furo da porta com os parafusos 3,5x14;

1.12 Encoste a porta na frente da lateral (encostada) – divida a distância da porta entre as duas bases, conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para fixar as outras portas. Observe que os furos das portas devem ficar para baixo – na direção da base acabada;

1.13 Coloque os puxadores em todas nas portas. Use os parafusos 4,0x25;

1.14 Para fixação do móvel na parede você vai precisar de furadeira com broca de 8mm. No móvel utilize as cantoneiras aço (uma por lateral) com os parafusos flangeados 5x50 nas buchas 8mm e os parafusos 3,5x16 para fixar às laterais. Use um nível de parede para garantir o nivelamento do móvel;

1.15 Com o móvel já pendurado, coloque as prateleiras.

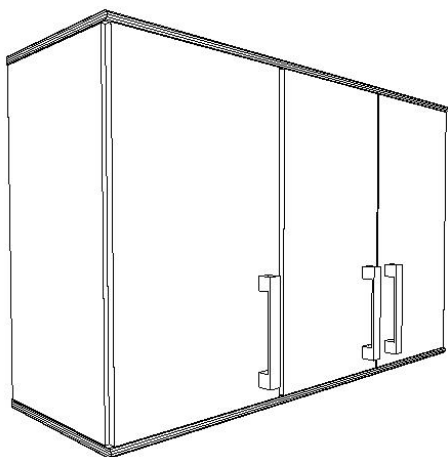

1.16 Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 97095-1445

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis

ILAN