




Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

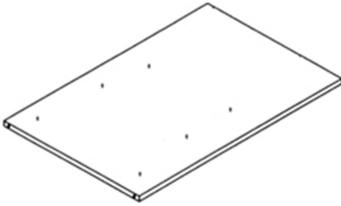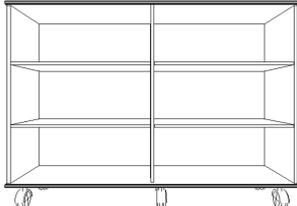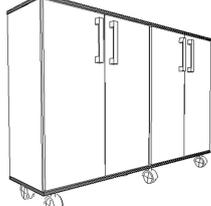
1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
		
Preparar Laterais	Montar Caixote	Colocar Portas e Puxadores

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

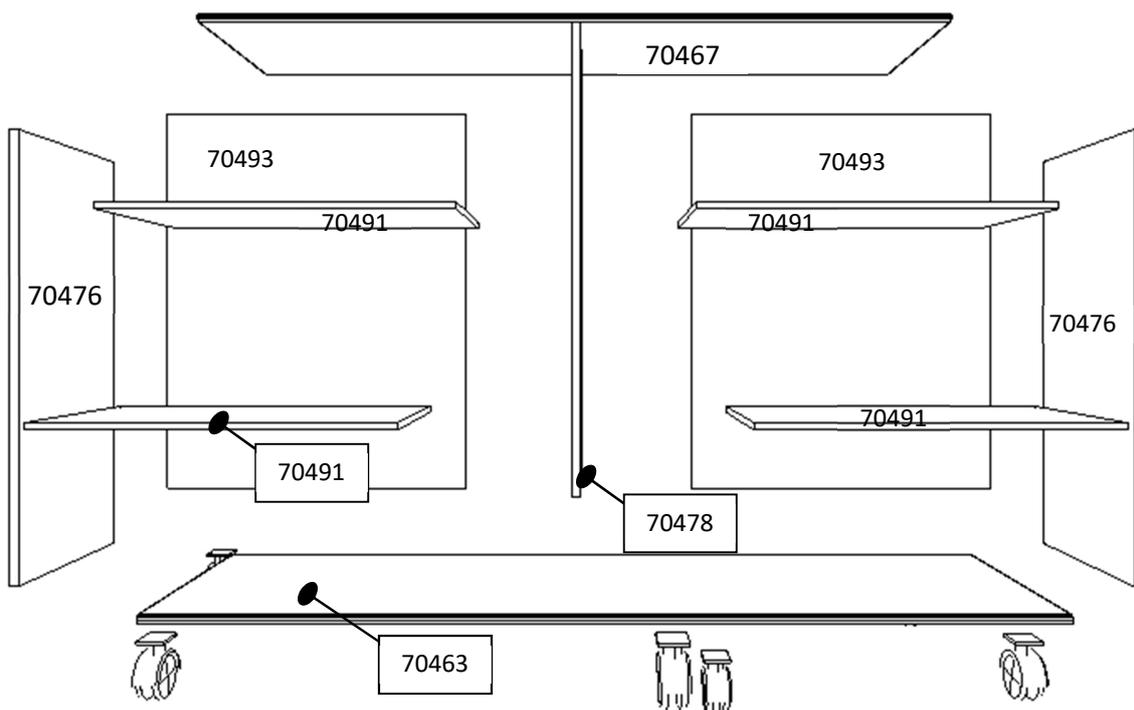

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70463	BASE INFERIOR	1280 x 350 x 15 mm	1
70467	BASE SUPERIOR	1280 x 350 x 15 mm	1
70476	LATERAL	790 x 330 x 15 mm	2
70478	DIVISÓRIA CENTRAL	790 x 330 x 15 mm	1
70488	PORTA DIREITA	780 x 311 x 15 mm	2
70489	PORTA ESQUERDA	780 x 311 x 15 mm	2
70491	PRATELEIRA	330 x 614 x 12 mm	4
70493	TRASEIRO	810 x 314 x 2,5 mm	4


Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	8
80021		Cavilha 6x30 mm	12
80275		Chapa fixadora de fundo	4
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	3
80033		Dobradiça Curva Pequena	8
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	60
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	3
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	11
80106		Perfil H p/ fixação dos traseiros	2
80123		Pino de suporte de prateleira	16
80157		Prego 10x10 com cabeça	50
80159		Puxador Plástico	4
80145		Rodízio	6

MONTAGEM DO MÓVEL

1.1 Separe as duas laterais e a divisória central do móvel: use o martelo para encaixar os pinos de suporte de prateleira e os trapézios;

FUROS VIRADOS PARA DENTRO

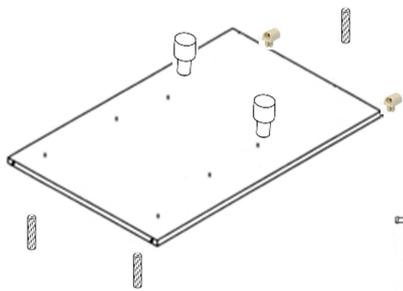


1.2 Note que a base do trapézio deve ficar alinhada com a base das laterais;

1.3 Em cada lateral coloque também 2 cavilhas 6x30 mm em cada extremidade (2 de cada lado);


1.4 Apoie a base superior do móvel (é a que não tem furos no lado acabado) em superfície plana (com os furos virados para cima) e coloque 1 pingo de cola em cada furo;

1.5 Encaixe as laterais na base, utilizando-se das cavilhas já colocadas como guia, nestes furos com cola – com os pinos voltados para o interno do móvel;


ATENÇÃO À POSIÇÃO

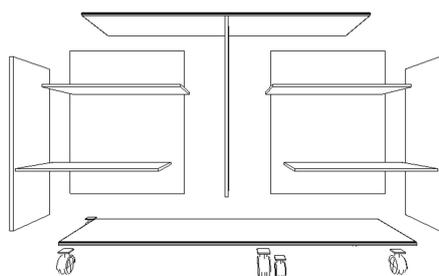


1.6 Coloque cola nos demais furos da outra base (inferior, com o lado acabado virado para baixo) e fixe-a, encaixando os furos nas cavilhas. Tenha atenção em colocar as laterais com os furos pinos virados para dentro;

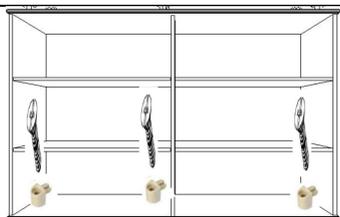


1.7 Utilize os parafusos 4x25 para fixar à base os 3 trapézios fixados em cada lateral;

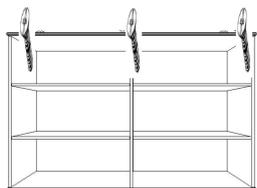

1.8 Parafuse a base (lado sem acabamento) às laterais utilizando os parafusos 3,5x40 onde estão as furações;

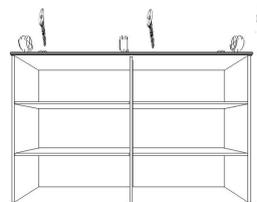


1.9 Aproveite a posição do móvel (de cabeça para baixo) e fixe os rodízios na base utilizando os parafusos 3,5x14: 2 em cada extremidade a 5cm da base e 2 no centro, na direção da divisória central a 5 cm das bordas da base.

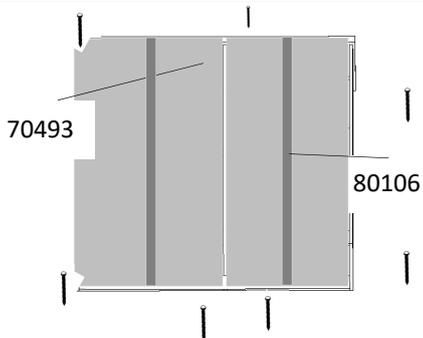


1.10 Deite o móvel de frente com as costas para cima. Posicione os traseiros sobre ele dividindo o espaço. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Use os perfis H para unir os traseiros. Finalize com pregos a cada 10cm aproximadamente;

1.11 Coloque o móvel de pé e coloque as prateleiras;

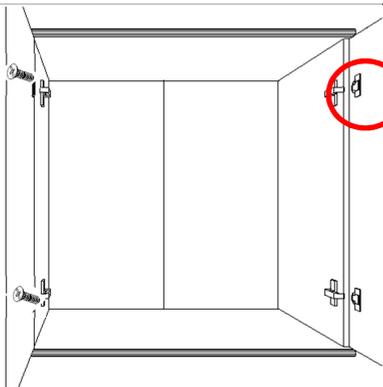

1.12 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;
 1.13 Encoste a porta na frente da lateral (encostada) – divida a distância da porta entre as duas bases, conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para fixar as outras portas. Observe que os furos das portas devem ficar para cima – na direção da base superior;

1.14 Coloque os puxadores em todas nas portas. Use os parafusos 4,0x25;

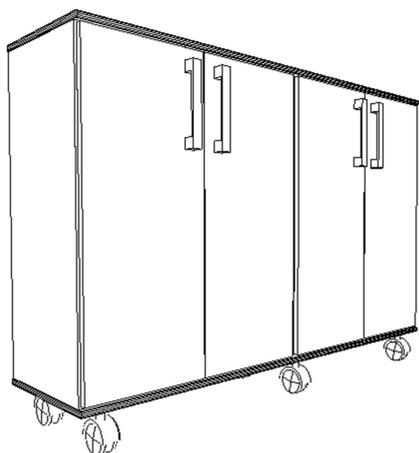

1.15 Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 97095-1445

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis

ILAN