


## Armário Elegance 2 Portas ref. 1305

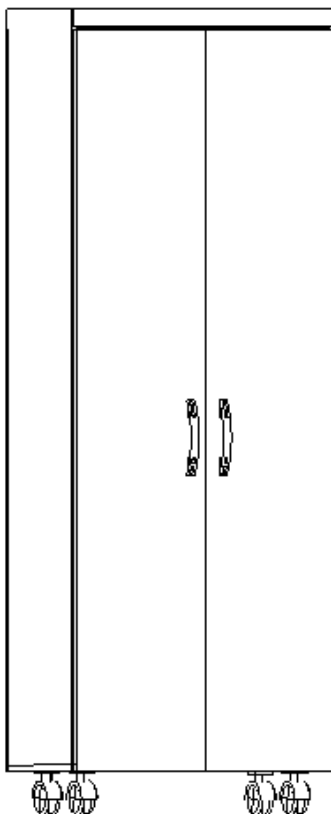




### Ferramentas:



Para limpeza do móvel  
utilize um pano macio  
umedecido apenas com  
água.



Etapas para montagem do produto:

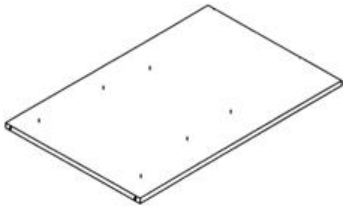
1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
		
Preparar Laterais	Montar Caixote	Colocar Portas e Puxadores

## DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

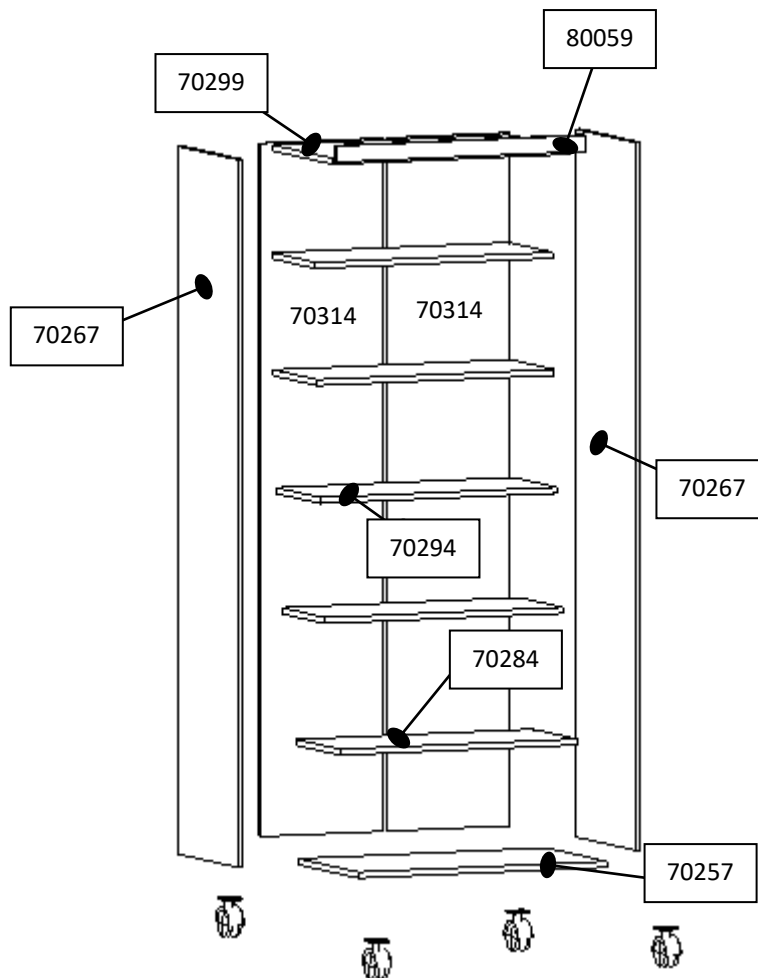


Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70257	BASE INFERIOR	670 x 340 x 15 mm	1
70299	BASE SUPERIOR	640 x 310 x 15 mm	1
80059	FRONTÃO/MOLDURA	670 x 45 x 15 mm	1
70267	LATERAIS	370 x 1760 x 15 mm	2
70272	PORTA	324 x 1725 x 15 mm	2
70294	PRATELEIRA FIXA	640 x 310 x 15 mm	1
70284	PRATELEIRAS MÓVEIS	640 x 310 x 15 mm	4
70314	TRASEIRO	1735 x 330 x 2,5 mm	2


## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	6
80017		Cantoneira de Montagem	3
80021		Cavilha 8x30 mm	8
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	6
80033		Dobradiça Curva Pequena	6
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	46
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	6
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	10
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80123		Pino de suporte de prateleira	16
80157		Prego 10x10 com cabeça	50
80141		Puxador Plástico	2
80145		Rodízio	4


# MONTAGEM DO MÓVEL

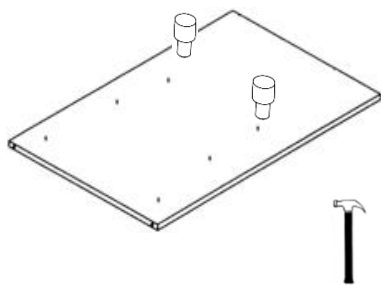

1.1 Separe as duas laterais do móvel e use o martelo para encaixar os 16 pinos de suporte de prateleira nelas;

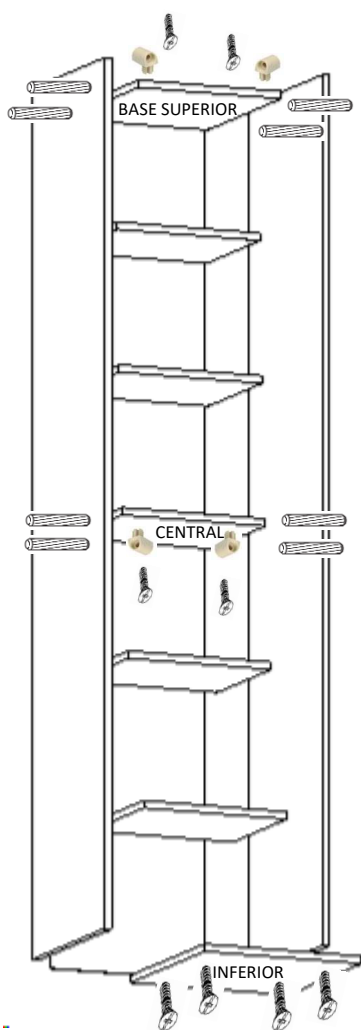


- 1.2 Separe a prateleira central e coloque nela 4 cavilhas nos furos laterais e também 1 trapézio em cada lado, na face sem acabamento, que ficará virada para baixo;
- 1.3 Repita o processo na base superior, mas agora com 4 trapézios na face sem acabamento, que ficará virada para cima;
- 1.4 Encaixe a base superior nas laterais, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela. A face acabada ficará para baixo e os 4 trapézios ficarão para cima;
- 1.5 Encaixe a prateleira central, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela. Fixe-a com os trapézios virados para baixo;
- 1.6 Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;
- 1.7 Após isso fixe os trapézios já colocados na base superior e prateleira central às laterais utilizando os parafusos 4x25;

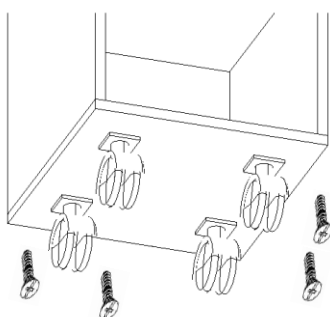


1.8 Aproveite a posição do móvel (deitado) e fixe os rodízios na base utilizando os parafusos 3,5x14: 2 em cada extremidade a 5cm da base e 2 no centro, na direção da divisória central a 5 cm das bordas da base;


70493

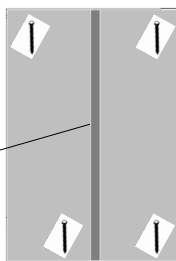

1.9 Deite o móvel de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinha o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.

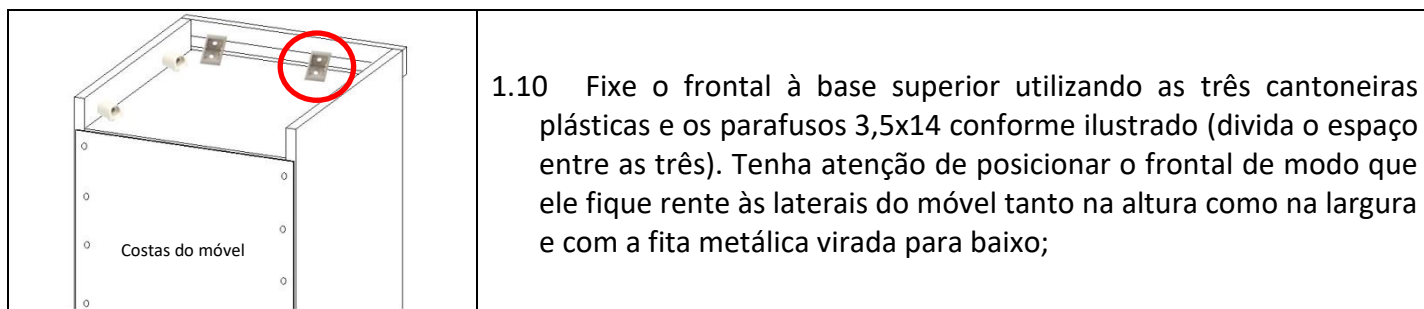

1.10 Fixe o frontal à base superior utilizando as três cantoneiras plásticas e os parafusos 3,5x14 conforme ilustrado (divida o espaço entre as três). Tenha atenção de posicionar o frontal de modo que ele fique rente às laterais do móvel tanto na altura como na largura e com a fita metálica virada para baixo;

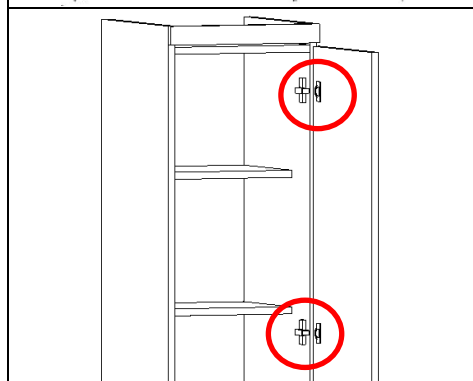

1.11 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;  
 1.12 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para colocar a outra porta;  
 1.13 Coloque as prateleiras móveis;

1.14 Coloque os puxadores nas portas. Use os parafusos 4,0x25 para isso;



1.15 Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: [faleconosco@moveisilan.com.br](mailto:faleconosco@moveisilan.com.br)

WhatsApp: (11) 97095-1445

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

*Móveis*  
**ILAN**