




Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

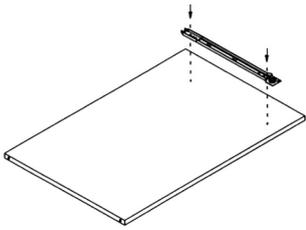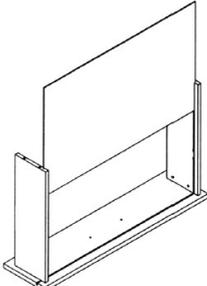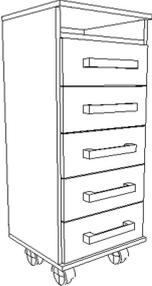
1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Preparar Laterais	Montar Caixote	Montar Gavetas	Colocar Gavetas

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

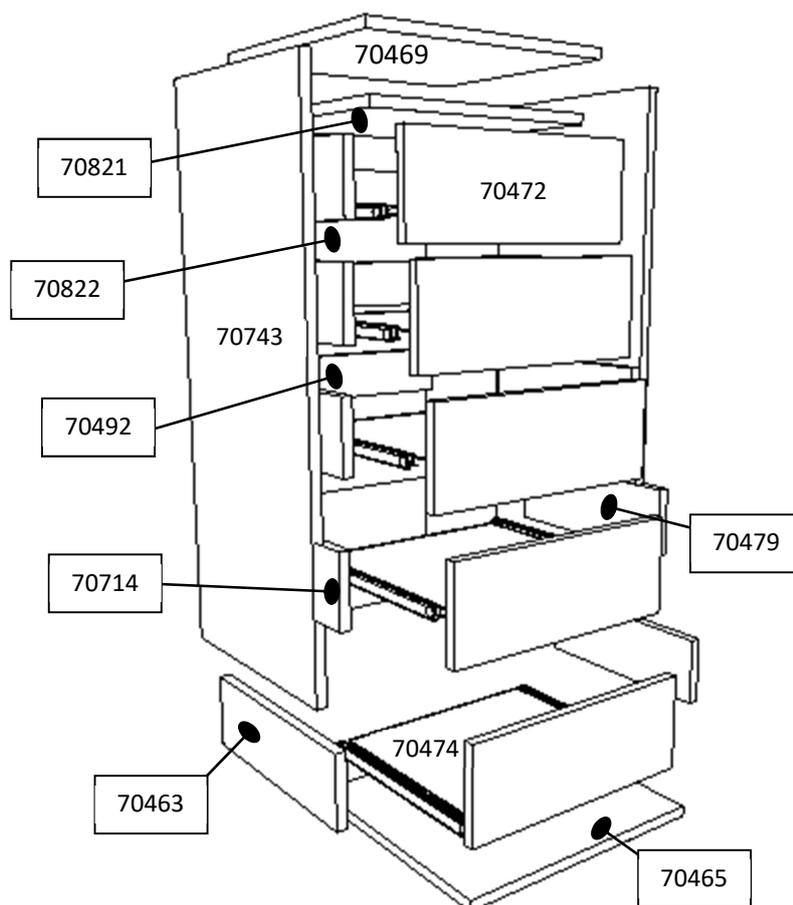

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70465	BASE INFERIOR	350 x 380 x 15 mm	1
70469	BASE SUPERIOR	350 x 380 x 15 mm	1
70743	LATERAL	330 x 790 x 15 mm	2
70821	PRATELEIRA	330 x 345 x 15 mm	1
70472	FRENTE DE GAVETA	356 x 135 x 15 mm	5
70479	LATERAL DE GAVETA DIREITA	605 x 90 x 12 mm	5
70714	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	605 x 90 x 12 mm	5
70492	CONTRA-FRENTE DE GAVETA	294 x 175 x 12 mm	5
70474	FUNDO DE GAVETA	305 x 319 x 2,5 mm	5
70822	TRASEIRO	365 x 715 x 2,5 mm	1


Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80016		Cantoneira para Gaveta	10
80020		Cavilha 6x30 mm	12
80027		Corrediça para Gaveta (par)	5
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	6
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	56
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	22
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	16
80157		Prego 10x10 com cabeça	50
80159		Puxador Plástico	5
80145		Rodízio	4

MONTAGEM DO MÓVEL

1.1 Separe as 2 laterais do móvel e encaixe 4 cavilhas 6x30 em cada lateral.

FUROS VIRADOS PARA DENTRO

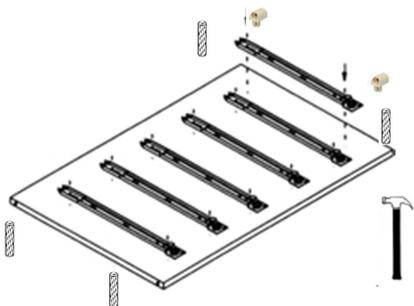

1.2 Parafuse as 5 corrediças nas marcações de cada lateral: utilize 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça;

1.3 Fixe 2 trapézios em cada lateral. Note que a base do trapézio deve ficar alinhada com a base das laterais (este será o lado de cima);

1.4 Fixe 2 trapézios no centro na prateleira (está será a face que ficará virada para baixo) e coloque 4 cavilhas de 6x30mm.

1.5 Encaixe as laterais na base superior (face acabada virada para cima), utilizando-se das cavilhas já colocadas como guia, nestes furos com cola – com as corrediças viradas das laterais para o lado interno do móvel;

ATENÇÃO À POSIÇÃO



1.6 Encaixe a prateleira nas laterais com os trapézios virados para baixo.


1.7 Coloque cola nos demais furos da base inferior (face acabada virado para cima) e fixe-a, encaixando os furos nas cavilhas.




1.8 Utilize os parafusos 4x25 para fixar todos os trapézios  fixados em cada lateral (base superior e prateleira);



1.9 Parafuse a base (lado sem acabamento) às laterais utilizando os parafusos 3,5x40 onde estão as furações;

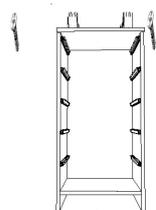


1.10 Aproveite a posição do móvel (de cabeça para baixo) e fixe os rodízios na base utilizando os parafusos 3,5x14: 2 em cada extremidade a 5cm da base inferior.

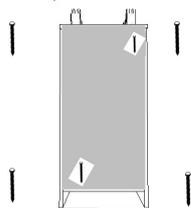


1.11 Deite o móvel de frente com as costas para cima. Posicione o traseiro sobre, da prateleira até a base inferior. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da prateleira e 2mm da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com pregos a cada 10cm aproximadamente;

3º PASSO: MONTAR GAVETAS

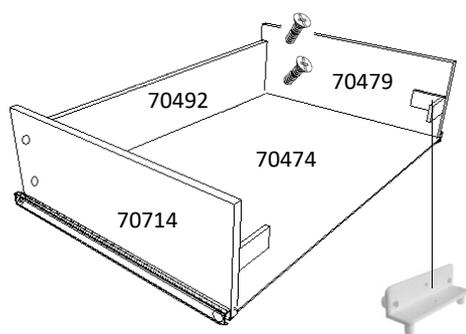


1.12 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;

1.13 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

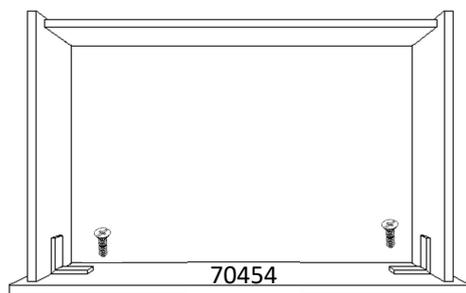

1.14 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação.

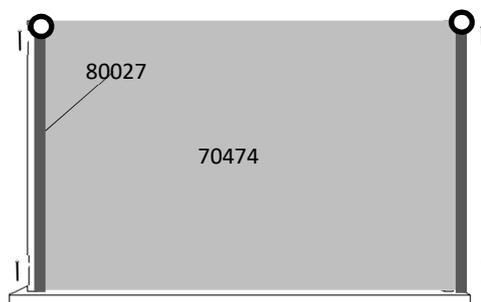


1.15 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta. Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta.

1.16 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14.

1.17 Coloque os puxadores em todas as gavetas. Use os parafusos 4,0x25.

1.18 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

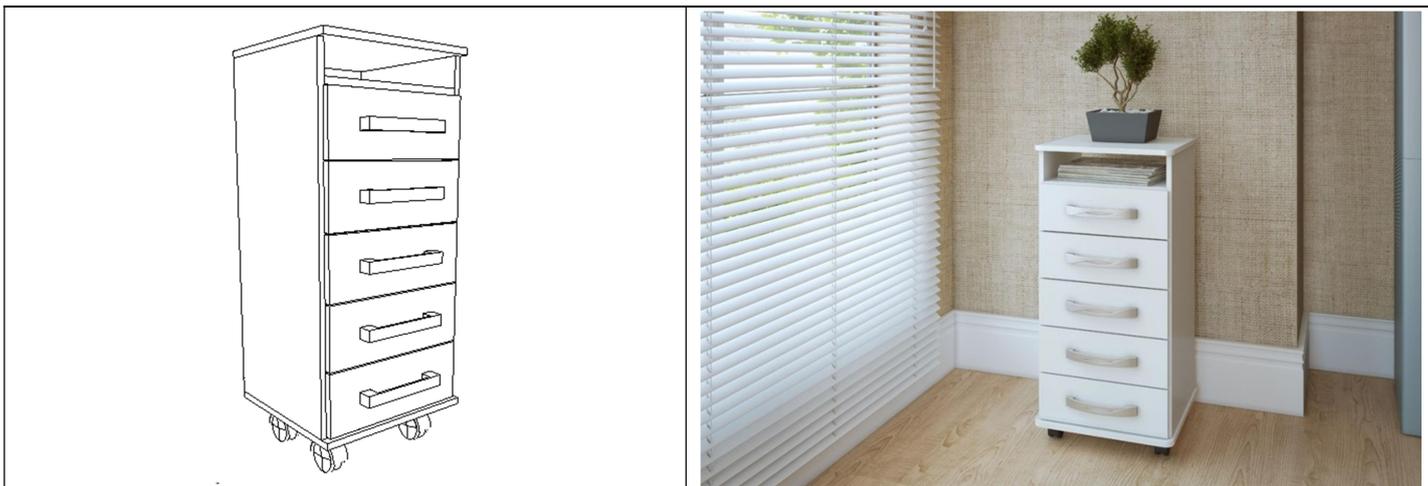

1.19 Teste a abertura de gavetas. Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corrediça (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 97095-1445

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis

ILAN