


Ferramentas:

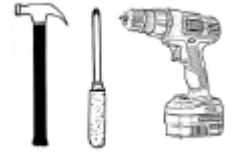

Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixotes	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas


DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.


Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAIXOTE INFERIOR

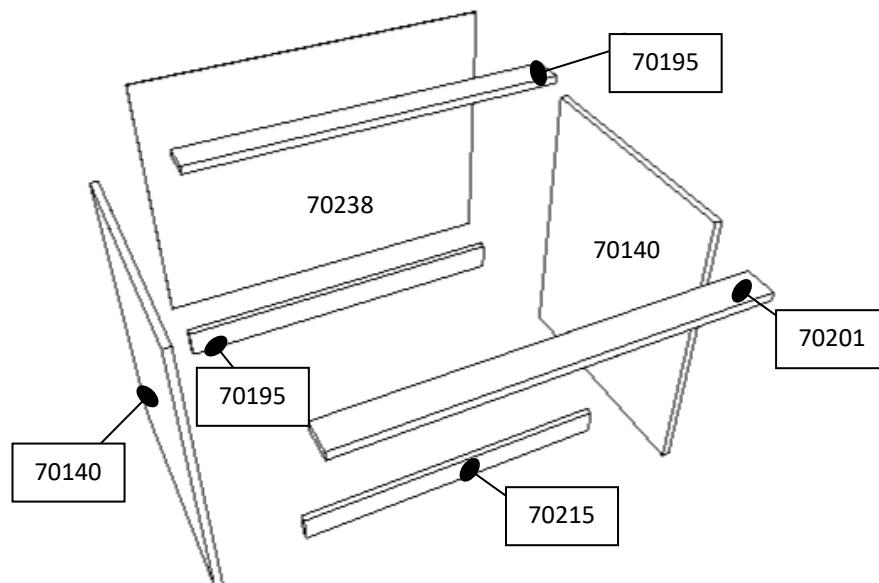

GAVETA

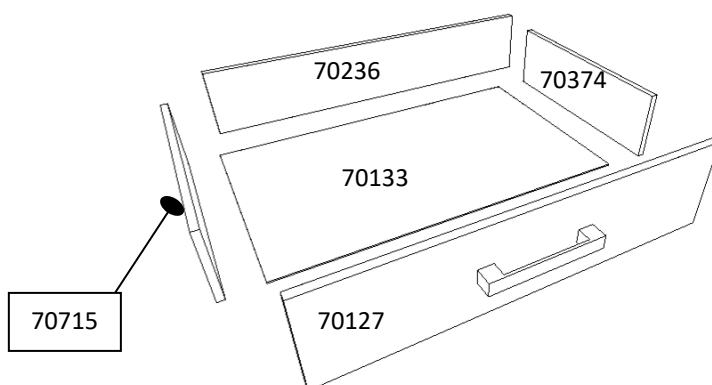


Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
CAIXOTE INFERIOR			
70140	LATERAL INFERIOR	490 x 587 x 15 mm	2
70195	RODAPE SEM ACABAMENTO	700 x 57 x 15 mm	2
70201	RODAPE SUPERIOR FRONTAL	700 x 57 x 15 mm	1
70215	RODAPE INFERIOR FRONTAL	700 x 57 x 15 mm	1
70238	TRASEIRO INFERIOR	358 x 560 x 2,5 mm	1
GAVETAS			
70127	FRENTE DE GAVETA	710 x 170 x 15 mm	3
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	805 x 130 x 12 mm	3
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	805 x 130 x 12 mm	3
70236	POSTERIOR DE GAVETA	648 x 120 x 12 mm	3
70133	FUNDO DE GAVETA	405 x 673 x 2,5 mm	3





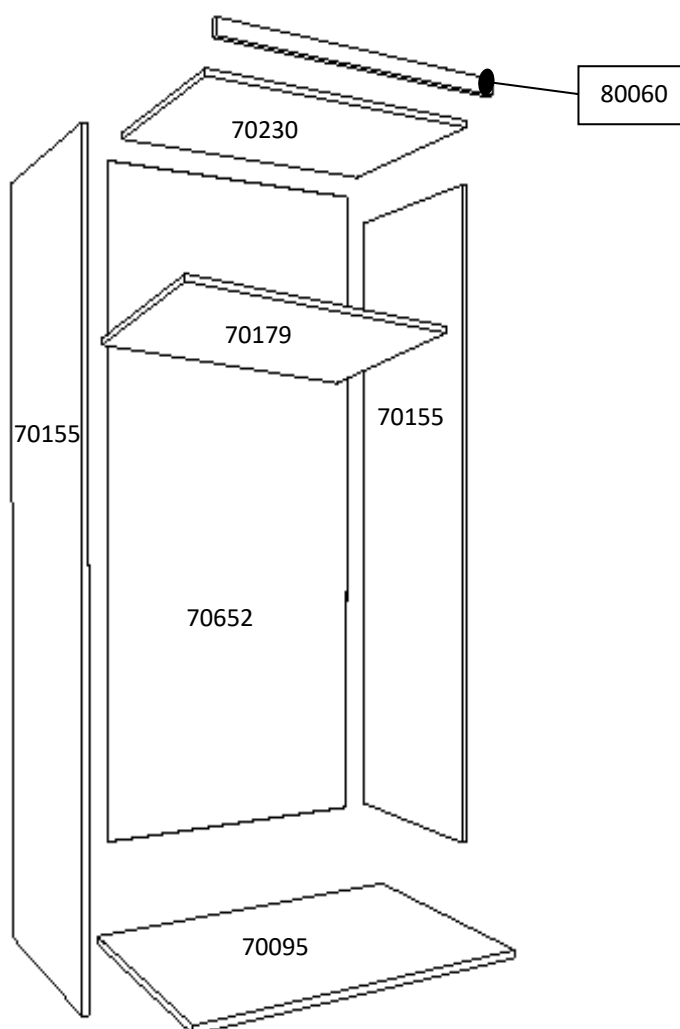








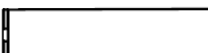



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAIXOTE SUPERIOR



Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
CAIXOTE SUPERIOR			
70230	BASE SUPERIOR	490 x 700 x 15 mm	1
70095	BASE INFERIOR	490 x 730 x 15 mm	1
70155	LATERAL SUPERIOR	490 x 1623 x 15 mm	2
70179	PRATELEIRA	420 x 700 x 15 mm	1
80060	VISTA SUPERIOR	35 x 730 x 15 mm	1
70652	TRASEIRO SUPERIOR	358 x 1600 x 2,5 mm	1
70164	PORTA	354 x 1590 x 15 mm	2

Relação de Acessórios			
CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
71056		Cabide 690mm	1
80176		Calço para Dobradiça	6
80017		Cantoneira de Montagem	3
80016		Cantoneira para Gaveta	6
80020		Cavilha 6x30 mm	8
80021		Cavilha 8x30 mm	12
80028		Corrediça para Gaveta (par)	3
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	12
80033		Dobradiça Curva Pequena	6
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	62
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	18
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	27
80023		Pé plástico (chapa u)	4
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	2
80157		Prego 10x10 com cabeça	80
80204		Puxador Plástico	5
80147		Suporte de cabideiro	2

MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR

1. Separe as 2 laterais inferiores e parafuse as corrediças onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça. O lado onde a corrediça fica mais rente é o lado da frente da lateral. Se atente em colocar as corrediças o mais alinhadas possível para evitar problemas no deslizamento das gavetas;

CÓDIGO 70359 (INTERNO)

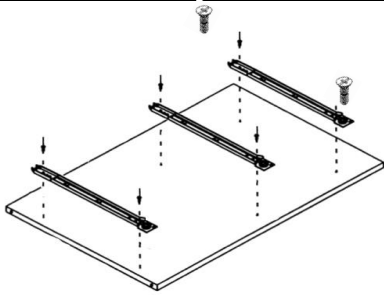


2. Parafuse os pezinhos, 2 em cada extremidade inferior (lado oposto ao das cavilhas). Use os parafusos 3,5x14. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;

3. Separe todos os rodapés e coloque em cada extremidade 2 cavilhas 6x30 e 1 trapézio;


4. Deite uma das laterais e a seguir encaixa nela os rodapés inferior e superior através das cavilhas;

DEVE FICAR ASSIM

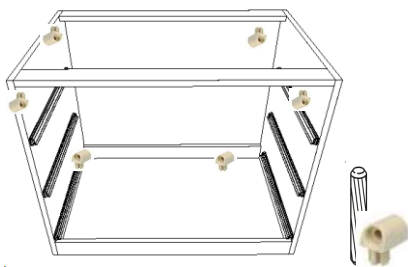


5. Os rodapés superiores ficarão na horizontal e os inferiores na vertical. Note que os 2 que possuem acabamentos devem ficar na frente;
6. Faça a fixação dos trapézios nela com os parafusos 4x25;
7. Encaixe a outra lateral e fixe os trapézios da mesma forma;


MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR

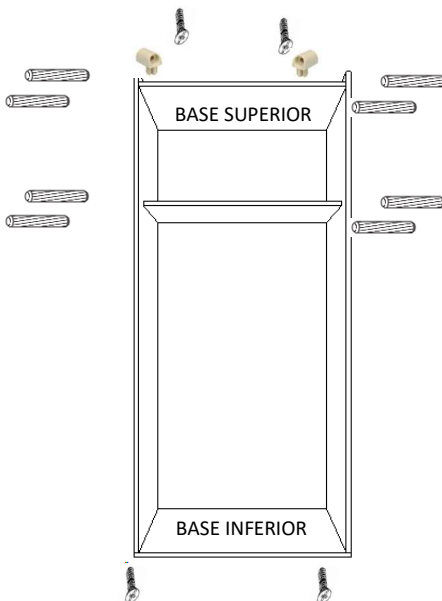


8. Separe a prateleira e coloque nela 4 cavilhas 8x30 nos furos laterais;
9. Repita o processo na base superior. Na face sem acabamento, que ficará virada para cima, encaixe 4 trapézios;
10. Encaixe a base superior nas laterais, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela. A face acabada ficará para baixo e os 4 trapézios ficarão para cima;
11. Encaixe a prateleira, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela;
12. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;
13. Após isso fixe os trapézios já colocados na base superior às laterais utilizando os parafusos 4x25;

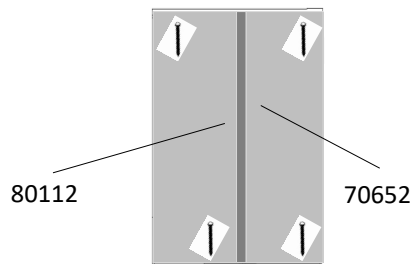

14. Deite ambos caixotes, superior e inferior de frente. Posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base superior e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar. Repita o processo no outro caixote;

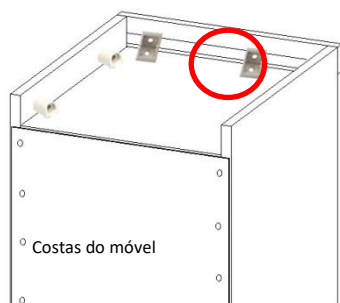

15. Fixe o frontal à base superior utilizando as três cantoneiras plásticas e os parafusos 3,5x14 conforme ilustrado (divida o espaço entre as três). Tenha atenção de posicionar o frontal de modo que ele fique rente às laterais do móvel tanto na altura como na largura e com a fita metálica virada para baixo;

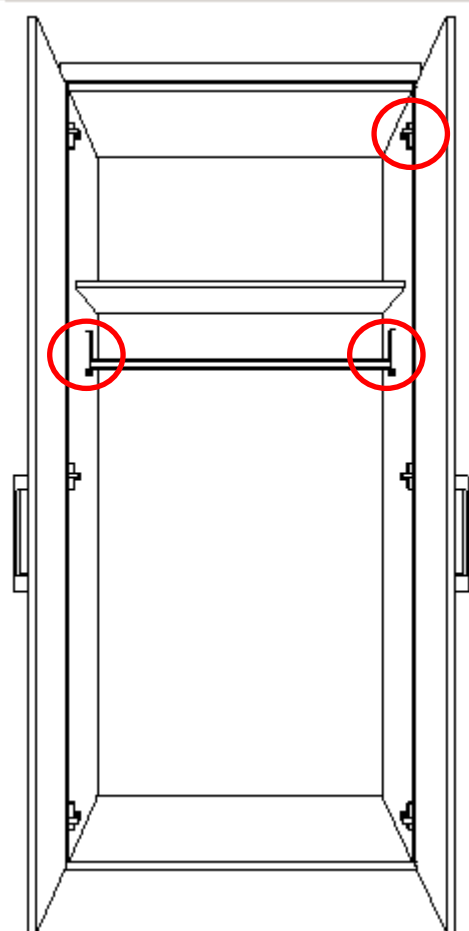


16 Fixe o suporte de cabide utilizando os parafusos 3,5x14;

17 Coloque o cabide;


18 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;

19 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para colocar a outra porta;


MONTAGEM DAS GAVETAS

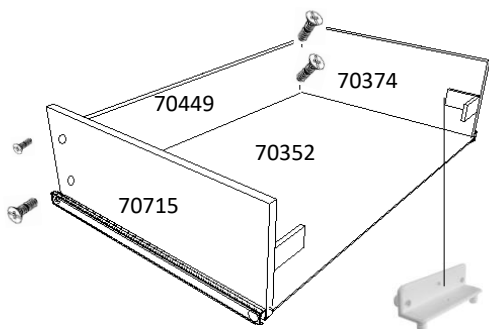

- 20 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 21 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

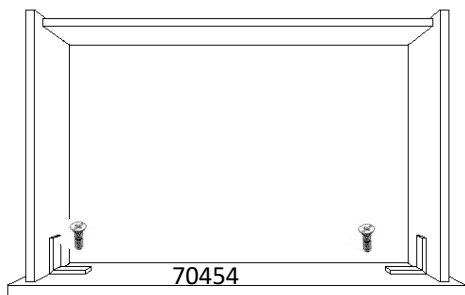

- 22 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

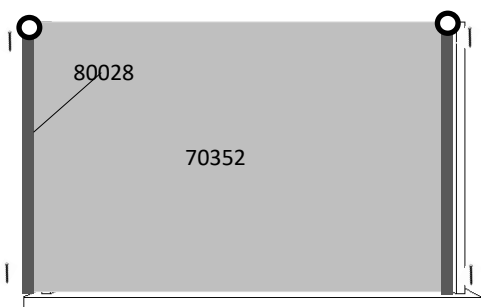

- 23 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta. Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;
- 24 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;

25 Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 4,0x25.

26 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

27 Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro;

28 Teste a abertura de gavetas e portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corredeira (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 97095-1445 / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis
ILAN