

**Ferramentas:**



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



**Etapas para montagem do produto**

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixotes	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas


**DICAS**

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.


Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## CAIXOTE INFERIOR

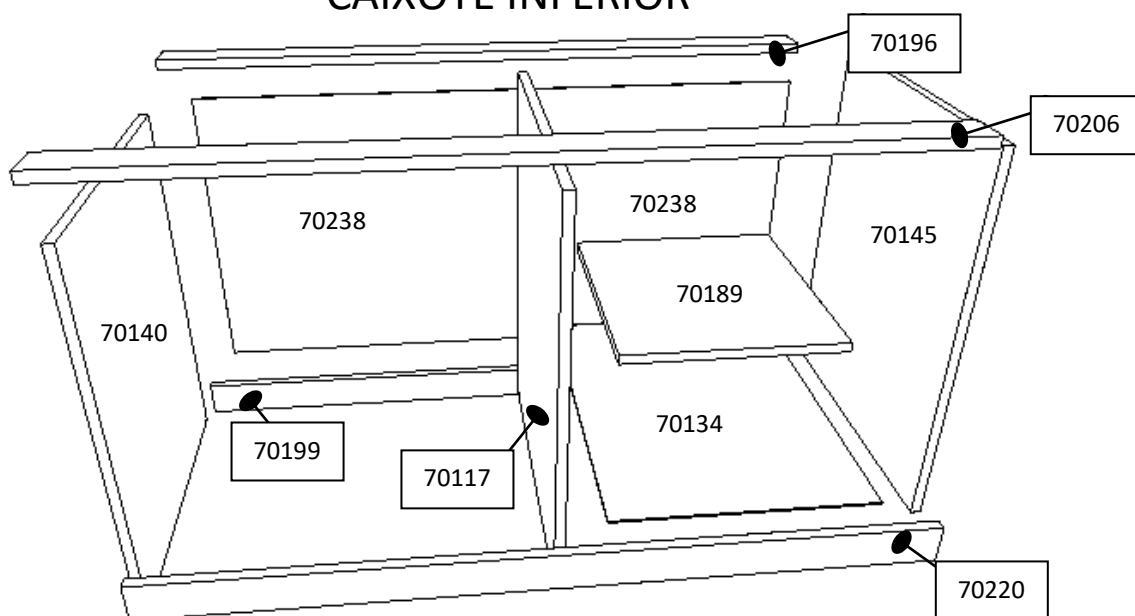

## GAVETA

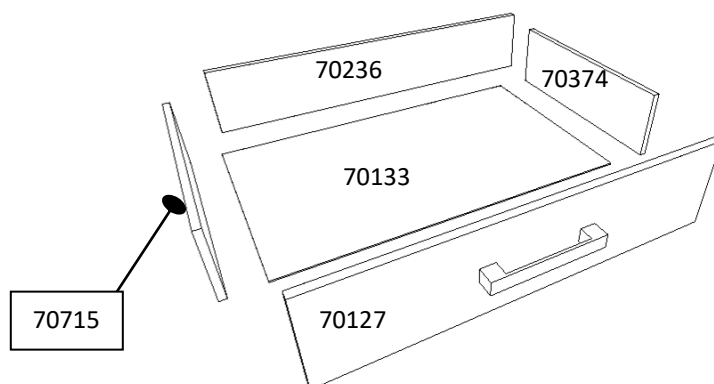


### Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>CAIXOTE INFERIOR</b>			
70140	LATERAL ESQUERDA	490 x 587 x 15 mm	1
70117	DIVISÓRIA CENTRAL	490 x 587 x 15 mm	1
70145	LATERAL DIREITA	490 x 587 x 15 mm	1
70189	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	350 x 420 x 15 mm	1
70196	RODAPE SEM ACABAMENTO	700 x 57 x 15 mm	2
70206	RODAPE SUPERIOR FRONTAL	700 x 57 x 15 mm	1
70220	RODAPE INFERIOR FRONTAL	700 x 57 x 15 mm	1
70170	PORTA PEQUENA	354 x 525 x 15 mm	1
70238	TRASEIRO INFERIOR	358 x 1084 x 2,5 mm	1
70134	FUNDO DA SAPATEIRA	350 x 490 x 2,5 mm	1
<b>GAVETAS</b>			
70127	FRENTE DE GAVETA	710 x 170 x 15 mm	3
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	805 x 130 x 12 mm	3
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	805 x 130 x 12 mm	3
70236	POSTERIOR DE GAVETA	648 x 120 x 12 mm	3
70133	FUNDO DE GAVETA	405 x 673 x 2,5 mm	3

# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



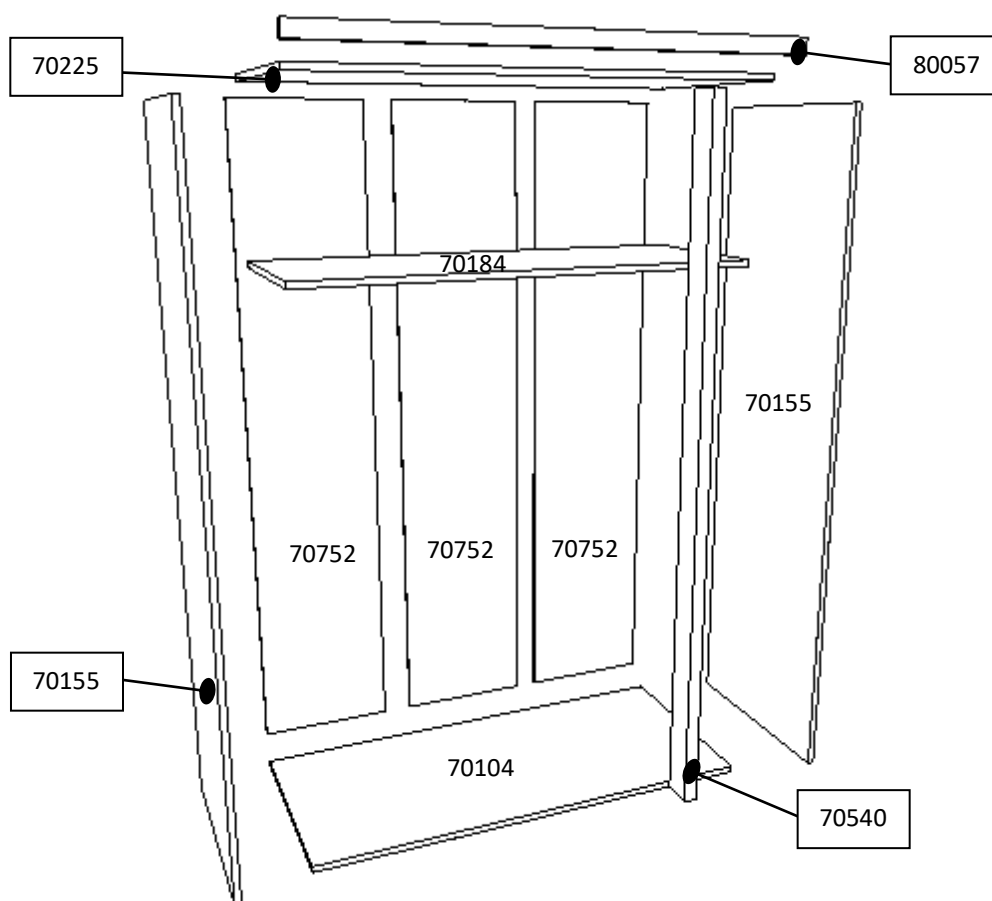
















## CAIXOTE SUPERIOR

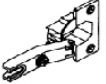

### Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>CAIXOTE SUPERIOR</b>			
70225	BASE SUPERIOR	490 x 1064 x 15 mm	1
70104	BASE INFERIOR	490 x 1094 x 15 mm	1
70155	LATERAL SUPERIOR	490 x 1623 x 15 mm	2
70184	PRATELEIRA GRANDE	420 x 1064 x 15 mm	1
80057	VISTA SUPERIOR	35 x 1064 x 15 mm	1
70752	TRASEIRO SUPERIOR	358 x 530 x 2,5 mm	3
70164	PORTA GRANDE	354 x 1590 x 15 mm	3
70540	COLUNA 30MM	30 x 1575 x 70 mm	1

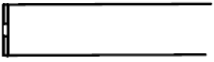
## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
71056		Cabide 1055mm	1
80176		Calço para Dobradiça	11
80017		Cantoneira de Montagem	6
80016		Cantoneira para Gaveta	6
80020		Cavilha 6x30 mm	14
80021		Cavilha 8x30 mm	12
80028		Corrediça para Gaveta (par)	3
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	12
80033		Dobradiça Curva Pequena	11
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	86
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	24
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	40
80023		Pé plástico (chapa u)	6
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	2
80157		Prego 10x10 com cabeça	110
80123		Pino de suporte de prateleira	10
80204		Puxador Plástico	7
80147		Suporte de cabideiro	2
80168		Tampa vazada para ventilação	1

# MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR

1. Separe as 3 laterais inferiores. Nas 2 faces com acabamento rústico parafuse as corredeiras onde está marcado, com 2 parafusos 3,5x14 em cada corredeira. O lado onde a corredeira fica mais rente é o lado da frente da lateral. Se atente em colocar as corredeiras o mais alinhadas possível para evitar problemas no deslizamento das gavetas;

## LADO INTERNO

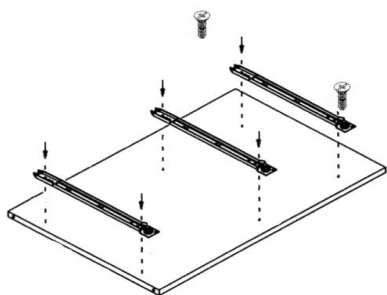


2. Nas faces acabadas e com furos martele os pinos de suporte de prateleira;
3. Separe todos os rodapés e coloque em cada extremidade 2 cavilhas 6x30 e 1 trapézio;
4. Deite uma das laterais e a seguir encaixe nela os rodapés inferiores e superiores através das cavilhas.

**Os rodapés superiores ficarão na horizontal e os inferiores na vertical.**


**Os 2 rodapés que possuem acabamentos devem ficar na frente (superior horizontal e inferior vertical).**

5. Encaixe 4 cavilhas na divisória central (1 em cada ponta) e a posicione onde existem os furos no rodapé. Faça a fixação utilizando 1 parafuso 3,5x40 nos rodapés inferiores (frontal e traseiro) e nos superiores;

## DEVE FICAR ASSIM

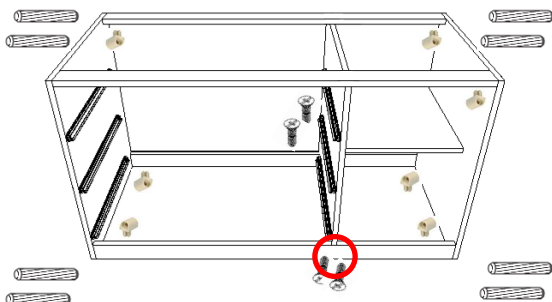


6. Encaixe a outra lateral;
7. Faça a fixação dessas laterais utilizando os trapézios e os parafusos 4x25 colocados nos rodapés;
8. Parafuse os pezinhos, 2 em cada extremidade inferior: use os parafusos 3, 5x14 para fixação. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;

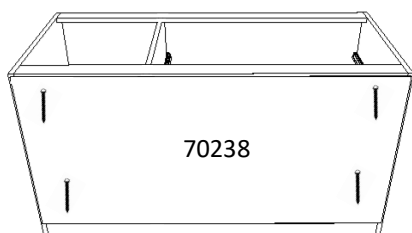


70238

1. Deite o caixote de frente. Posicione o traseiro sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do rodapé superior e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar;
2. Posicione o fundo da sapateira sobre os pinos e faça sua fixação com pregos, onde existem os rodapés frontal e traseiro. Coloque 1 prego a cada 10 cm aproximadamente;
3. Coloque a tampa vazada para ventilação na sapateira onde há o furo redondo – basta encaixar;


## MONTAGEM DAS GAVETAS

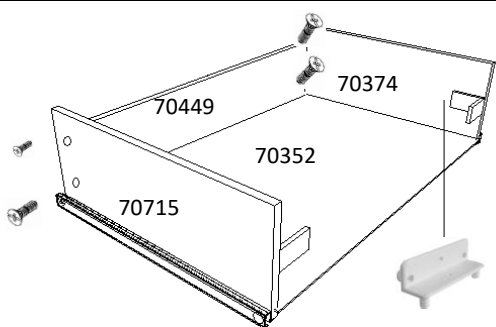

4. Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
5. Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

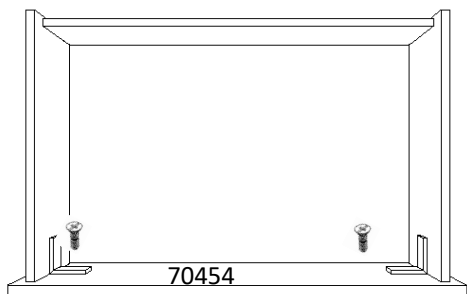


6. Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

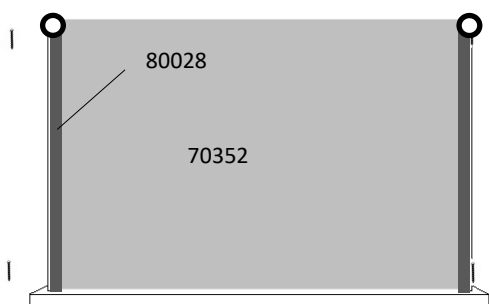

7. Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta. Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;
8. Fixe as corrediças, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;

## MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR

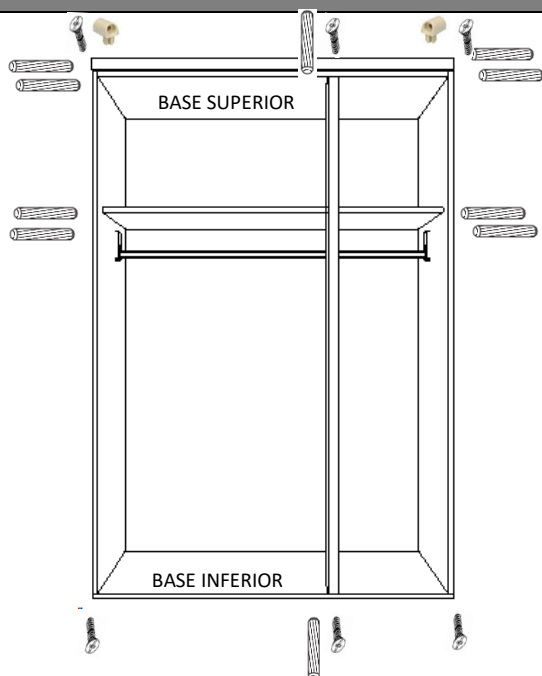


9. Separe a prateleira, a base superior e a coluna 30mm e coloque cavilhas nos furos;
10. Na base superior, na face sem acabamento, encaixe 4 trapézios;
11. Encaixe a base superior nas laterais utilizando como guia as cavilhas já colocadas. A face com acabamento ficará para baixo e os 4 trapézios para cima;
12. Encaixe a prateleira e a coluna 30mm da mesma forma;
13. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação. Use os mesmos parafusos para fixar a coluna no tampo e na base – 1 em cada;
14. Após isso fixe os trapézios já colocados na base superior às laterais utilizando os parafusos 4x25;




80112

15. Deite o caixote superior de frente. Posicione um dos 3 traseiros superiores sobre as costas – na ponta. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir aos outros traseiros. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar;

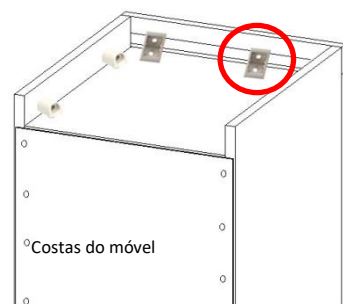

16. Fixe o frontal à base superior utilizando as três cantoneiras plásticas e os parafusos 3,5x14 conforme ilustrado (divida o espaço entre as três). Tenha atenção de posicionar o frontal de modo que ele fique rente às laterais do móvel tanto na altura como na largura e com a fita metálica virada para baixo;

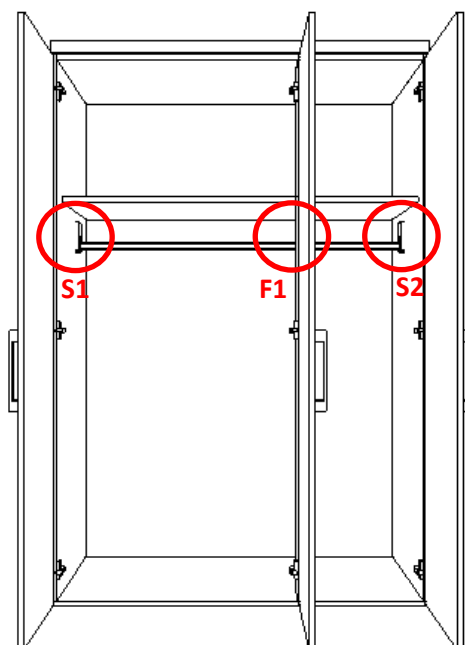

\*F1: o suporte de cabide somente será utilizado quando for adquirido opcional kit fechamento com 2 prateleiras.

**ATENÇÃO: Se você vai instalar o kit fechamento com prateleiras (vendido como opcional) ao invés de instalar o suporte de cabide na posição S2 instale a divisória do fechamento e coloque o suporte de cabide direito apenas na posição F1 conforme indicado ao lado.**

17. Fixe o suporte de cabide na marcação utilizando os parafusos 3,5x14;  
 18. Coloque o cabide;  
 19. Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;  
 20. Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para colocar a outra porta. Faça o mesmo para fixar a porta na colune e na sapateira;  
 21. Coloque a prateleira móvel na sapateira do caixote inferior;

**DICA: Se você vai instalar as prateleiras adicionais do kit fechamento, use as mesmas como gabarito para marcar a altura de colocação das cantoneiras de suporte (coloque ela deitada e marque como altura das cantoneiras) que serão utilizadas para fixação - 4 cantoneiras por prateleira – duas de cada lado. Fixe as cantoneiras com 2 parafusos 3,5x14 em cada.**

22. Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 4,0x25.

23. Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

24. Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro;

25. Teste a abertura de gavetas e portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corredeira (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: [faleconosco@moveisilan.com.br](mailto:faleconosco@moveisilan.com.br)

WhatsApp: (11) 94539-4938/ Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>



*Móveis*  
**ILAN**