


Ferramentas:

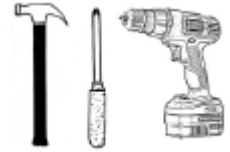

Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto


1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixote	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.



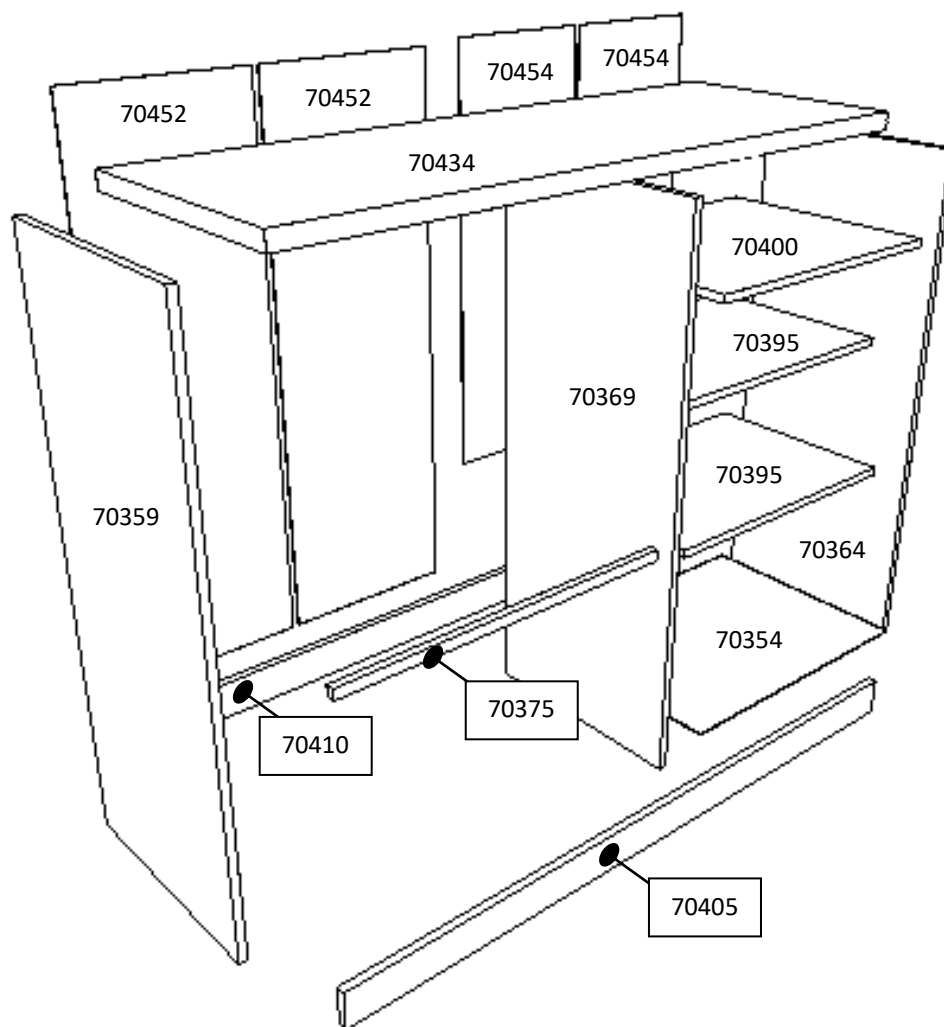














IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
71415	FRENTE DE GAVETA P/ FECHADURA	645 x 187 x 15 mm	1
70346	FRENTE DE GAVETA SIMPLES	645 x 187 x 15 mm	4
70352	FUNDO DE GAVETA	610 x 405 x 2,5mm	5
70354	FUNDO DE SAPATEIRA	535 x 420 x 2,5 mm	1
70369	LATERAL DA CÔMODA CENTRAL 1L	1015 x 420 x 15 mm	1
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	5
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	5
70364	LATERAL DA CÔMODA DIREITA 2L	1015 x 420 x 15 mm	1
70359	LATERAL DA CÔMODA ESQUERDA 1L	1015 x 420 x 15 mm	1
70384	PORTA DIREITA	271 x 760 x 15 mm	1
70658	PORTA ESQUERDA	271 x 760 x 15 mm	1
70449	POSTERIOR DE GAVETA	586 x 120 x 12 mm	5
70400	PRATELEIRA DE VÍDEO	535 x 440 x 15 mm	1
70395	PRATELEIRA INTERNA DA SAPATEIRA	535 x 380 x 15 mm	2
70405	RODAPÉ FRONTAL ACABADO	1187 x 65 x 15 mm	1
70375	RODAPÉ TRASEIRO CRU	1187 x 65 x 15 mm	1
70*	SARRAFO PARA ACABAMENTO	535 x 20 x 15 mm	1
70375	SARRAFO CRU PARA FIXAÇÃO	637 x 20 x 15 mm	1
70434	TAMPO SUPERIOR	1230 x 440 x 15 mm	1
70452	TRASEIRO GRANDE SEM ACABAMENTO	325 x 1002 x 2,5mm	2
70454	TRASEIRO PEQUENO COM ACABAMENTO	275 x 797 x 2,5mm	2


Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	4
80016		Cantoneira para Gaveta	10
80021		Cavilha 8x30 mm	9
80028		Corrediça para Gaveta (par)	5
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	10
80033		Dobradiça Curva Pequena	4
80226		Fechadura para 1ª gaveta	1
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	60
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	29
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	28
80102		Parafuso Philips 4,5x16 Chato	36
80103		Pé regulável	6
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	2
80123		Pino de suporte de prateleira	14
80157		Prego 10x10 com cabeça	125
80204		Puxador Plástico	7
80168		Tampa vazada para ventilação	1

1º PASSO: PREPARAR AS LATERAIS

1.1 Separe as 3 laterais do móvel e encaixe 2 cavilhas 8x30 em cada lateral. Essas extremidades que recebem cavilhas estão furadas e são as extremidades que ficarão viradas para cima (encaixe no tampo).

CÓDIGO 70359 (INTERNO)

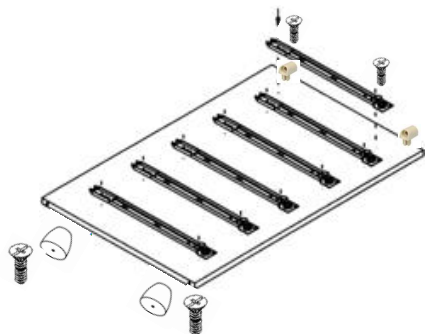


1.2 Parafusar as corredeiras no lado interno da lateral onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada corredeira (posicione a corredeira na marcação. O lado mais rente à borda é o lado das costas e o com maior distância é o lado da frente da lateral). Se atente em colocar as corredeiras o mais alinhadas possível para evitar problemas no deslizamento das gavetas;

1.3 Parafusar 1 pé regulável em cada lado da lateral (esquerdo e direito - nas marcações) com 3 parafusos 4,5x16 em cada pé;


1.4 Fixar 1 trapézio em cada lado da lateral (parte superior)

CÓDIGO 70369 (FACE ESQUERDA)

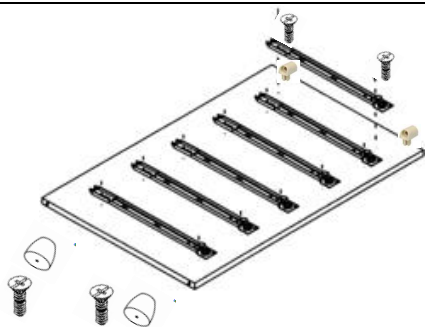


1.5 Repita os mesmos procedimentos na face esquerda da lateral;
1.6 Na outra face fixe os 6 pinos de suporte de prateleira nos furos existentes com a ajuda de um martelo.

CÓDIGO 70369 (FACE DIREITA)

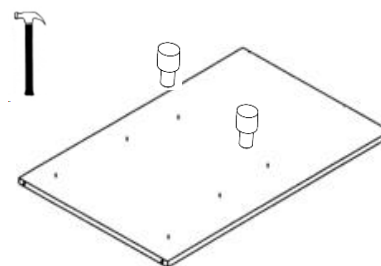


CÓDIGO 70364

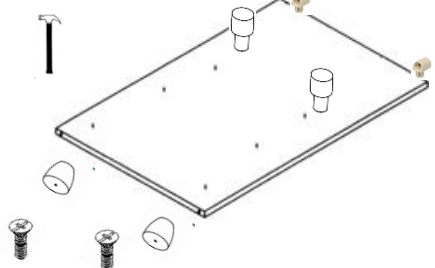


1.7 Fixar os pés de mesma forma feito no item 1.3;
1.8 Fixar os trapézios da mesma forma como no item 1.4;
1.9 Fixar os pinos de suporte de prateleira conforme o item 1.6.

2º PASSO: MONTAR O CAIXOTE

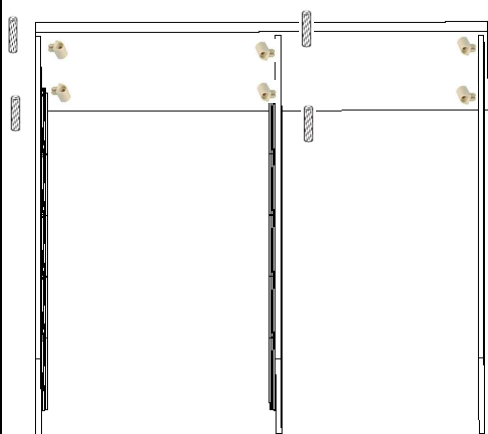







1.10 Apoie o tampo do móvel com a superfície sem acabamento virada para cima (as laterais serão encaixadas nos furos);
1.11 Na extremidade esquerda do tampo, encaixar a lateral 70359 utilizando como guia as cavilhas colocadas nas laterais, ficando o lado liso para esquerda (fora) e o lado com a corredeira para direita (dentro);

1.12 Utilize os parafusos 3,5x40 para fixar os 2 trapézios  fixados na lateral ao tampo (a lateral ficará em pé após isso);

1.13 Fixe a lateral central 70369 da mesma forma com corredeiras viradas para esquerda e pinos de suporte para a direita;

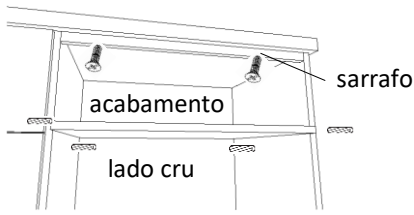1.14 Fixe a lateral direita 70364 da mesma forma com os pinos virados para esquerda (dentro) e o lado liso para direita (fora);

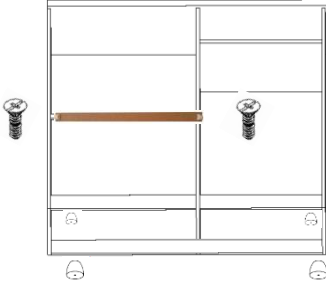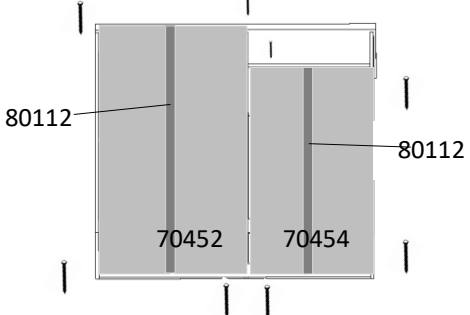	<p>1.15 Fixe o sarrafo com o lado acabado para frente. Utilize 2 parafusos 3,5x40.</p> <p>1.16 Encaixe a prateleira do vídeo 70400 utilizando 2 cavilhas 8x30 em cada lado (esquerdo e direito). A face sem acabamento deve ficar na direção dos pinos de suporte de prateleira.</p>
	<p>1.17 Fixe o rodapé traseiro (sem acabamento) e dianteiro (com acabamento virado para a frente do móvel) nas duas laterais das pontas (deixe a lateral do meio para o próximo passo). Para isso faça a fixação através dos pés instalados com parafusos 4,5x16.</p>
	<p>1.18 Para fixar a lateral central é importante se certificar que a distância entre ela e a lateral esquerda está correta. Para isso use o sarrafo 70375 como gabarito: encoste-o entre a lateral central e a lateral esquerda - o mais perto possível dos pés. Fixe a lateral central através dos pés com os parafusos 3,5x16 conforme feito nas demais laterais. Retire o sarrafo.</p>
	<p>1.19 Fixe o sarrafo 70375 utilizado como gabarito com o parafuso 4,0x25 a 2mm abaixo da corredeira de gaveta do meio (terceira corredeira). Esse sarrafo vai manter a lateral firme para que as gavetas não caiam do trilho. Essa distância de 2 mm é importante para que a gaveta não bata no sarrafo.</p>
	<p>1.20 Deite o móvel de frente com as costas para cima. Posicione um dos dois traseiros maiores e sem acabamento, código 70452, na parte das gavetas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo de da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro grande. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Faça o mesmo com o traseiro menor do outro lado. Após garantir o correto alinhamento – coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente.</p>

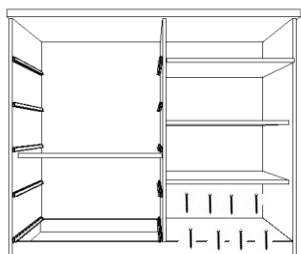


70395

70395

70354

1.21 Posicione o móvel de pé e coloque o fundo da sapateira. Pregue nas partes que ficam apoiadas sobre os rodapés (frente e trás).

3º PASSO: MONTAR GAVETAS

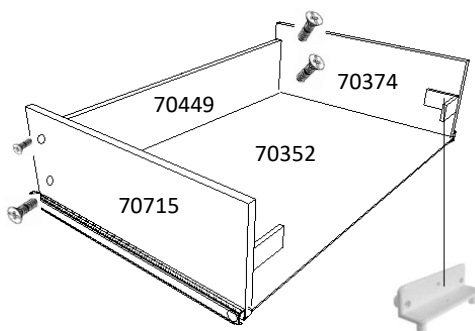


70449

70352

70374


70715

1.22 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
1.23 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

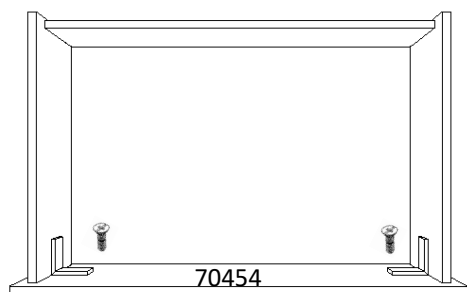

70454

1.24 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação.

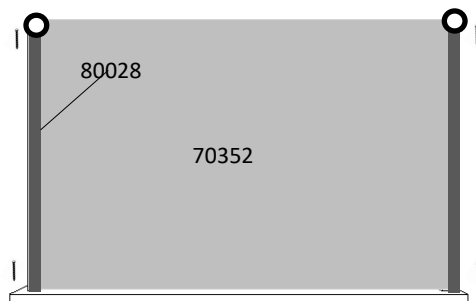


80028

70352


1.25 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta. Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta.

1.26 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14.

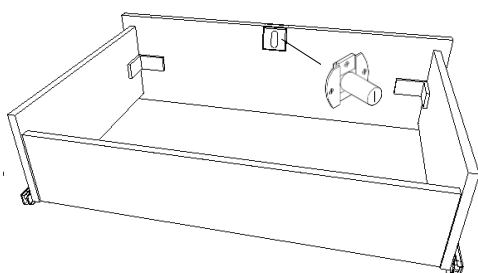

1.27 Coloque a fechadura de gaveta na frente de gaveta que possui o furo. Tome o cuidado de colocar o trinco virado para cima e alinhado com a frente de gaveta. Fixe a fechadura com os parafusos 3,5x14. Coloque o anel de acabamento na frente da gaveta, encaixado na fechadura.


4º PASSO: INSTALAR PORTAS E GAVETAS

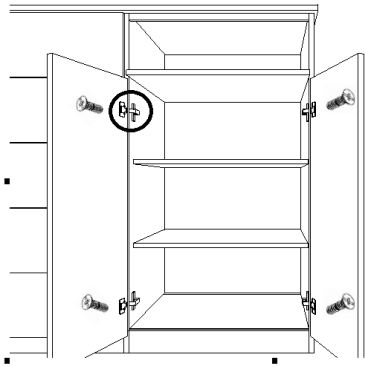

1.28 Parafuse a dobradiça já montada no furo da porta com os parafusos 3,5x14. Encoste a porta na frente da lateral (encostada), 2 mm abaixo da prateleira, conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para fixar a outra porta.

1.29 Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 4,0x25.

1.30 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

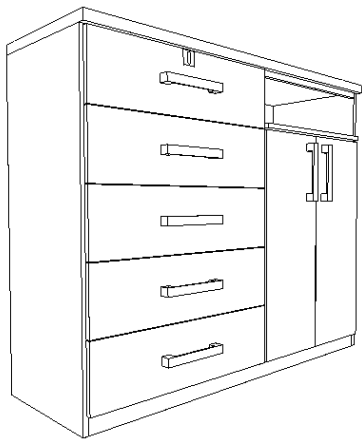

1.31 Teste a abertura de gavetas e portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corrediça (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 94539-4938

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis
ILAN