Cabeceira Baú para Box de Casal ref. 1252

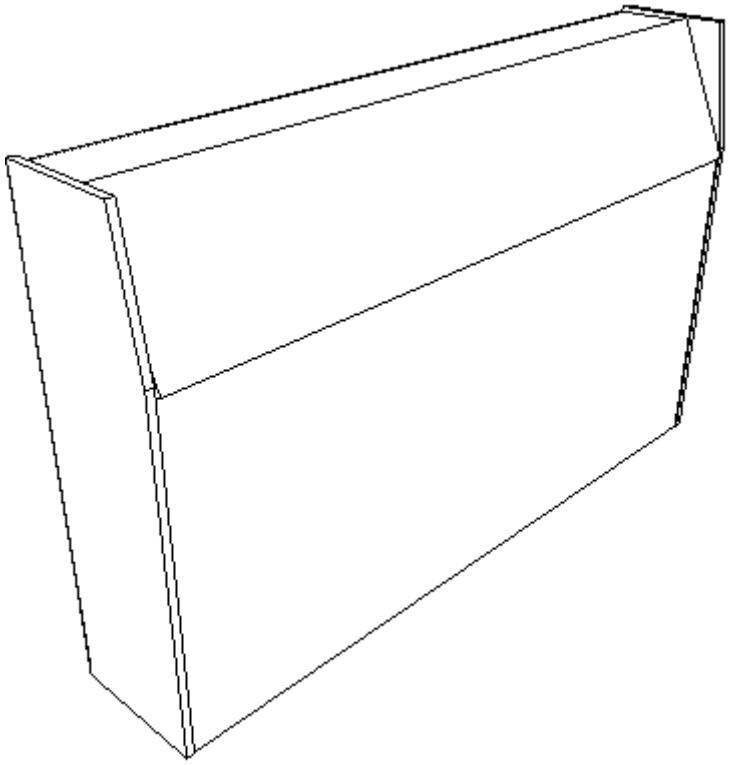

Ferramentas:

Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.

Etapas para montagem do produto:

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
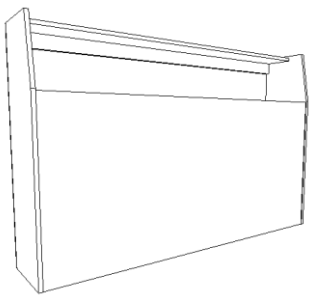	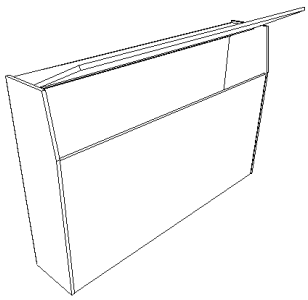	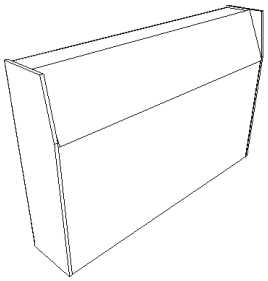
Montar Caixote	Fixar Tampa	Fixar cantoneiras

DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

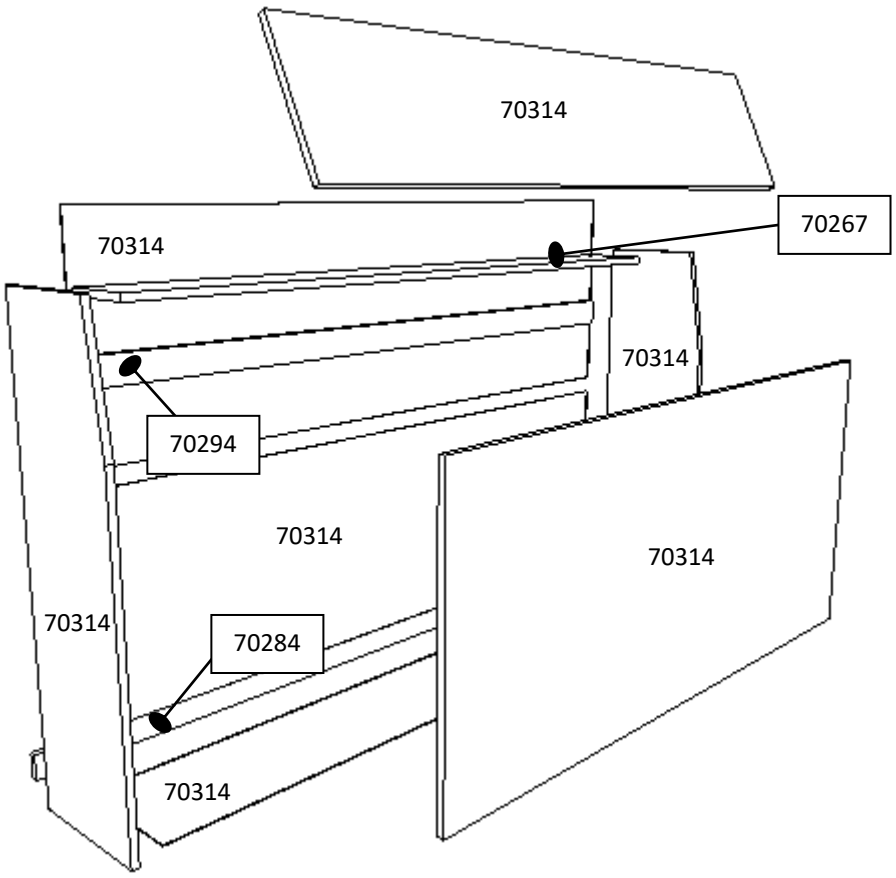

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70922	LATERAIS	270 x 920 x 15 mm	2
71124	FRENTE DO BAU	665 x 1430 x 15 mm	1
71130	TAMPA DO BAU	1422 x 290 x 15 mm	1
71134	BASE SUPERIOR	150 x 1430 x 15 mm	1
71120	SARRAFO SUPERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71121	SARRAFO INFERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71127	FUNDO DO BAÚ	1430 x 255 x 2,5 mm	1
71137	TRASEIRO DO BAÚ	1450 x 448 x 2,5 mm	2

Relação de Acessórios			
CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80240		Cantoneira (frame) Direita	1
80239		Cantoneira (frame) Esquerda	1
80033		Dobradiça	3
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	19
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	14
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	16
80023		Pé Plástico (sapatinha chapa U)	4
80106		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80157		Prego 10x10 com cabeça	45

MONTAGEM DO MÓVEL

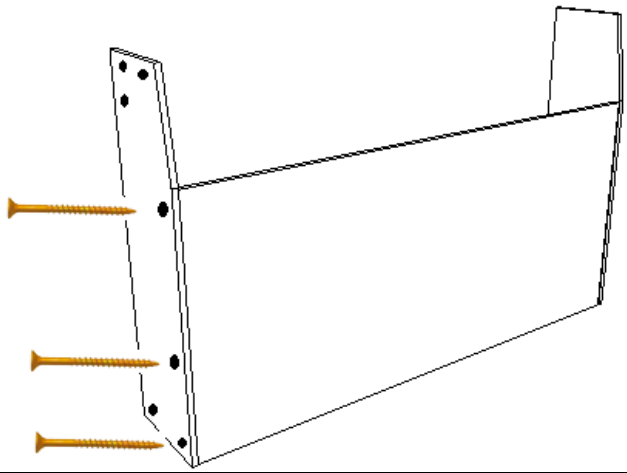

1.1 Fixe as 2 laterais à frente do baú, tomando o cuidado de deixar os sarrafos pré-fixados voltados para dentro do baú (estes servirão de apoio para o fundo) utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm conforme ilustrado;

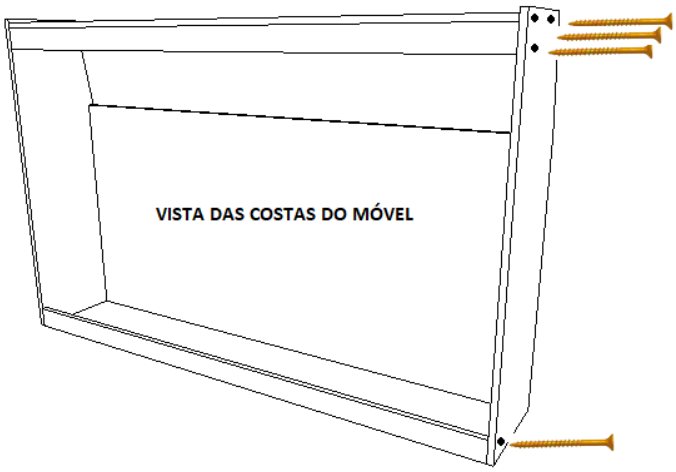

1.2 Parafusar a base superior;
1.3 Parafusar os sarrafos superior (com acabamento branco voltado para frente) e o inferior (sem acabamento) utilizando o mesmo modelo de parafusos 3,5 x 40 mm;

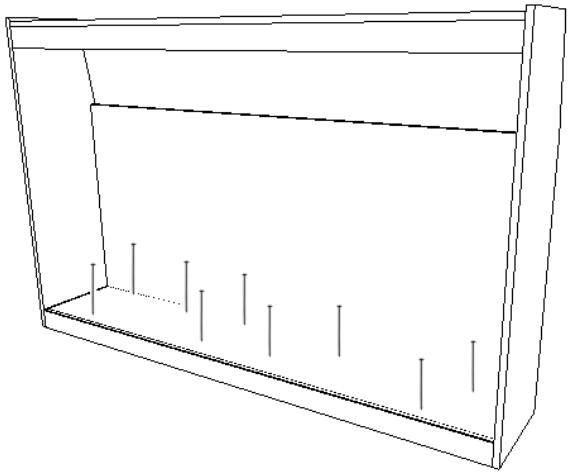

1.4 Apoie o fundo do baú sobre os rodapés (dentro do baú) e faça a fixação com pregos, a cada 10 cm de distância (apenas onde há rodapés);

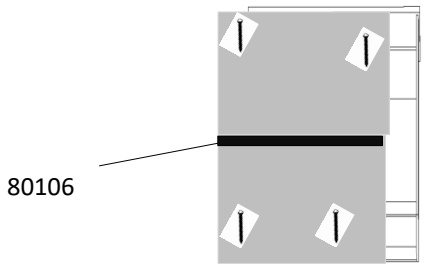	1.5 Deite o móvel de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinha o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.
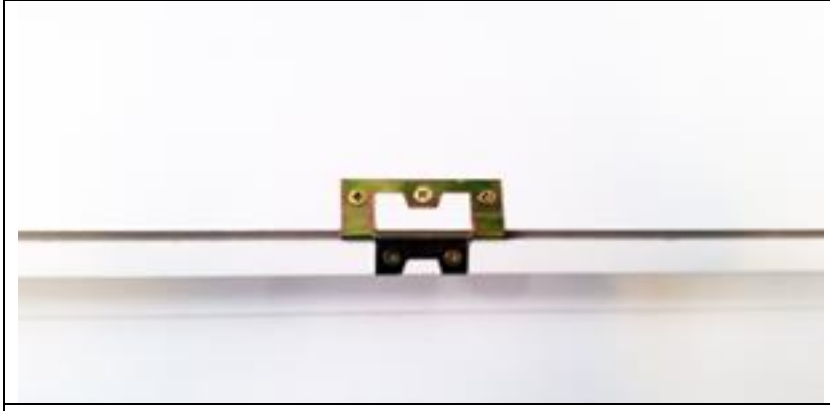	1.6 Fixe as dobradiças na parte da frente da base superior, sendo uma no centro e uma em cada extremidade, a uma distância de 8 cm de cada ponta utilizando os parafusos 3,5x14 mm;
	1.7 A seguir, abra a dobradiça e posicione a tampa do baú, centralizando no comprimento e fixando. Utilize os mesmo parafusos 3,5x14mm, conforme ilustrado ao lado;
	1.8 Por fim falta fixar as cantoneiras para o box. Como há muita variação de medidas entres as bases e colchões nós não enviamos as marcações. Recomendamos que meça a altura (da sua cama box até o chão – geralmente 12 cm) e a largura da base para então fixar as cantoneiras na cabeceira. Fixar as cantoneiras utilizando os parafusos 4,0 x 25 mm sendo 8 por cantoneira, nos furos pequenos.
Remova os pés da sua cama box, apoie a cama box sobre o frame, centralize a cama na cabeceira e por fim, encaixe fixe os pés no frame, conforme acima.	

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 94539-4938

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em http://www.moveisilan.com.br/