



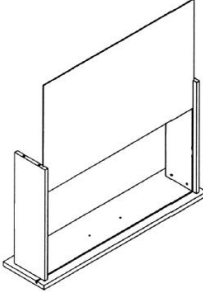
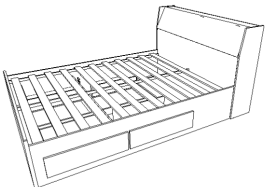
Ferramentas:



Para limpeza do móvel
utilize um pano macio
umedecido apenas com
água.



Etapas para montagem do produto:

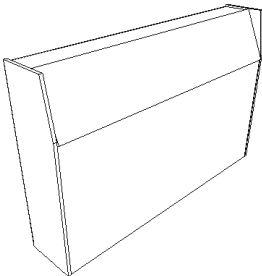1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Montar Baú	Montar Engavetamentos	Montar Gavetas	Montar Cama

DICAS


Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80028		Corrediça para Gaveta (par)	4
80016		Cantoneira para Gaveta	8
80033		Dobradiça	3
80034		Estrado Para Cama de Casal	1
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	47
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	80
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	12
80023		Pé Plástico (sapatinha chapa U)	4
80106		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80157		Prego 10x10 com cabeça	48


BAÚ: IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

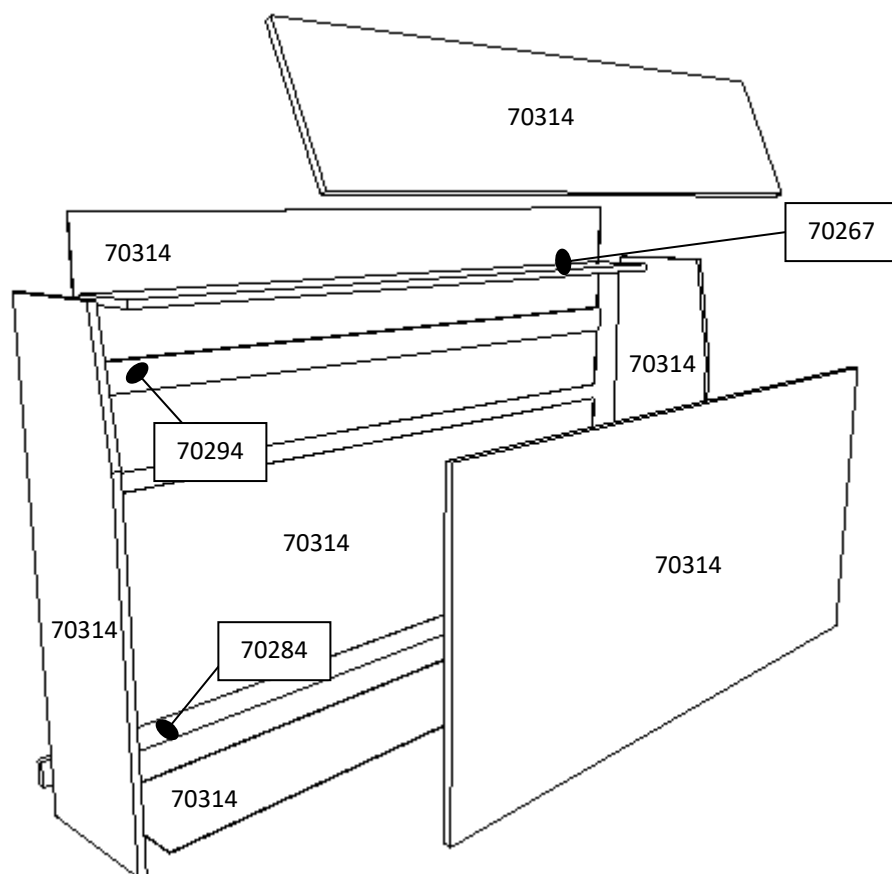


Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70922	LATERAIS	270 x 920 x 15 mm	2
71124	FRENTE DO BAÚ	665 x 1430 x 15 mm	1
71130	TAMPA DO BAÚ	1422 x 290 x 15 mm	1
71134	BASE SUPERIOR	150 x 1430 x 15 mm	1
71120	SARRAFO SUPERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71121	SARRAFO INFERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71127	FUNDO DO BAÚ	1430 x 255 x 2,5 mm	1
71137	TRASEIRO DO BAÚ	1450 x 448 x 2,5 mm	2


MONTAGEM DO BAÚ

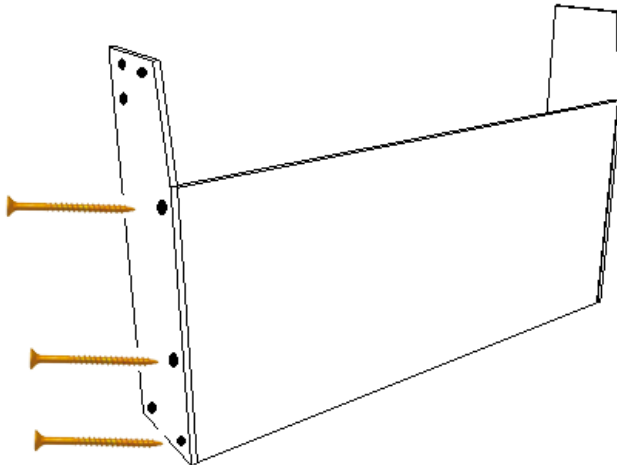

1.1 Fixe as 2 laterais à frente do baú, tomando o cuidado de deixar os sarrafos pré-fixados voltados para dentro do baú (estes servirão de apoio para o fundo) utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm conforme ilustrado;

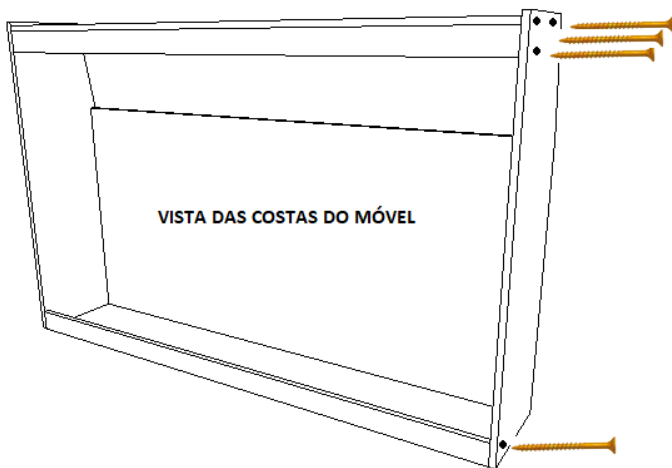


1.2 Parafusar a base superior;
1.3 Parafusar os sarrafos superior (com acabamento branco voltado para frente) e o inferior (sem acabamento) utilizando o mesmo modelo de parafusos 3,5 x 40 mm;

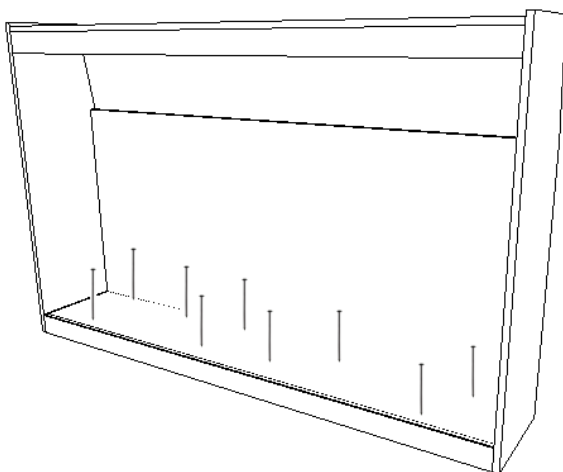

1.4 Apoie o fundo do baú sobre os rodapés (dentro do baú) e faça a fixação com pregos, a cada 10 cm de distância (apenas onde há rodapés);

80106

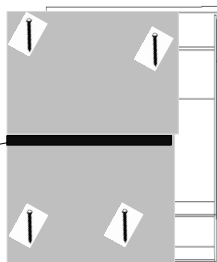

1.5 Deite o móvel de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinha o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.




1.6 Fixe as dobradiças na parte da frente da base superior, sendo uma no centro e uma em cada extremidade, a uma distância de 8 cm de cada ponta utilizando os parafusos 3,5x14 mm;



1.7 A seguir, abra a dobradiça e posicione a tampa do baú, centralizando no comprimento e fixando. Utilize os mesmo parafusos 3,5x14mm, conforme ilustrado ao lado;

MONTAGEM DOS ENGAVETAMENTOS

[Ver Vídeo](#)

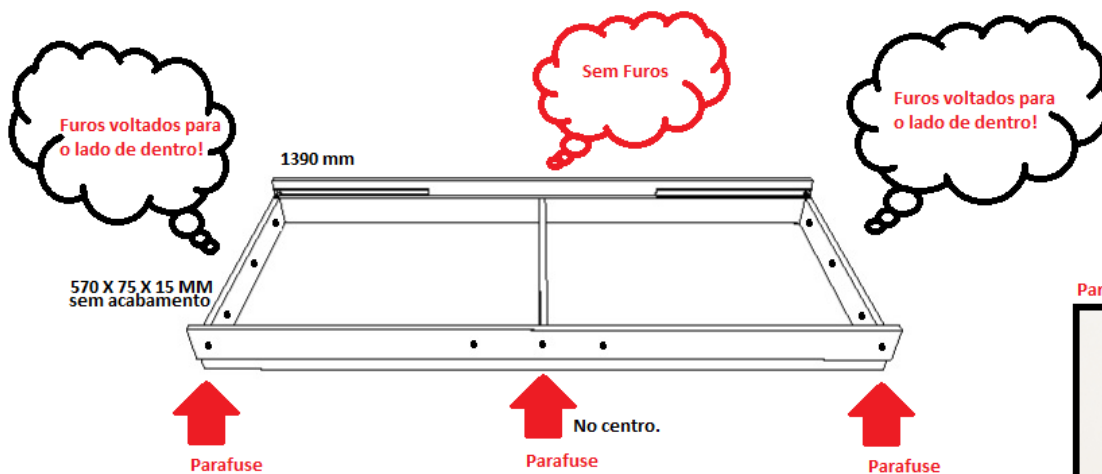


Parafuse os 3



MONTAGEM DAS GAVETAS


[Ver Vídeo](#)

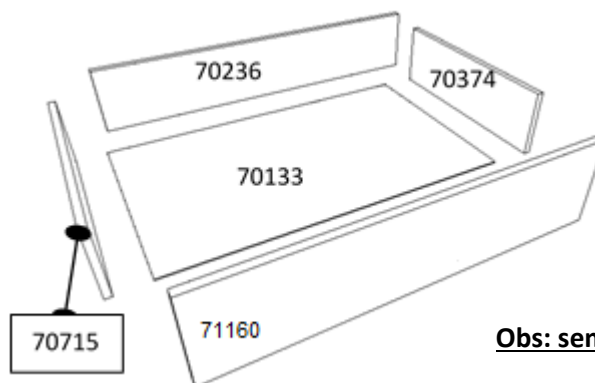


Obs: sem furos para puxador.

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
GAVETAS DE CAMA			
71160	FRENTE DE GAVETA	645 x 170 x 15 mm	4
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	4
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	4
70236	POSTERIOR DE GAVETA	648 x 120 x 12 mm	4
70133	FUNDO DE GAVETA	405 x 673 x 2,5 mm	4

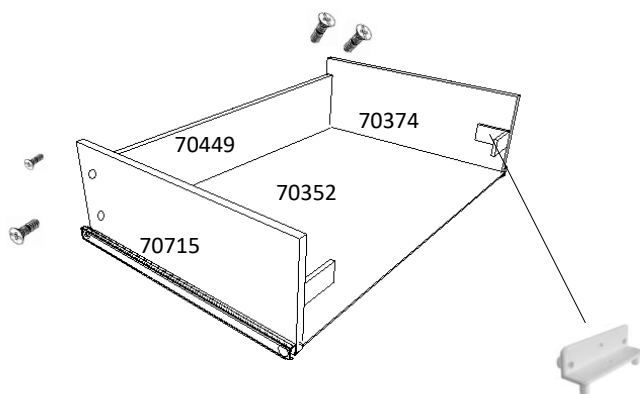

- 1.8 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 1.9 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

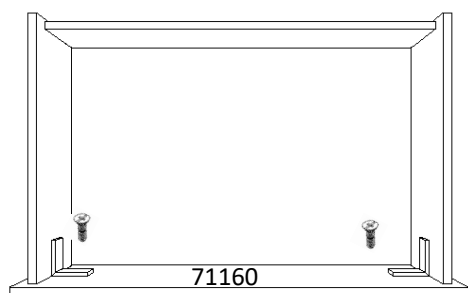


- 1.10 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

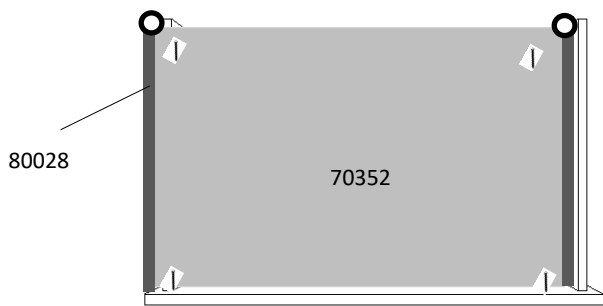


- 1.11 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta.
- 1.12 Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;
- 1.13 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;


MONTAGEM DA CAMA

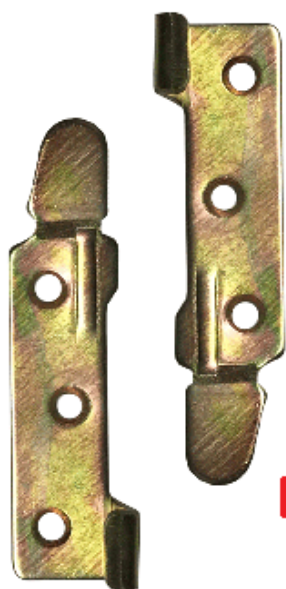

Basta encaixar um ao outro. Eles travam bem firme.

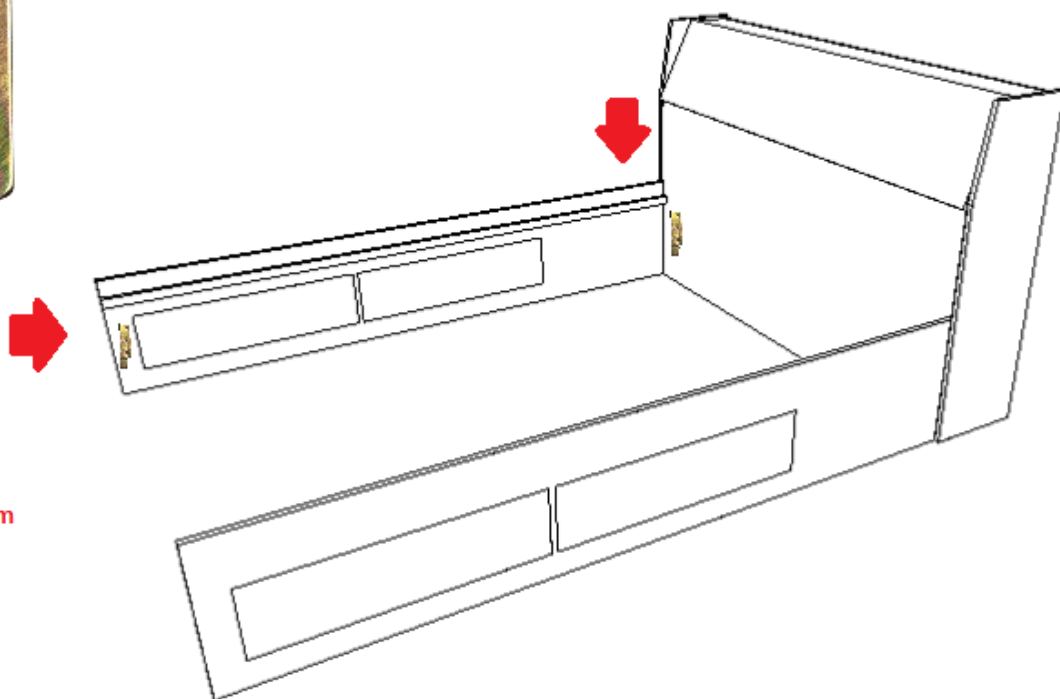


- 1.14 Encaixe as barras da cama na cabeceira (basta engatar os ataques de ferro existentes nas barras e cabeceira);

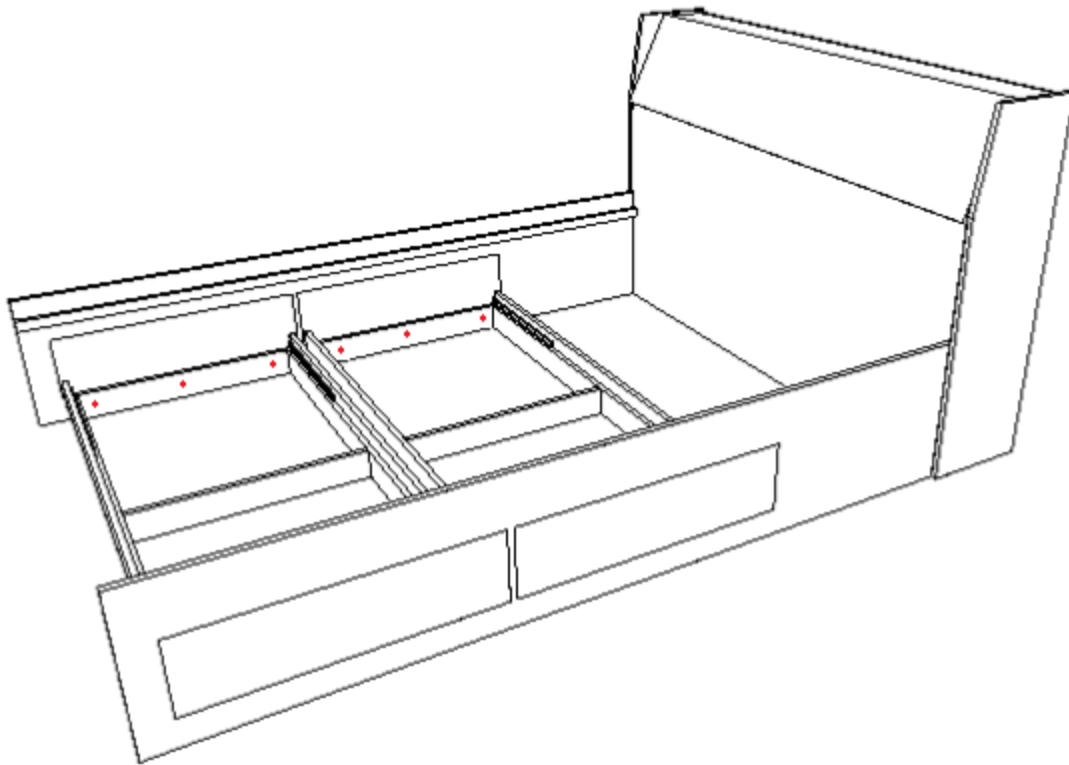

1.15 Posicione os engavetamentos montados dentro das barras da cama, próximos dos cortes existentes em cada barra.


Parafuse: 3 de cada lado.

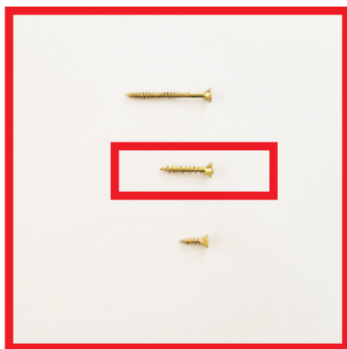


Cuide para que fiquem alinhados aos cortes existentes nas barras (rentes ao corte).



1.16 Encaixe a peseira da cama através dos ataques. Alinhe os engavetamentos deixando-os rentes aos cortes das barras e parafuse-os utilizando 3 parafusos 4x25 mm em cada lado, nas marcações.

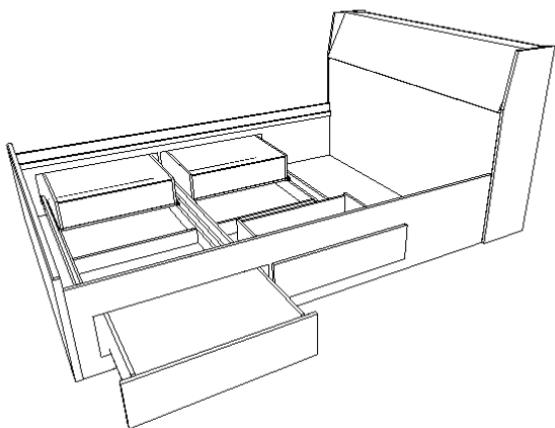

1.17 Encaixe todas as gavetas. Observe se elas ficam alinhadas ao fechar e se correm suavemente. Do contrário, observe que as barras da cama podem estar fora de esquadro (empurre-as até que fiquem retas e as gavetas na posição ideal);

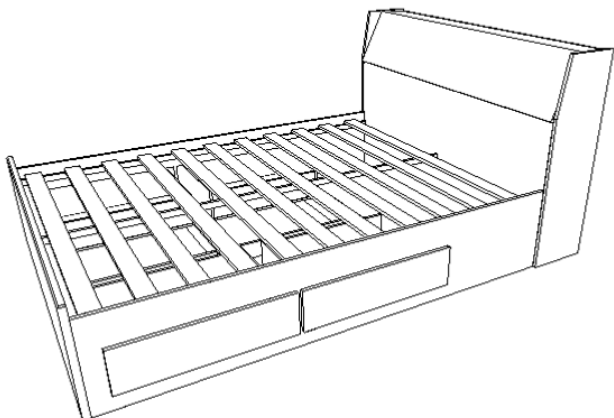

1.18 Abra o estrado sobre a cama e espalhe-o uniformemente.

ATENÇÃO: A fita existente organiza as ripas. Não arrancar. Ela deve ficar voltada para baixo.

1.19 Parafuse as ripas de forma alternada, uma sim, outra não, em ambos os lados. Utilize os parafusos 3,5x40 mm para isso.



Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:



: faleconosco@moveisilan.com.br



: [\(11\) 94539-4938](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945394938) / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Veja mais detalhes em nosso site www.moveisilan.com.br