

## Dormitório de Casal ref. 1223 e 1223S



### Ferramentas:



### Pessoas necessárias para montagem



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.




### O dormitório é um kit de módulos:


1. Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224
2. Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224
3. Maleiro de Casal 4 portas ref. 1226
4. Cama de casal
  - a. Inclusa na versão 1223 completa modelo com baú e gavetas ref. 1251
  - b. Não Inclusa na versão 1223s

### Observações importantes para montagem:




1. Os módulos estão embalados individualmente, completos.
2. Faça a montagem de cada módulo, completo, do começo ao fim: não misture as peças.
3. A seguir faça a união dos módulos e fixação dos painéis abaixo do maleiro.
4. Veja nossos vídeos complementares para melhor compreensão.

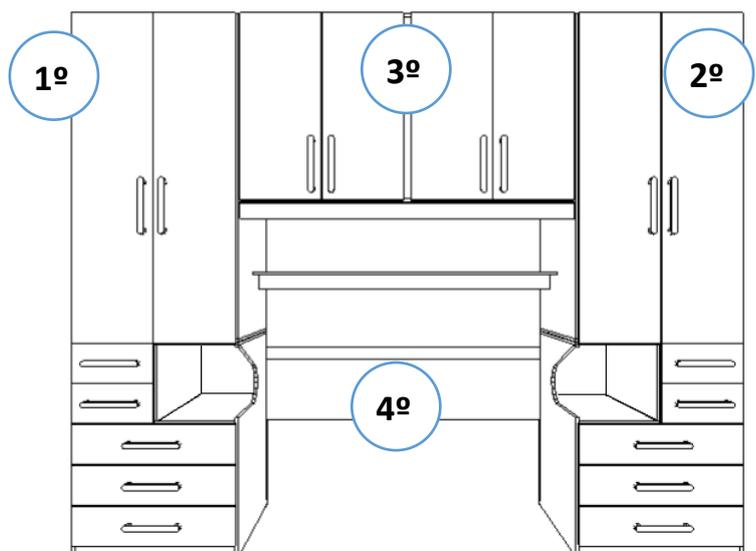

## Montagem dos módulos 1º e 2º “Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224”

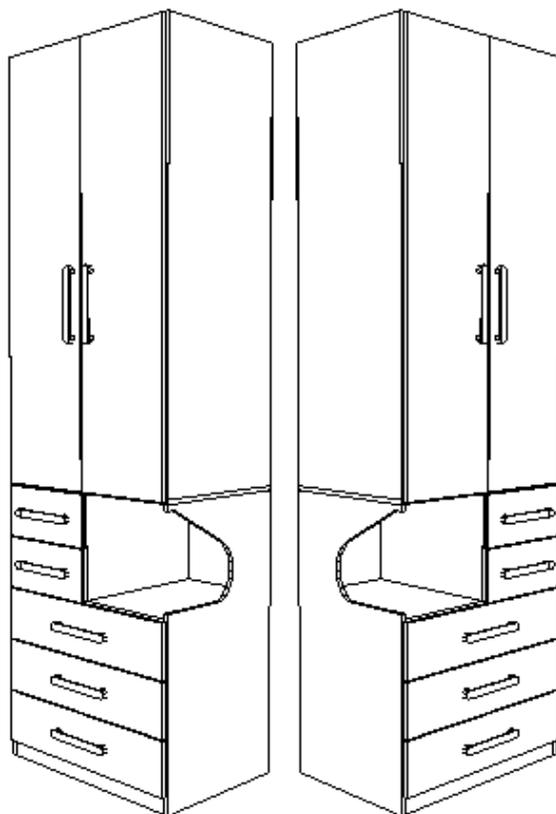

### Etapas para montagem do produto

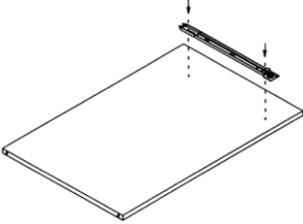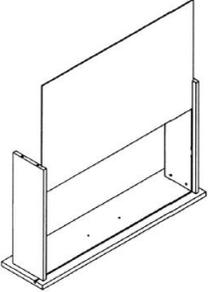1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Preparar Laterais	Montar Caixotes	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas


## DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.


Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## CAIXOTE INFERIOR

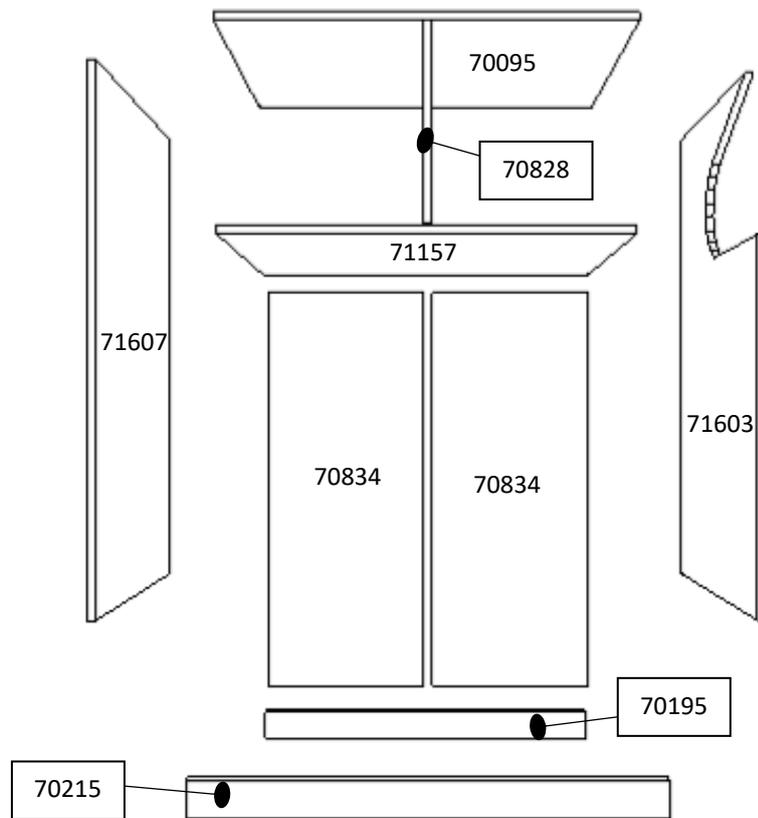


## GAVETA MAIOR

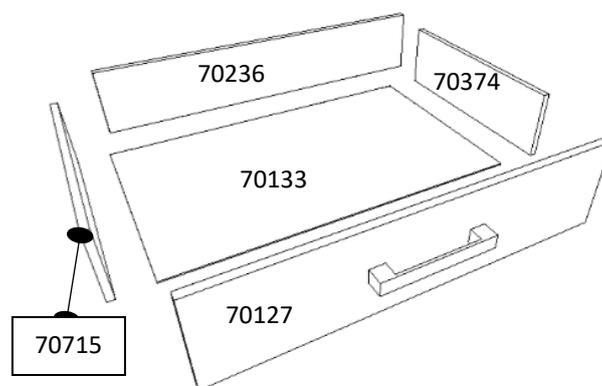

[Ver Vídeo](#) 

# GAVETA MENOR

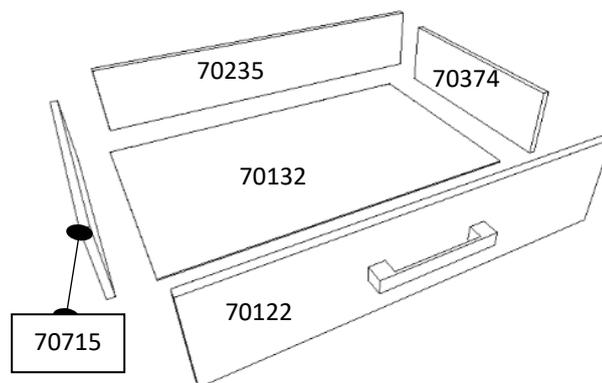


Ver Vídeo 

## Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>CAIXOTE INFERIOR</b>			
70095	BASE SUPERIOR	490 x 730 x 15 mm	1
71157	BASE INFERIOR	490 x 700 x 15 mm	1
70828	DIVISÓRIA	345 X 490 X 15 mm	1
71603	LATERAL SEM RECORTE	490 x 940 x 15 mm	1
71607	LATERAL COM RECORTE	490 x 940 x 15 mm	1
70215	RODAPE COM ACABAMENTO	700 x 57 x 15 mm	1
70195	RODAPE SEM ACABAMENTO	700 x 57 x 15 mm	1
70834	TRASEIRO	358 x 560 x 2,5 mm	2
<b>GAVETAS MAIORES</b>			
70127	FRENTE DE GAVETA	710 x 170 x 15 mm	3
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	3
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	3
70236	POSTERIOR DE GAVETA	648 x 120 x 12 mm	3
70133	FUNDO DE GAVETA	405 x 673 x 2,5 mm	3
<b>GAVETAS MENORES</b>			
70122	FRENTE DE GAVETA	354 x 170 x 15 mm	2
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	2
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	2
70235	POSTERIOR DE GAVETA	288 x 120 x 12 mm	2
70132	FUNDO DE GAVETA	405 x 316 x 2,5 mm	2

# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



## CAIXOTE SUPERIOR

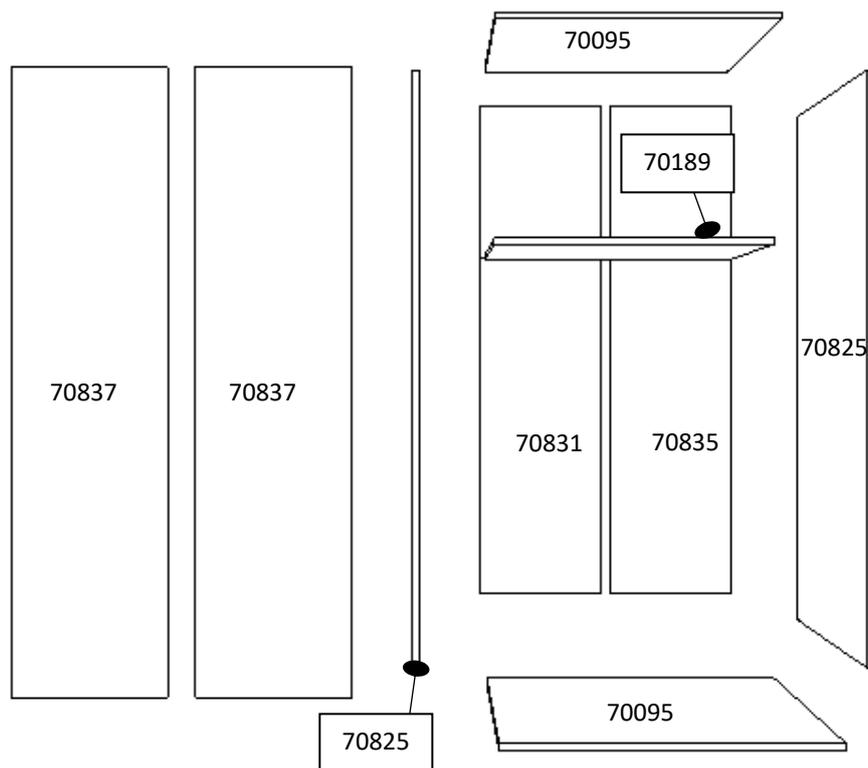

### Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>CAIXOTE SUPERIOR</b>			
70095	BASES	490 x 730 x 15 mm	2
70825	LATERAL SUPERIOR	490 x 1428 x 15 mm	2
70179	PRATELEIRA	420 x 700 x 15 mm	1
70831	TRASEIRO SUPERIOR	358 x 1448 x 2,5 mm	2
70837	PORTA	354 x 1443 x 15 mm	2

## Relação de Acessórios


CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
71056		Cabide 690mm	1
80176		Calço para Dobradiça	6
80017		Cantoneira de Montagem	4
80016		Cantoneira para Gaveta	10
80020		Cavilha 6x30 mm	4
80021		Cavilha 8x30 mm	18
80028		Corrediça para Gaveta (par)	5
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	10
80033		Dobradiça Curva Pequena	6
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	98
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	48
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	25
80023		Pé plástico (chapa u)	4
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	4
80157		Prego 10x10 com cabeça	130
80204		Puxador Plástico	7
80147		Suporte de cabideiro	2

# MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR


1. Separe as 2 laterais e parafuse as corrediças onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça. O lado onde a corrediça fica mais rente é o lado da frente da lateral;

DEVE FICAR ASSIM

## MONTAGEM PARA LADO ESQUERDO

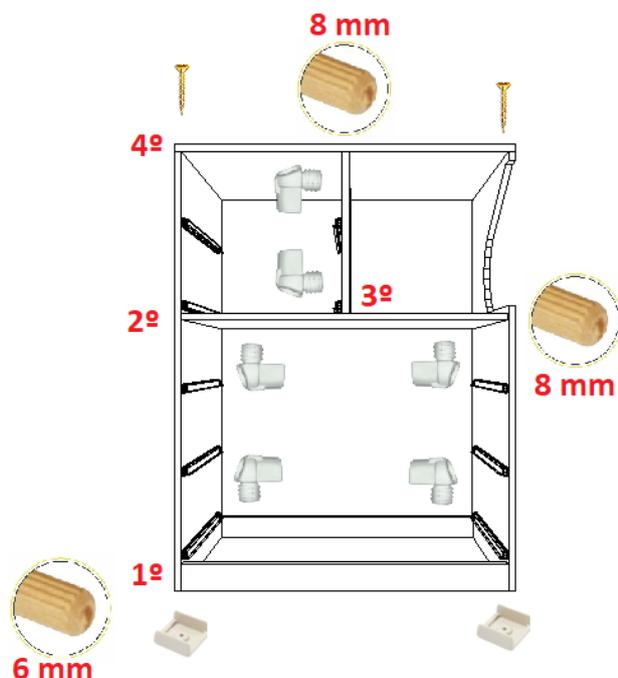

## MONTAGEM PARA LADO DIREITO

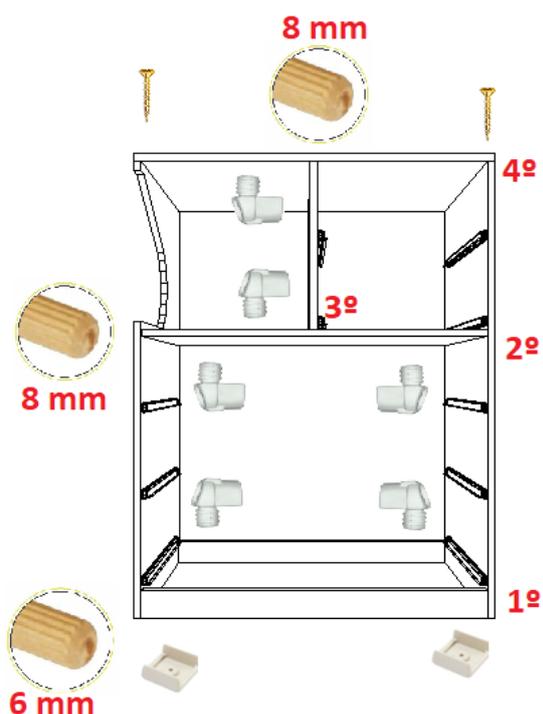

2. Parafuse os pezinhos, 2 em cada extremidade inferior (lado oposto ao das cavilhas). Use os parafusos 3,5x14. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;

3. Separe os rodapés e coloque em cada extremidade 2 cavilhas 6x30 e 1 trapézio;


4. Deite uma das laterais e a seguir encaixe nela os rodapés inferiores: o rodapé com acabamento é o da frente e o sem acabamento é o de trás.

Use os parafusos 4x25 para fazer a fixação dos trapézios conforme 1º passo.

5. Encaixe a outra lateral e fixe os trapézios da mesma forma;
6. Separa a base inferior: nas laterais, encaixe cavilhas 8mm e na face sem acabamento 4 trapézios;
7. Faça a fixação conforme o 2º passo;
8. Encaixe cavilhas e trapézios na divisória: encaixe na base inferior conforme 3º passo;
9. Encaixe a base superior: use parafusos 3,5x40 para fazer a fixação.

O lado sem acabamento deve ficar para cima e o com acabamento para baixo.

# MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR

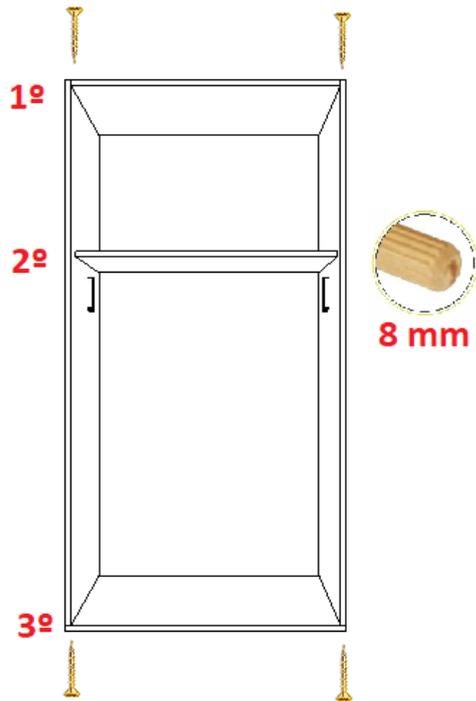


10. Separe a prateleira e coloque nela 4 cavilhas 8x30 nos furos laterais;
11. Encaixe a base superior nas laterais. A face acabada ficará para baixo;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.


12. Encaixe a prateleira, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela;
13. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.

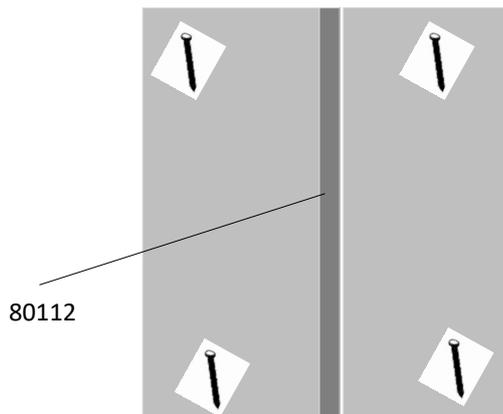

14. Deite ambos caixotes, superior e inferior de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base superior e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.


Repita o processo no outro caixote.

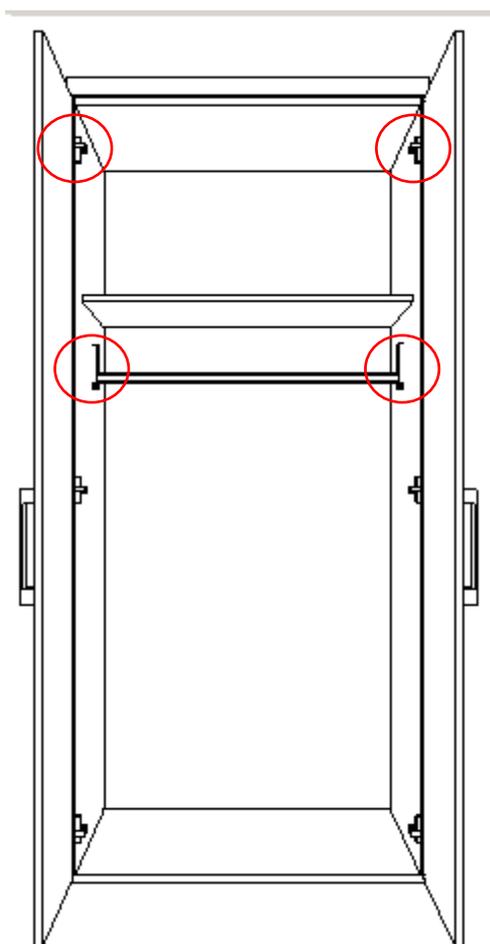


- 16 Fixe o suporte de cabide utilizando os parafusos 3,5x14;
  - 17 Coloque o cabide;
  - 18 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;
  - 19 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos – nas marcações;
- Repita o processo para colocar a outra porta.

## MONTAGEM DAS GAVETAS


[Ver Vídeo](#)

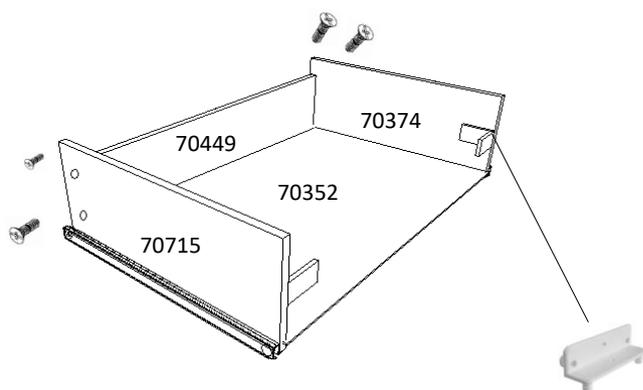

- 20 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 21 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

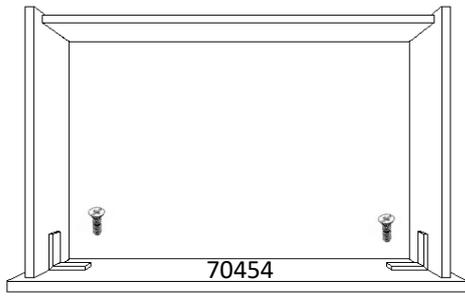

- 22 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

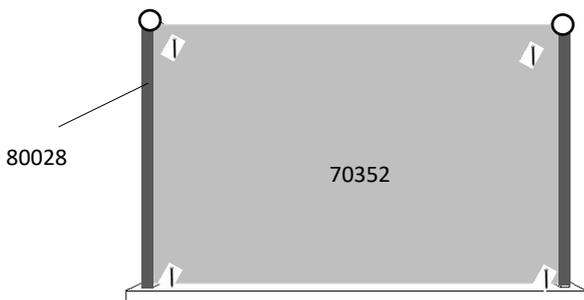

- 23 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta.

Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;

- 24 Fixe as corrediças, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;

**O processo é o mesmo para gavetas maiores e menores.**

- 25 Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 3,5x25.


- 26 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

- 27 Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro;

**ATENÇÃO: O ideal que se faça este passo com o móvel posicionado próximo de onde o dormitório deverá ficar, mas afastado o suficiente para que você possa acessar. Isso será necessário para fixarmos os painéis abaixo do maleiro.**

- 28 Teste a abertura de gavetas e portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corrediça (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas. Repita o processo para montar o segundo módulo.

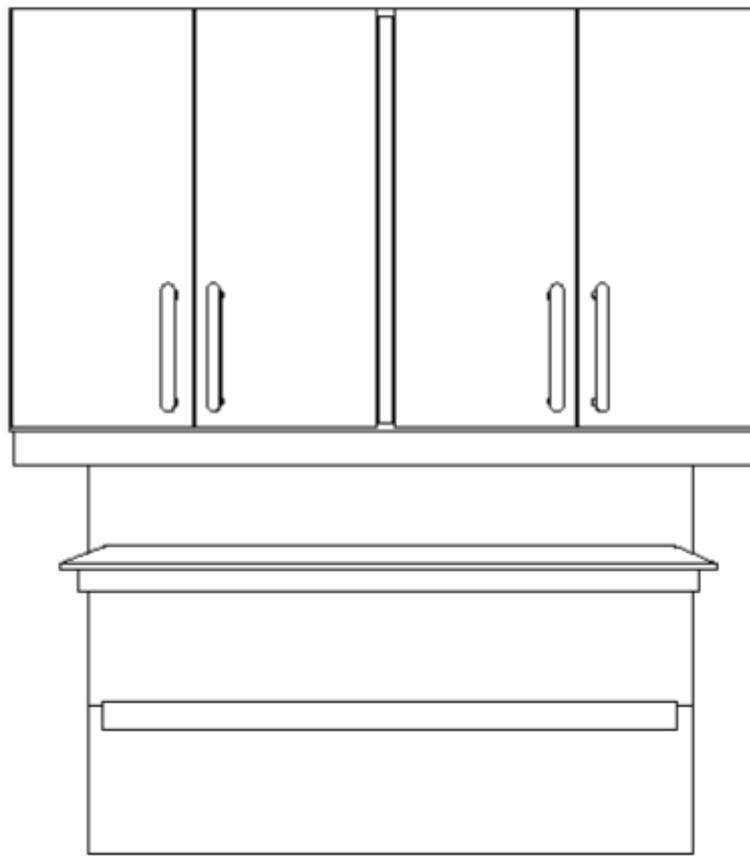

**Ferramentas:**



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



**Etapas para montagem do produto**

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixote	Colocar Portas	Unir ou Pendurar


**DICAS**

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## CAIXOTE DO MALEIRO

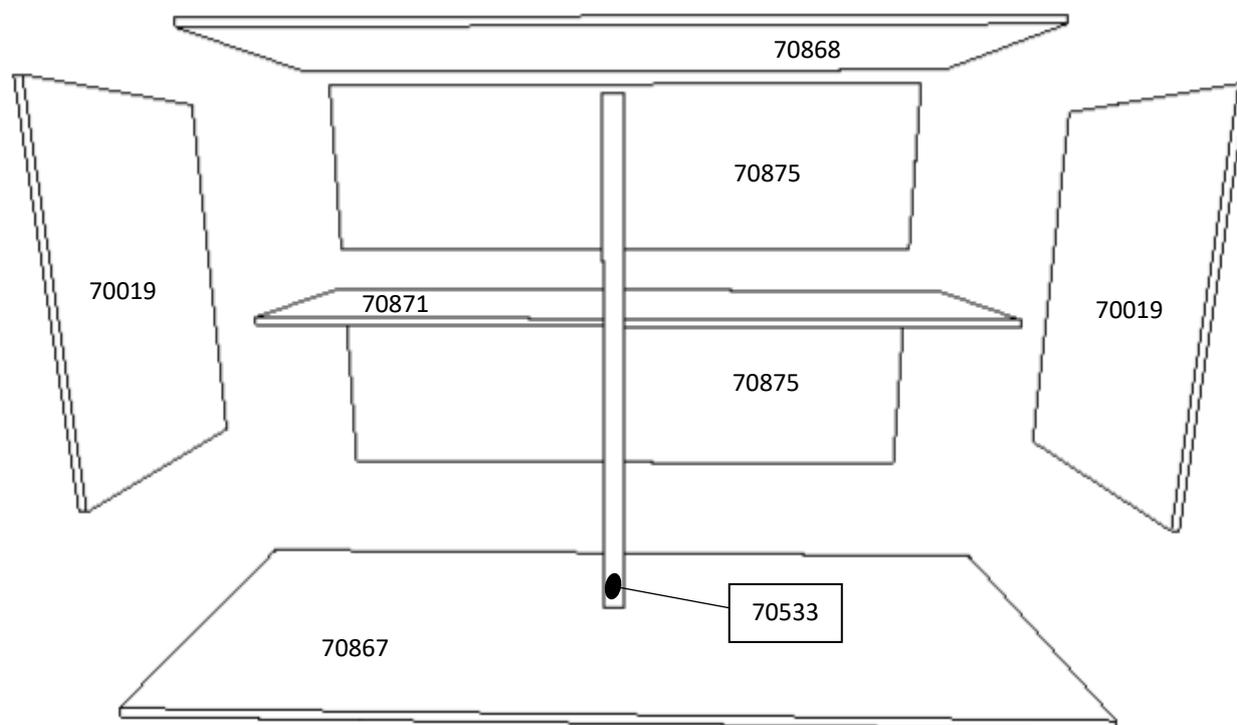


### Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>CAIXOTE INFERIOR</b>			
70867	BASE INFERIOR	1470 x 490 x 15 mm	1
70868	BASE SUPERIOR	1470 x 490 x 15 mm	1
70533	COLUNA 30 MM	30 x 800 x 70 mm	1
72218	EMENDA H P/ PAINEL	1470 x 80 x 15 mm	1
70873	FRONTAL 30 MM	30 x 1470 x 30 mm	1
70019	LATERAL	490 x 800 x 15 mm	2
72239	PAINEL GRANDE	1560 x 385 x 2,5 mm	2
70876	PAINEL PEQUENO	1560 x 325 x 2,5 mm	1
70877	PORTA	357 x 815 x 15 mm	4
70872	PRATELEIRA EXTERNA	270 x 1470 x 15 mm	1
70871	PRATELEIRA INTERNA	420 x 1440 x 15 mm	1
71042	SUPORTE P/ PRATELEIRA EXTERNA	1470 x 95 x 15 mm	1
70875	TRASEIRO	1460 x 410 x 2,5 mm	2


# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## PRATELEIRA EXTERNA E PAINEL

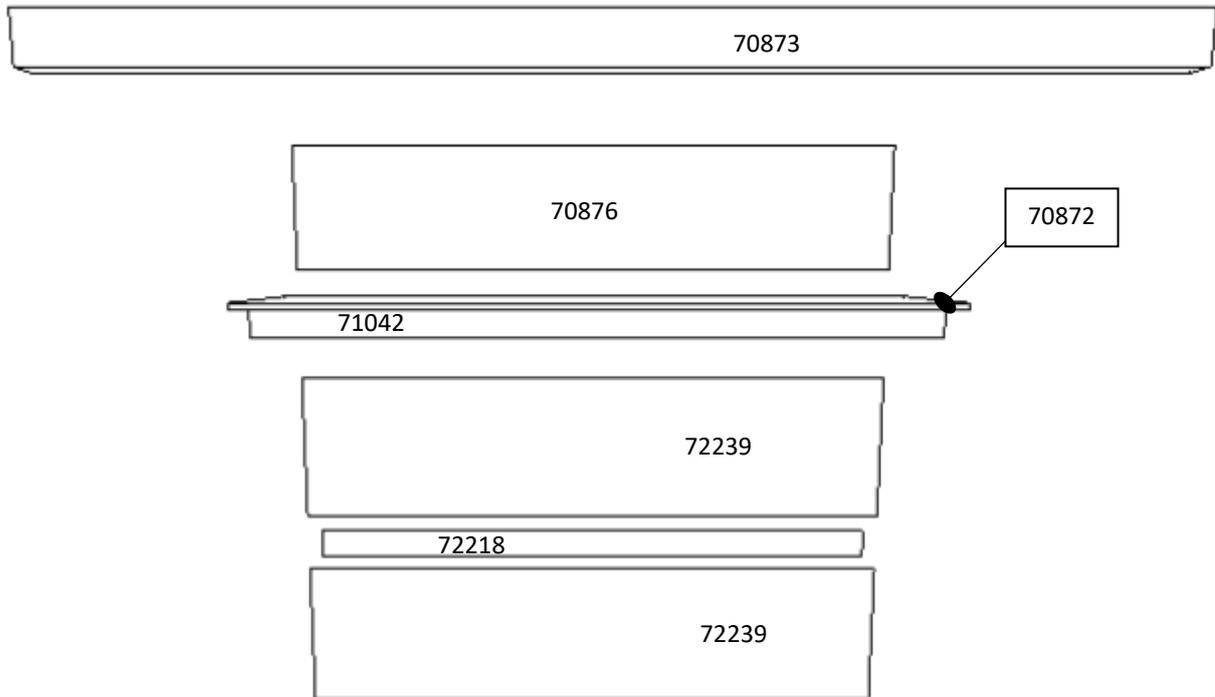


Obs: montagem após maleiro montado e pendurado quando o maleiro for fixado em armários. Não é necessário se o maleiro for colocado diretamente na parede (avulso).


## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	8
80017		Cantoneira de Montagem	5
80020		Cavilha 6x30 mm	2
80021		Cavilha 8x30 mm	6
80275		Chapa fixadora de fundo	20
80033		Dobradiça Curva Pequena	8
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	42
80101		Parafuso Philips 3,5x25 Chato	8
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	32
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	16
80157		Prego 10x10 com cabeça	90
80204		Puxador Plástico	4

# MONTAGEM DO CAIXOTE

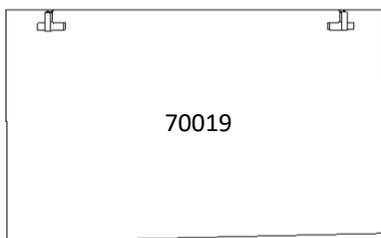


1. Separe as 2 laterais e parafuse os calços de dobradiças 800176 onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada;

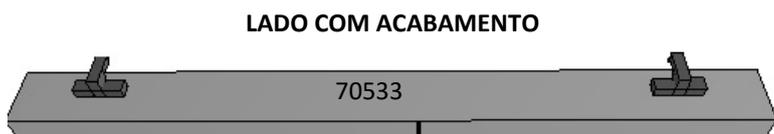


2. Separe a coluna 30mm e parafuse da mesma forma 2 calços de um lado, vire e coloque mais 2 do outro lado;

**ATENÇÃO:** a entrada dos calços deve ficar voltada para a frente (que é o lado que possui acabamento).



3. Parafuse 1 cantoneira plástica 80017 na lateral sem acabamento da coluna, na marcação;

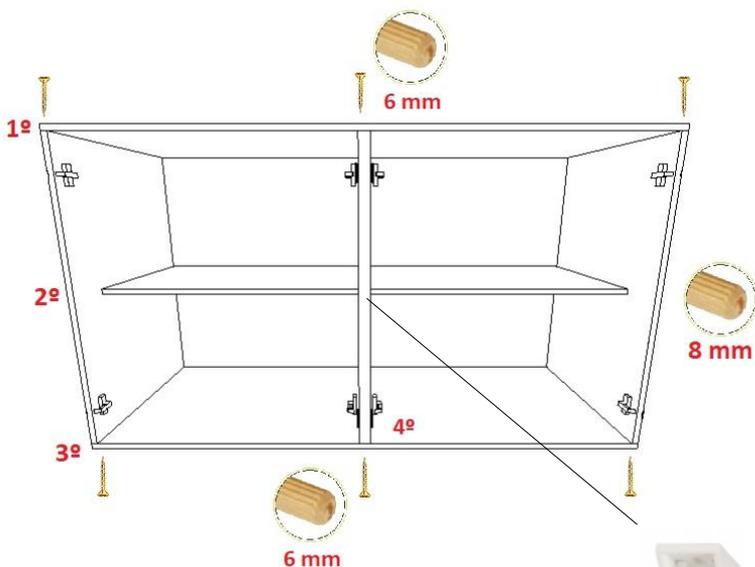

Parafuse a cantoneira já colocada na colun: na prateleira com parafusos 3,5x40


4. Encaixe a base superior nas laterais. A face acabada ficará para baixo;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.

5. Separe a prateleira e coloque nela 6 cavilhas 8x30 nos furos laterais e a encaixe a prateleira;
6. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes.


Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;

7. Fixe a coluna colocando 1 cavilha e 2 parafusos 3,5x40 conforme indicado;

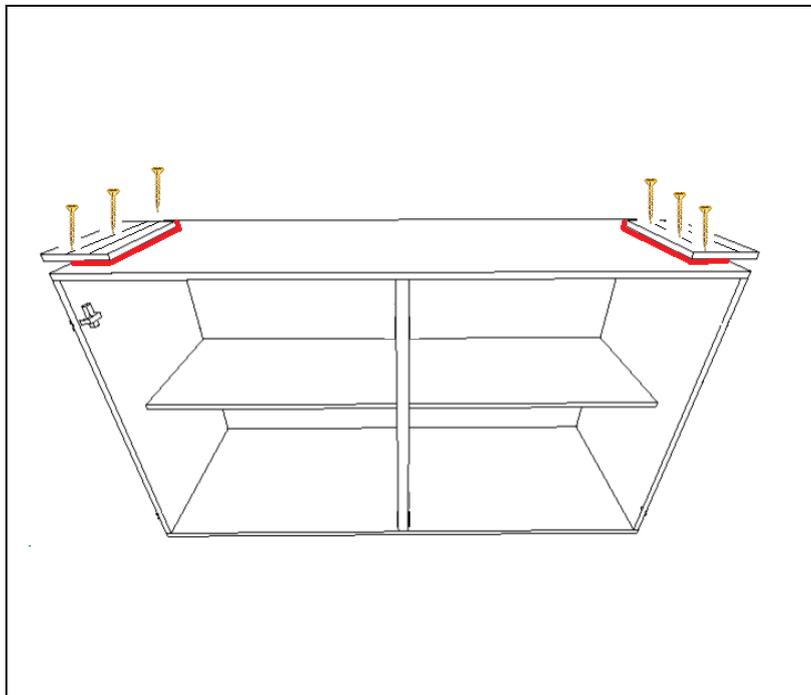


[Ver Vídeo](#) 

8. Posicione as orelhas de apoio sobre o maleiro (note que a base superior tem a marcação da posição)

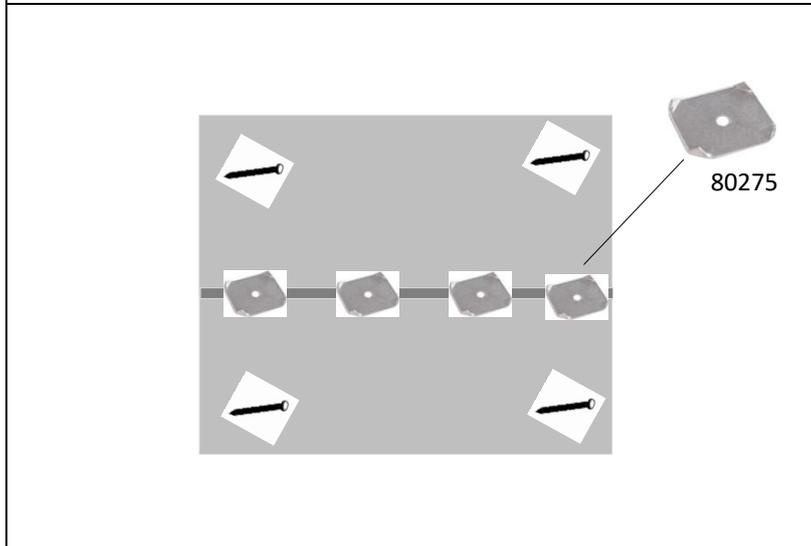

9. Deite o caixote de frente e posicione os dos dois traseiros sobre as costas. Divida o espaço de modo que cada um fique sobre metade da prateleira. Alinhe os cantos. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar. Utilize a chapa fixadora de fundo para pregar a emenda de ambos traseiro na prateleira, conforme indicado.

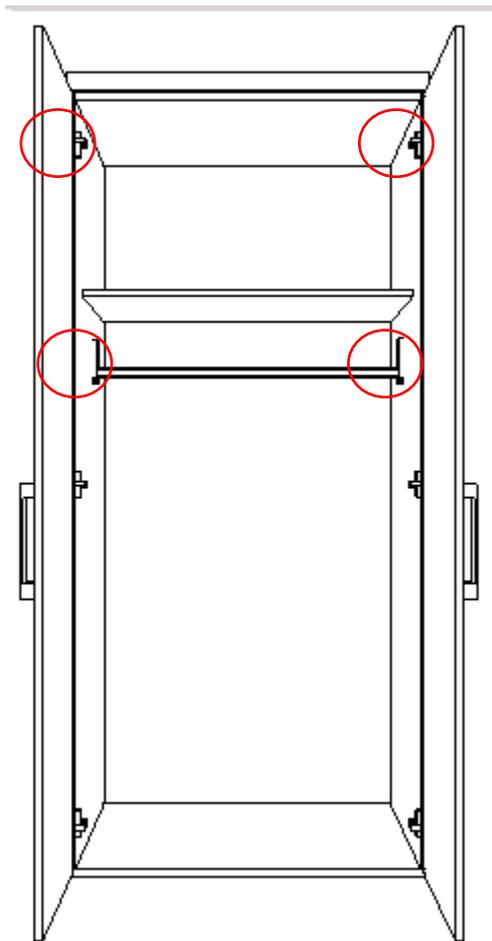

10. Fixe as dobradiças nas portas;  
**ATENÇÃO: os furos para puxador  
devem ficar para baixo.**



11. Parafuse as dobradiças nos calços e  
aperte o parafuso central;

12. Coloque os puxadores nas portas. Use os parafusos 3,5x25.

13. Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.

14. Posicione os 2 guarda-roupas 1224 onde devem ficar e a seguir coloque o maleiro sobre ambos utilizando as “orelhas de apoio” para ajudar a pendurá-lo;

15. Deixe-os bem alinhados e abra as portas. Separe os parafusos 4x25 para fazermos a união do maleiro aos guarda-roupas

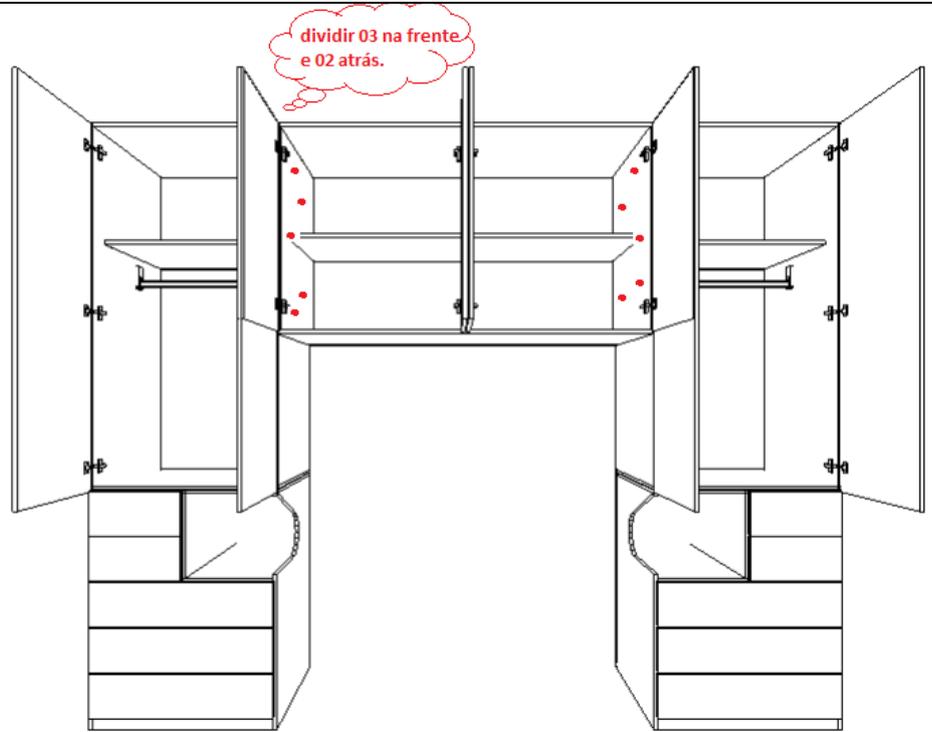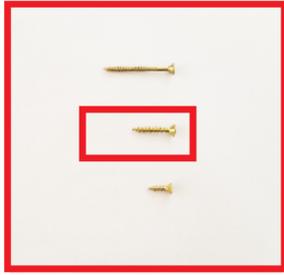


[Ver Vídeo](#)



16. Com a ajuda alguém, force o maleiro para que ele fique bem rente ao guarda-roupa e parafuse, dividindo na altura 3 parafusos na frente e 2 atrás, assim como na ilustração acima. Repita o processo do outro lado.

17. Posicione o frontal de 30mm abaixo do maleiro (ele fica recuado 20mm que é a medida exata de uma cantoneira de plástico – pode usar como gabarito para ajudar);

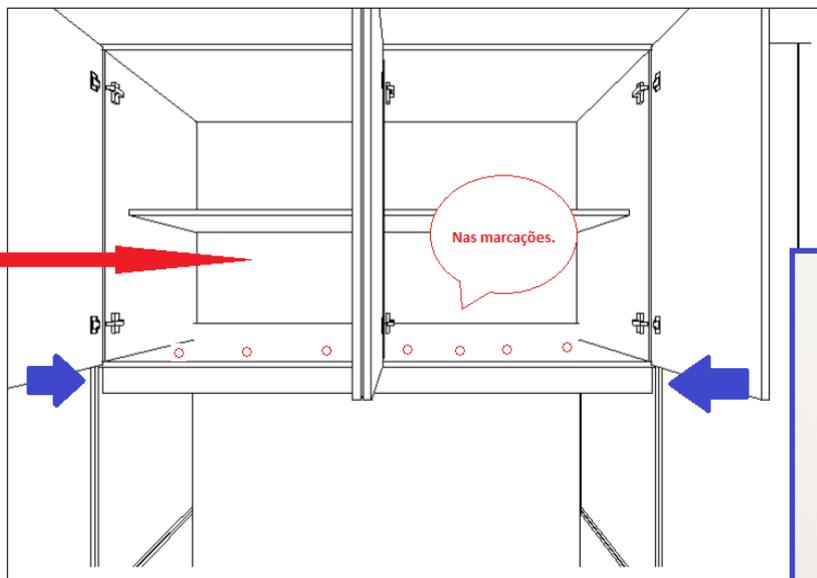


[Ver Vídeo](#)




18. Parafuse o frontal de cima pra baixo, nas marcações com os parafusos 4x25 (por dentro do maleiro) e lateralmente (por dentro dos guarda-roupas), nas marcações com os parafusos 3,5x40 mm;




19. A seguir vamos colocar a prateleira e o sarrafo que serve de suporte a ela. Para ajudar, coloque todos os parafusos 3,5x40 mm nos furos (pelas laterais do guarda-roupa) e a seguir apoie a prateleira sobre eles (apenas para ajudar a apoiar);


[Ver Vídeo](#) 

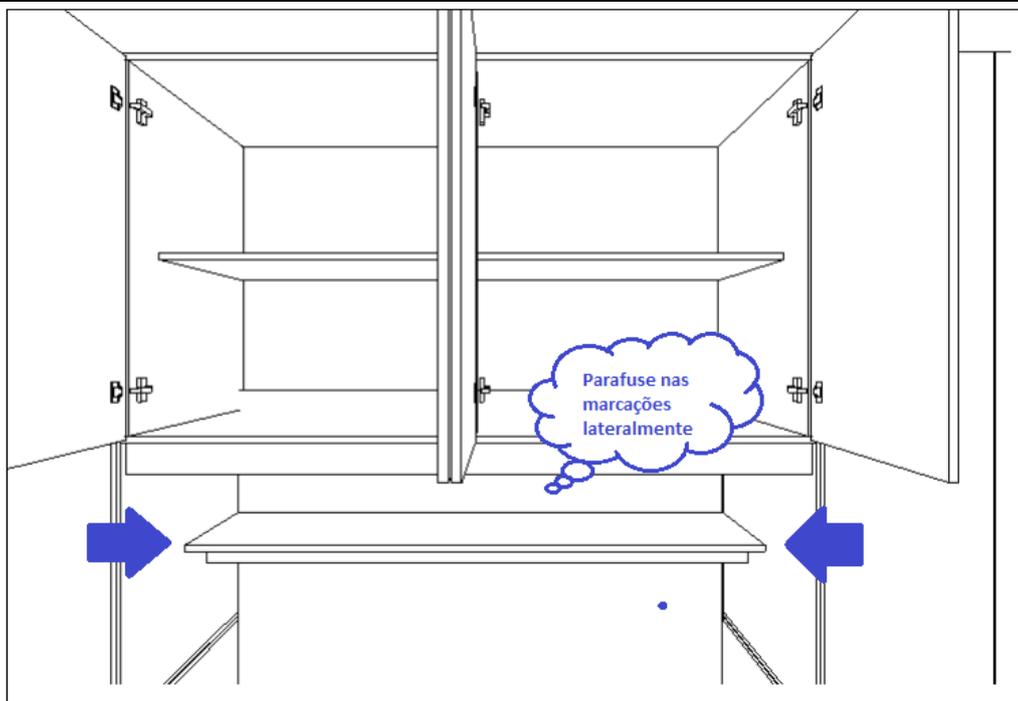

20. Acerte o alinhamento da prateleira com a parte de trás do móvel, retire um dos lados do parafuso (que está apoiando) e parafuse nas marcações. Repita do outro lado;
21. Posicione o sarrafo de suporte da prateleira (ele fica bem no centro dela) utilizando os mesmos parafusos (parafuse lateralmente);
22. A seguir vamos fixar os painéis que escondem a parede. Todos eles serão pregados nas costas dos guarda-roupas, sobre as laterais de cada um. Portanto, após posicioná-los, marque em cada um uma linha reta de onde serão colocados os pregos, para auxiliar o trabalho;

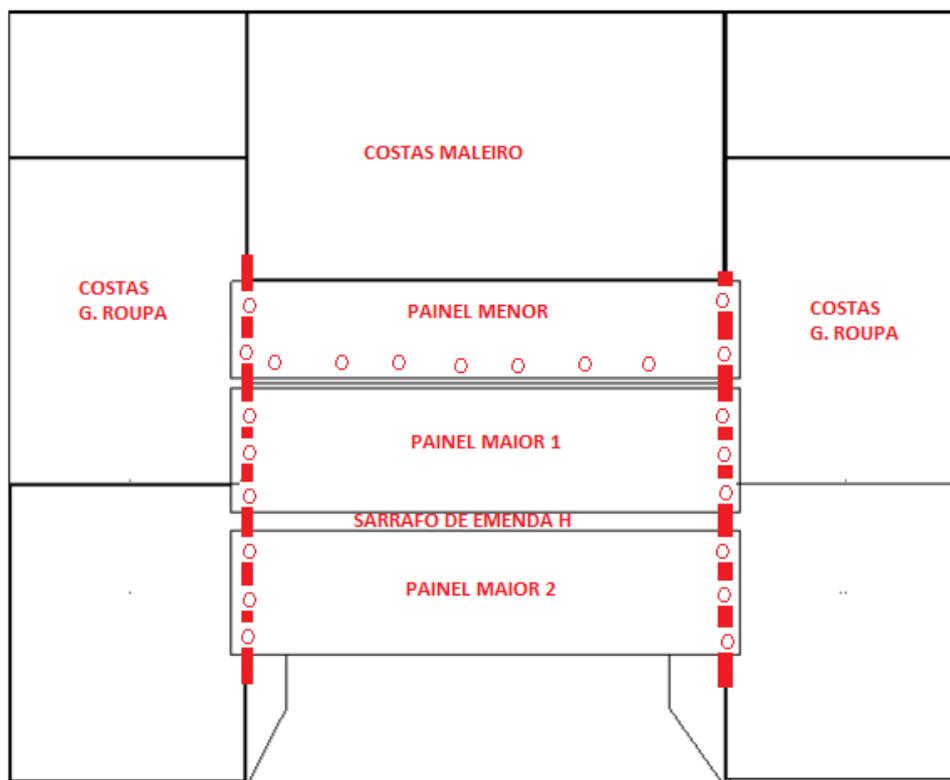

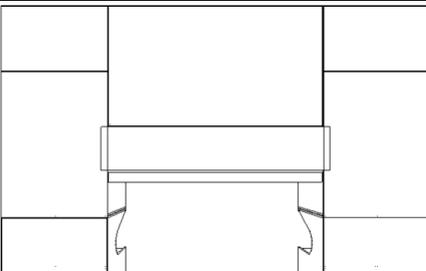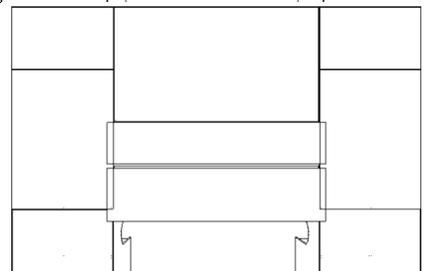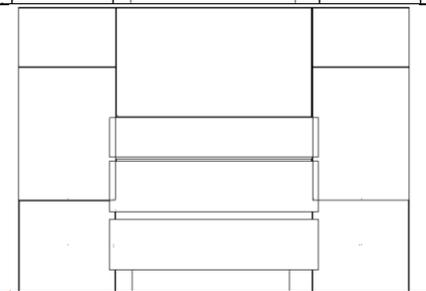		<p>23. Pregue (sobre o topo da base do maleiro e sobre o topo da prateleira) a cada 10 cm de distância) e sobre as laterais dos guarda-roupas;</p>
		<p>24. Pegue o outro painel maior (os 2 restantes são iguais) e posicione da metade da prateleira para baixo e pregue;</p>
		<p>25. Encaixe o sarrafo que contém os canais e encaixe no painel já fixado. Pegue o outro painel restante e encaixe nele. Pregue como o anterior.</p>
<p>26. Com cuidado, posicione o dormitório onde ele realmente deve ficar. Faça a montagem do baú da cama e posicione no local. Depois conclua o restante da montagem.</p>		

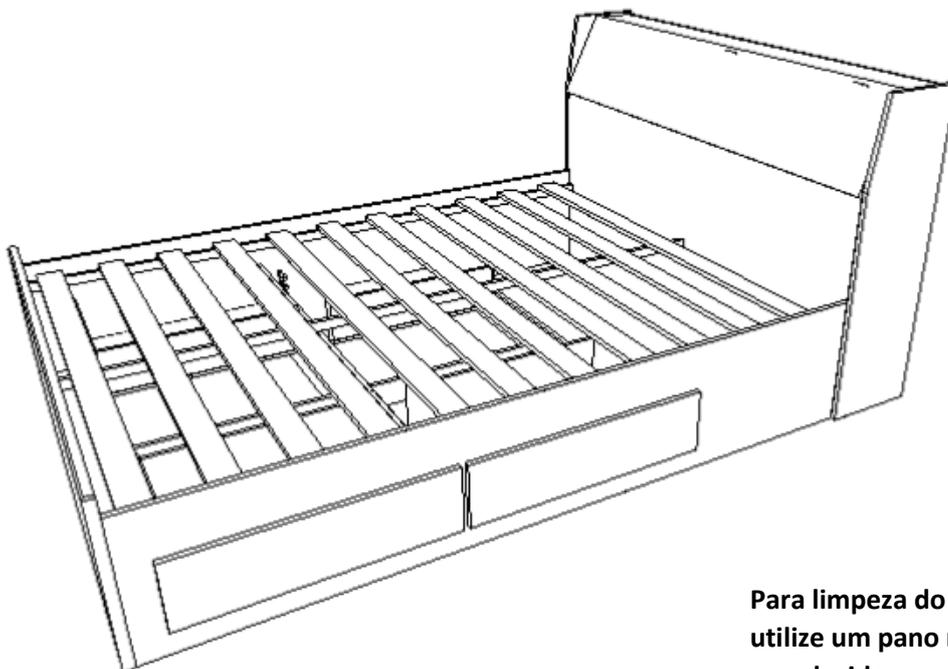




Ferramentas:



Para limpeza do móvel  
utilize um pano macio  
umedecido apenas com  
água.



Etapas para montagem do produto:

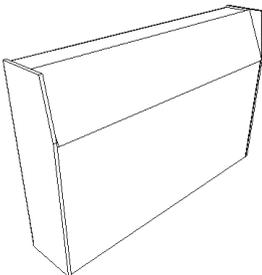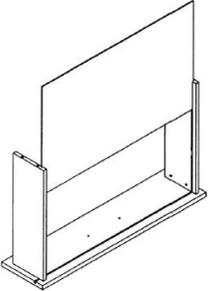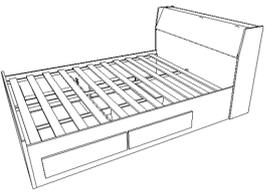1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Montar Baú	Montar Engavetamentos	Montar Gavetas	Montar Cama

## DICAS


Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme.  
Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80028		Corrediça para Gaveta (par)	4
80016		Cantoneira para Gaveta	8
80033		Dobradiça	3
80034		Estrado Para Cama de Casal	1
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	47
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	80
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	12
80023		Pé Plástico (sapatinha chapa U)	4
80106		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80157		Prego 10x10 com cabeça	48

# BAÚ: IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

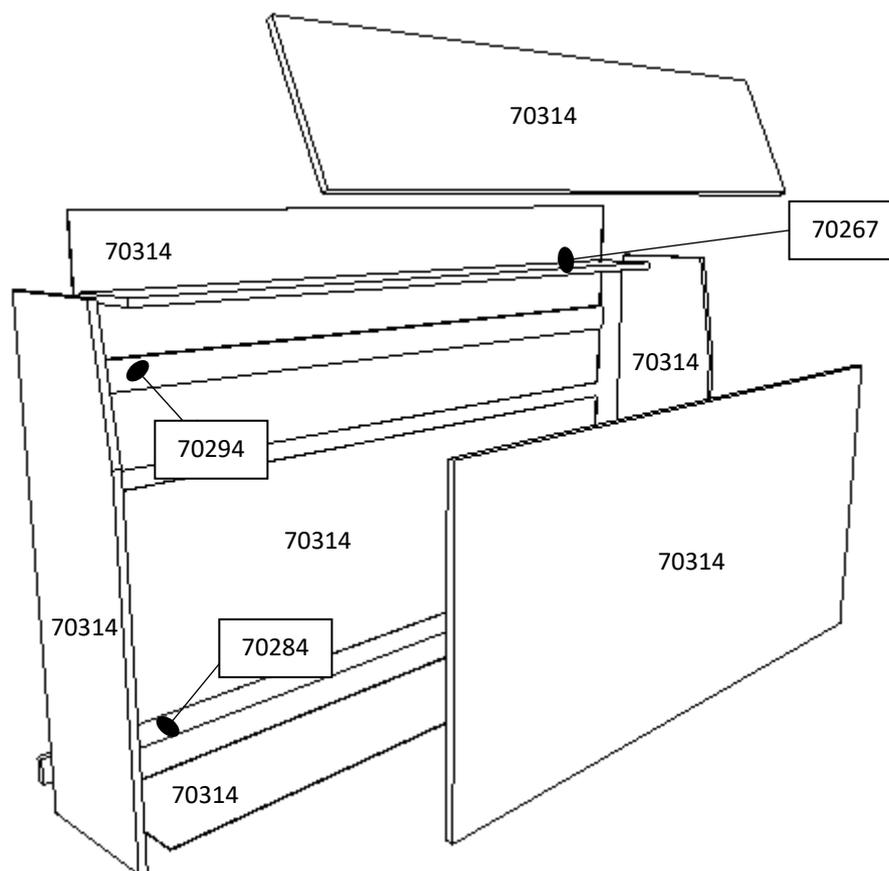


**Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)**


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
70922	LATERAIS	270 x 920 x 15 mm	2
71124	FRENTE DO BAÚ	665 x 1430 x 15 mm	1
71130	TAMPA DO BAÚ	1422 x 290 x 15 mm	1
71134	BASE SUPERIOR	150 x 1430 x 15 mm	1
71120	SARRAFO SUPERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71121	SARRAFO INFERIOR	57 x 1430 x 15 mm	1
71127	FUNDO DO BAÚ	1430 x 255 x 2,5 mm	1
71137	TRASEIRO DO BAÚ	1450 x 448 x 2,5 mm	2




## MONTAGEM DO BAÚ

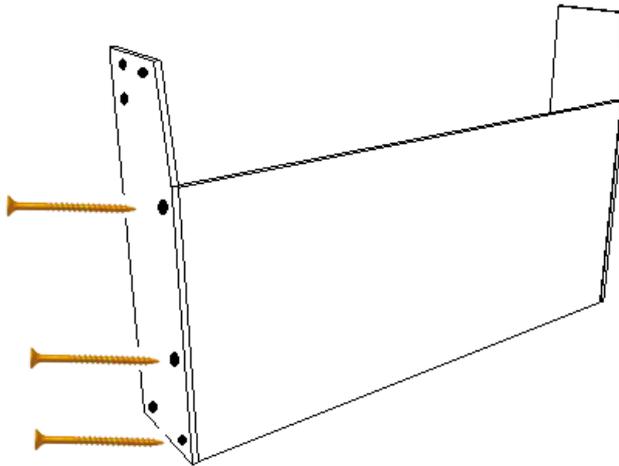

- 1.1 Fixe as 2 laterais à frente do baú, tomando o cuidado de deixar os sarrafos pré-fixados voltados para dentro do baú (estes servirão de apoio para o fundo) utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm conforme ilustrado;

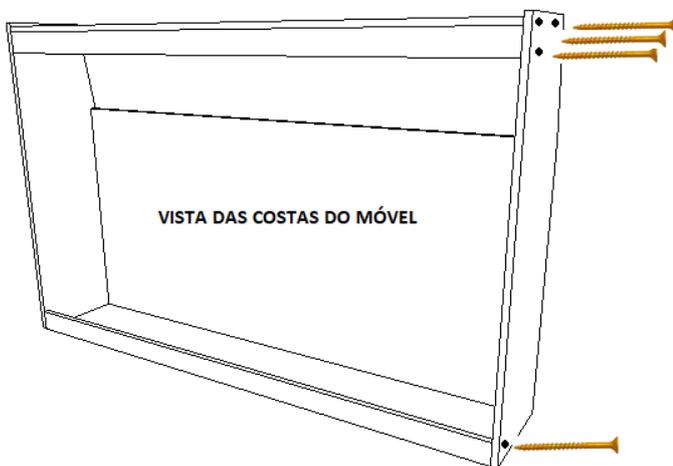


- 1.2 Parafusar a base superior;  
1.3 Parafusar os sarrafos superior (com acabamento branco voltado para frente) e o inferior (sem acabamento) utilizando o mesmo modelo de parafusos 3,5 x 40 mm;

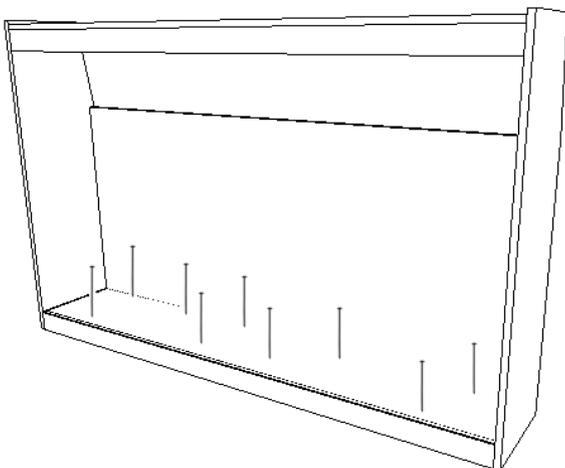


- 1.4 Apoie o fundo do baú sobre os rodapés (dentro do baú) e faça a fixação com pregos, a cada 10 cm de distância (apenas onde há rodapés);

80106

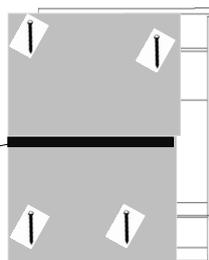

1.5 Deite o móvel de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinha o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.

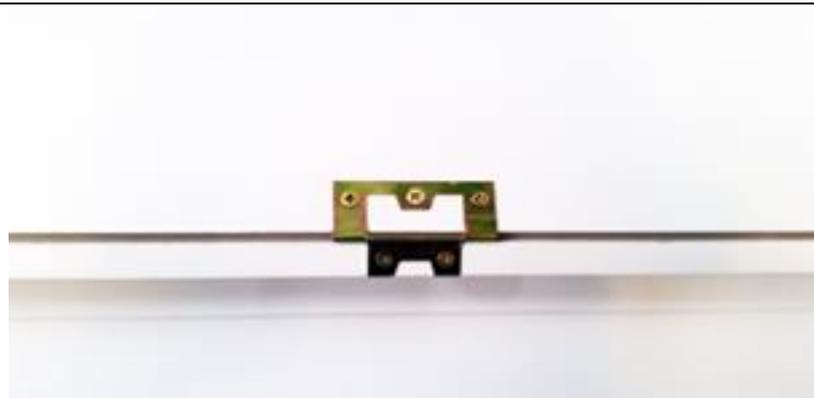


1.6 Fixe as dobradiças na parte da frente da base superior, sendo uma no centro e uma em cada extremidade, a uma distância de 8 cm de cada ponta utilizando os parafusos 3,5x14 mm;



1.7 A seguir, abra a dobradiça e posicione a tampa do baú, centralizando no comprimento e fixando. Utilize os mesmo parafusos 3,5x14mm, conforme ilustrado ao lado;

## MONTAGEM DOS ENGAVETAMENTOS

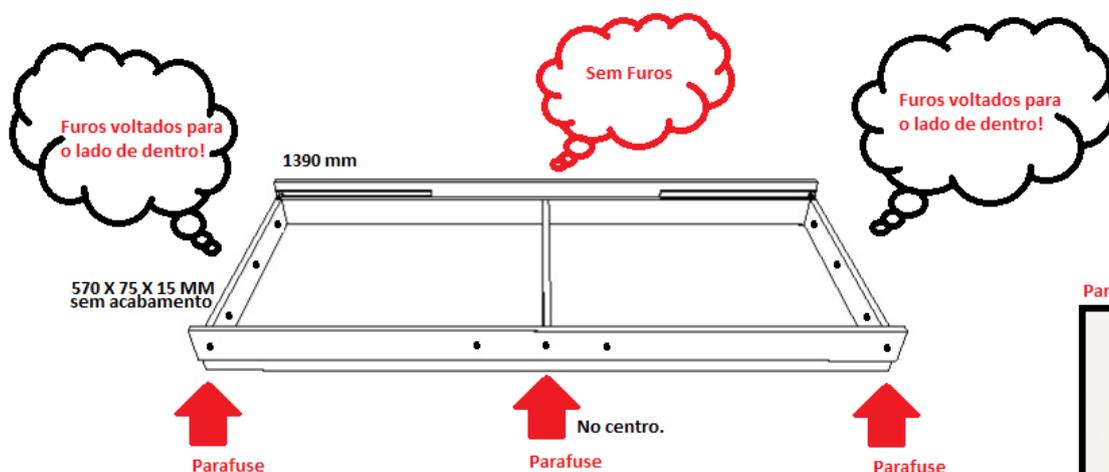

[Ver Vídeo](#)




Parafuse os 3



# MONTAGEM DAS GAVETAS


Ver Vídeo

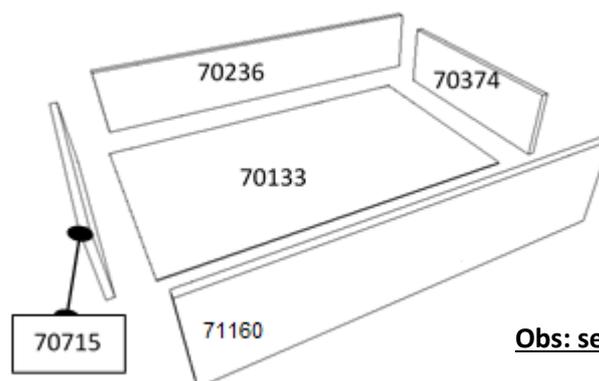


**Obs: sem furos para puxador.**

## Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
<b>GAVETAS DE CAMA</b>			
71160	FRENTE DE GAVETA	645 x 170 x 15 mm	4
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	4
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	4
70236	POSTERIOR DE GAVETA	648 x 120 x 12 mm	4
70133	FUNDO DE GAVETA	405 x 673 x 2,5 mm	4

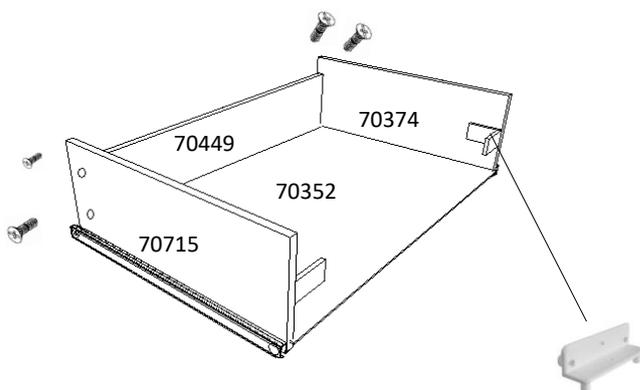

- 1.8 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 1.9 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

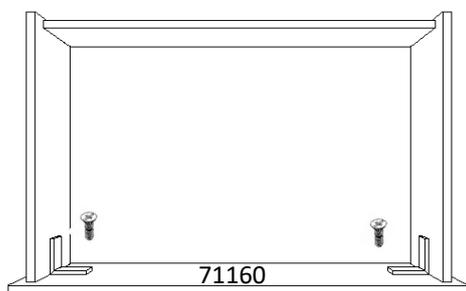


- 1.10 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

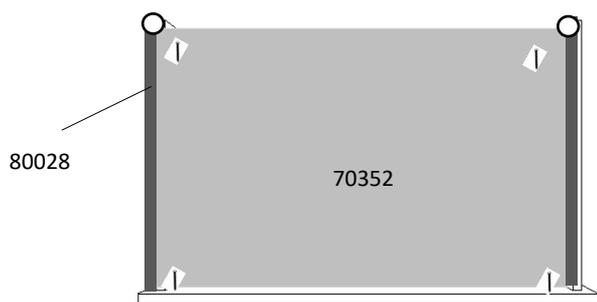


- 1.11 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta.
- 1.12 Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;
- 1.13 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;


## MONTAGEM DA CAMA

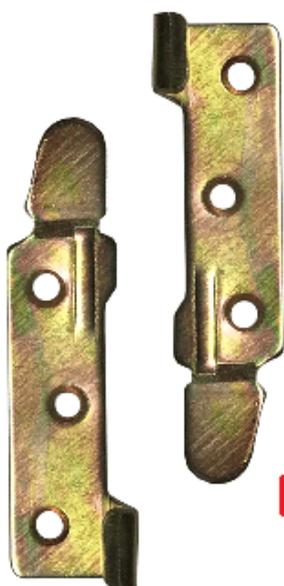

**Basta encaixar um ao outro. Eles travam bem firme.**

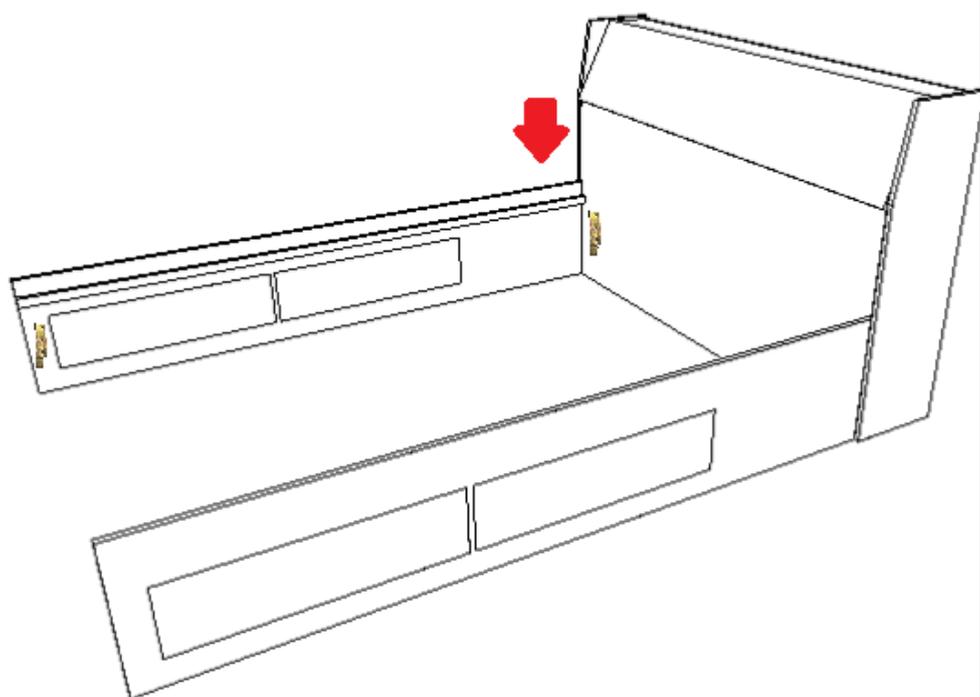

- 1.14 Encaixe as barras da cama na cabeceira (basta engatar os ataques de ferro existentes nas barras e cabeceira);

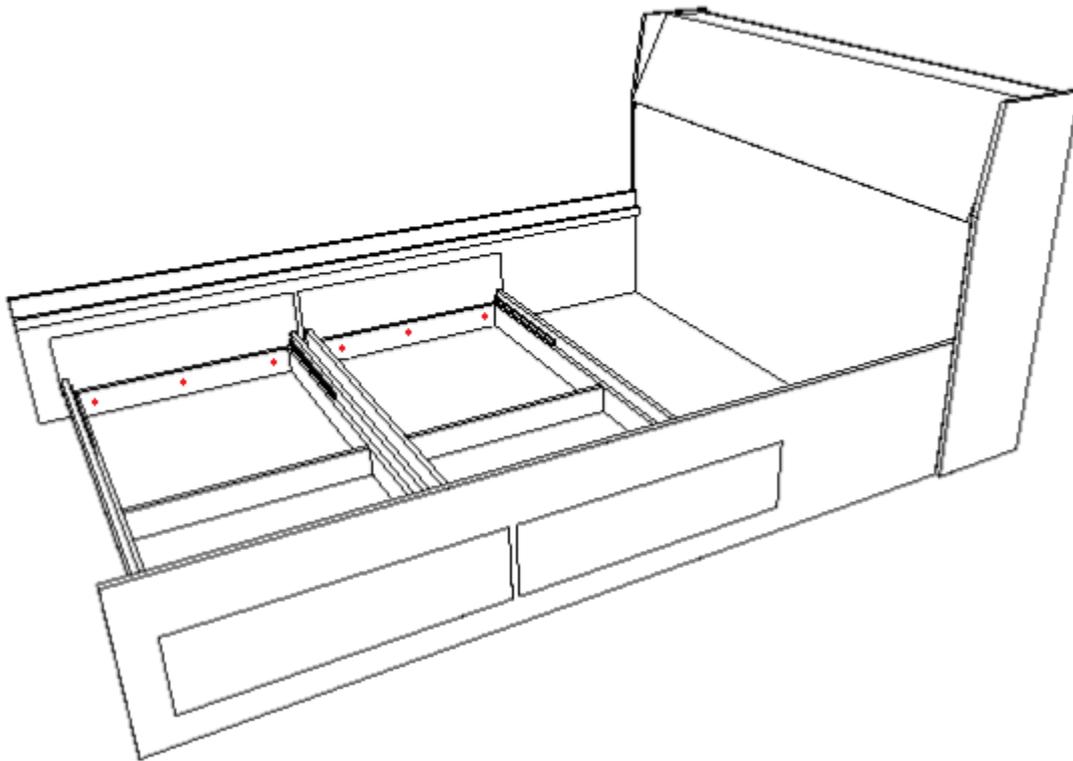

1.15 Posicione os engavetamentos montados dentro das barras da cama, próximos dos cortes existentes em cada barra.


Parafuse: 3 de cada lado.




Cuide para que fiquem alinhados aos cortes existentes nas barras (rentes ao corte).



1.16 Encaixe a peseira da cama através dos ataques. Alinhe os engavetamentos deixando-os rentes aos cortes das barras e parafuse-os utilizando 3 parafusos 4x25 mm em cada lado, nas marcações.

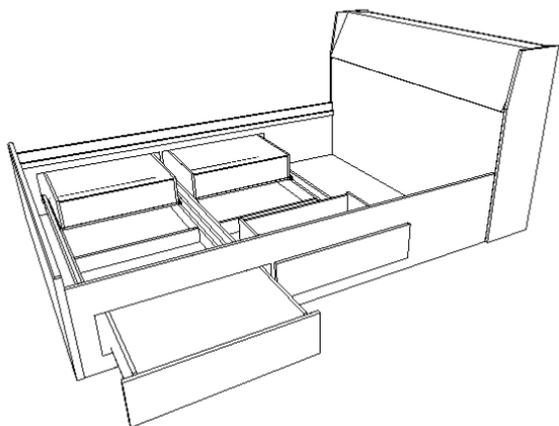

1.17 Encaixe todas as gavetas. Observe se elas ficam alinhadas ao fechar e se correm suavemente. Do contrário, observe que as barras da cama podem estar fora de esquadro (empurre-as até que fiquem retas e as gavetas na posição ideal);

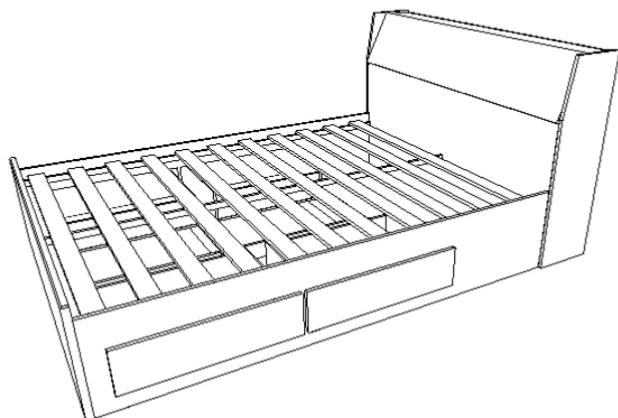

1.18 Abra o estrado sobre a cama e espalhe-o uniformemente.

**ATENÇÃO: A fita existente organiza as ripas. Não arrancar. Ela deve ficar voltada para baixo.**

1.19 Parafuse as ripas de forma alternada, uma sim, outra não, em ambos os lados. Utilize os parafusos 3,5x40 mm para isso.



Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:



: [faleconosco@moveisilan.com.br](mailto:faleconosco@moveisilan.com.br)



:  [\(11\) 94539-4938](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945394938) / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Veja mais detalhes em nosso site [www.moveisilan.com.br](http://www.moveisilan.com.br)

