



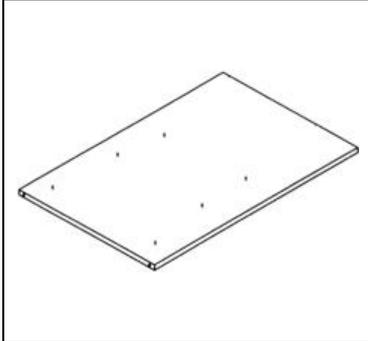
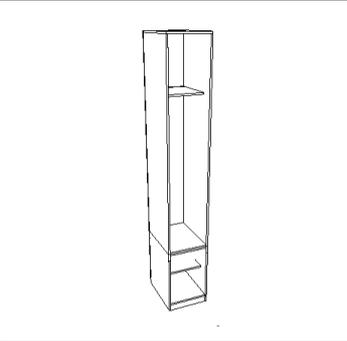
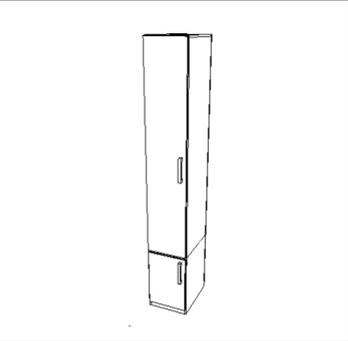
Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

| 1º PASSO | 2º PASSO | 3º PASSO |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Preparar Laterais | Montar Caixotes | Colocar Portas e Puxadores |

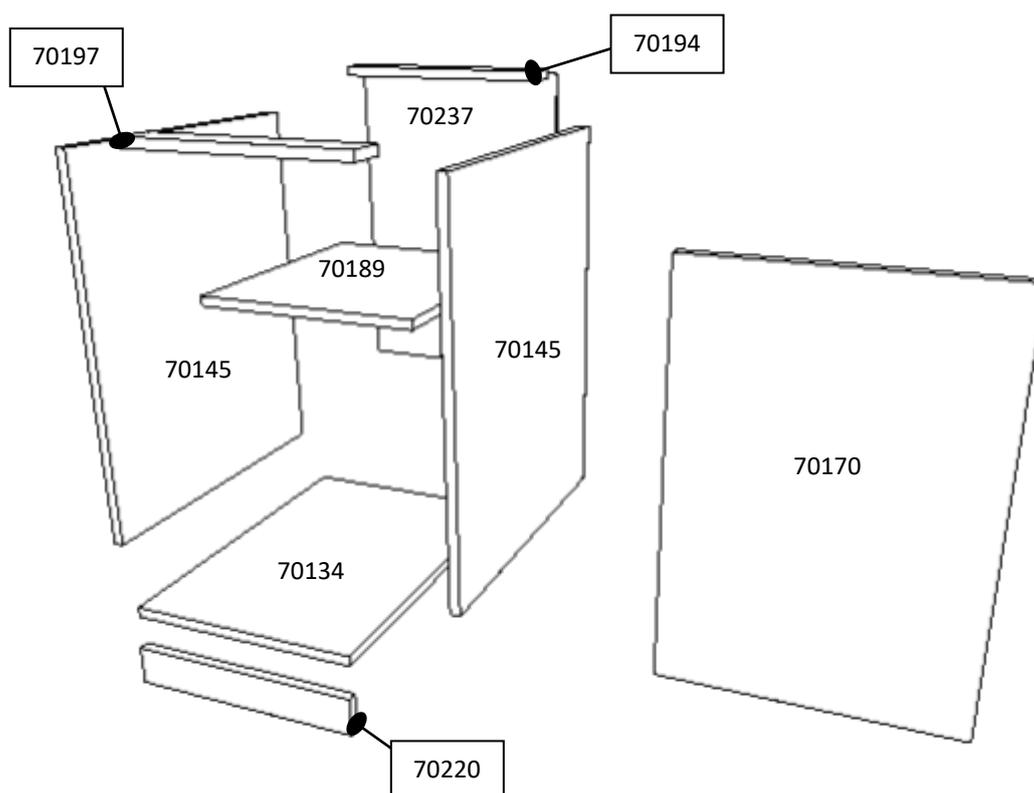
DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAIXOTE INFERIOR




Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

| CÓDIGO | NOME DA PEÇA | DIMENSÃO DA PEÇA | QTDE. |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| CAIXOTE INFERIOR | | | |
| 70145 | LATERAL ESQUERDA | 490 x 587 x 15 mm | 1 |
| 70145 | LATERAL DIREITA | 490 x 587 x 15 mm | 1 |
| 70189 | PRATELEIRA DA SAPATEIRA | 340 x 420 x 15 mm | 1 |
| 70196 | RODAPE SEM ACABAMENTO | 340 x 57 x 15 mm | 2 |
| 70206 | RODAPE SUPERIOR FRONTAL | 340 x 57 x 15 mm | 1 |
| 70220 | RODAPE INFERIOR FRONTAL | 340 x 57 x 15 mm | 1 |
| 70170 | PORTA | 354 x 525 x 15 mm | 1 |
| 70238 | TRASEIRO | 360 x 560 x 2,5 mm | 1 |
| 70134 | FUNDO DA SAPATEIRA | 340 x 490 x 2,5 mm | 1 |

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES


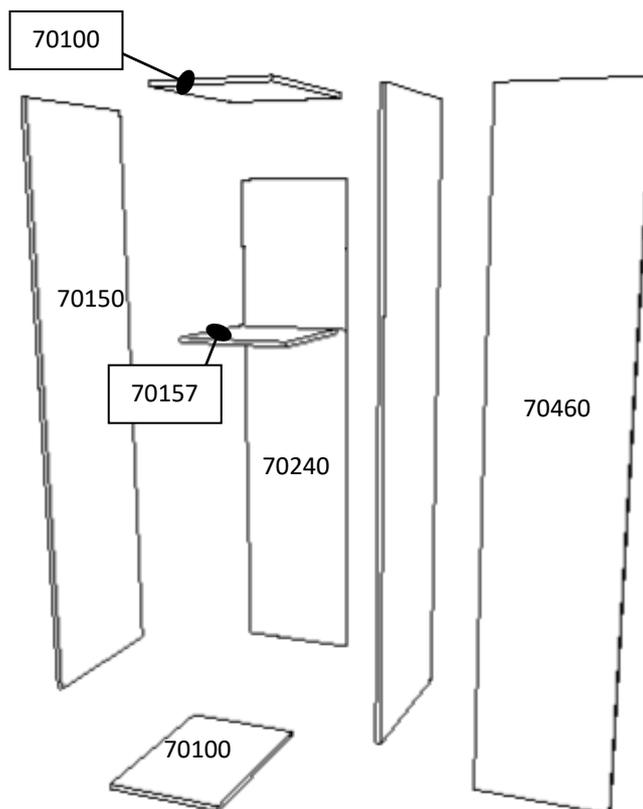
CAIXOTE SUPERIOR



Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


| CÓDIGO | NOME DA PEÇA | DIMENSÃO DA PEÇA | QTDE. |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| CAIXOTE SUPERIOR | | | |
| 70100 | BASE SUPERIOR | 490 x 370 x 15 mm | 1 |
| 70100 | BASE INFERIOR | 490 x 370 x 15 mm | 1 |
| 70145 | LATERAL SUPERIOR | 490 x 1623 x 15 mm | 2 |
| 70175 | PRATELEIRA | 420 x 340 x 15 mm | 1 |
| 70240 | TRASEIRO SUPERIOR | 360 x 1805 x 2,5 mm | 1 |
| 70460 | PORTA | 354 x 1800 x 15 mm | 1 |

Relação de Acessórios

| CÓDIGO | IMAGEM | NOME DA PEÇA | QTDE. |
|--------|---|---------------------------------|-------|
| 71056 |  | Cabide 330mm | 1 |
| 80176 |  | Calço para Dobradiça | 5 |
| 80020 |  | Cavilha 6x30 mm | 8 |
| 80021 |  | Cavilha 8x30 mm | 8 |
| 80030 |  | Dispositivo Trapézio de Fixação | 8 |
| 80033 |  | Dobradiça Curva Pequena | 5 |
| 80099 |  | Parafuso Philips 3,5x14 Chato | 24 |
| 80100 |  | Parafuso Philips 3,5x40 Chato | 12 |
| 80286 |  | Parafuso Philips 3,5x25 Chato | 4 |
| 80101 |  | Parafuso Philips 4,0x25 Chato | 20 |
| 80023 |  | Pé plástico (chapa u) | 4 |
| 80157 |  | Prego 10x10 com cabeça | 55 |
| 80123 |  | Pino de suporte de prateleira | 10 |
| 80204 |  | Puxador Plástico | 2 |
| 80147 |  | Suporte de cabideiro | 2 |
| 80168 |  | Tampa vazada para ventilação | 1 |

MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR

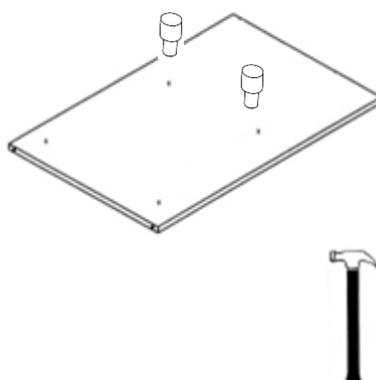LADO INTERNO



1. Separe as 2 laterais inferiores e nas faces com furos martele os pinos de suporte de prateleira;

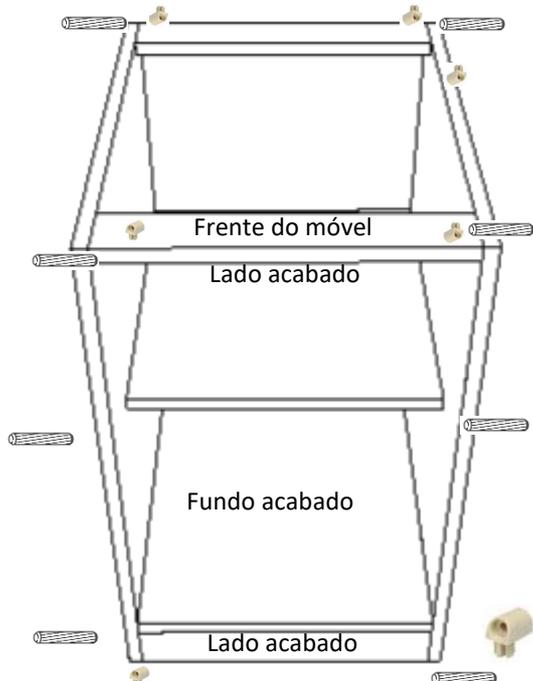
2. Separe todos os rodapés e coloque em cada extremidade cavilha 6x30 e 1 trapézio;

3. Deite uma das laterais e a seguir encaixe nela os rodapés inferiores e superiores através das cavilhas.

Os rodapés superiores ficarão na horizontal e os inferiores na vertical.

Os 2 rodapés que possuem acabamentos devem ficar na frente (superior horizontal e inferior vertical).

DEVE FICAR ASSIM




4. Faça a fixação dessas laterais utilizando os trapézios e os parafusos 4x25 colocados nos rodapés;

5. Parafuse os pés, 2 em cada extremidade inferior: use os parafusos 3, 5x14 para fixação. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;

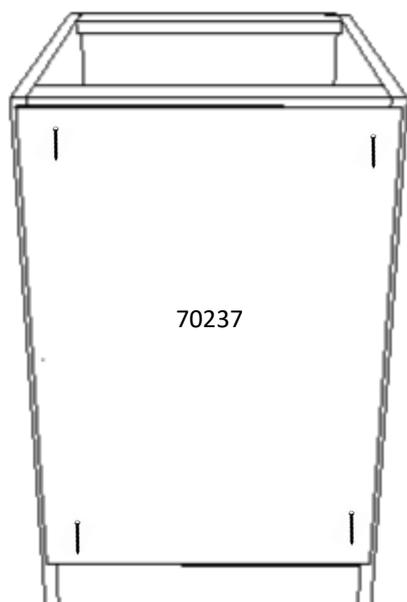
6. Encaixe o fundinho da sapateira;







7. Deite o caixote de frente. Posicione o traseiro sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do rodapé superior e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar;

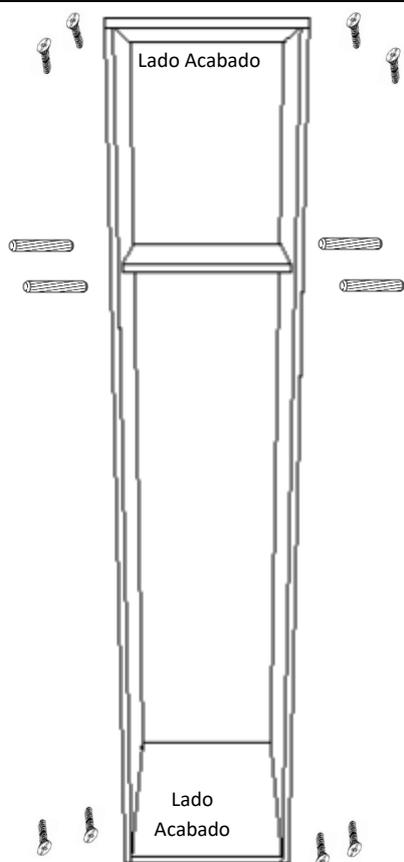MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR



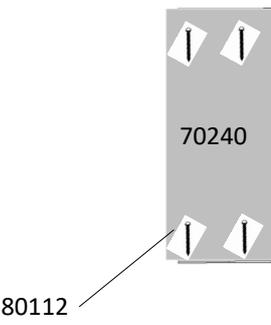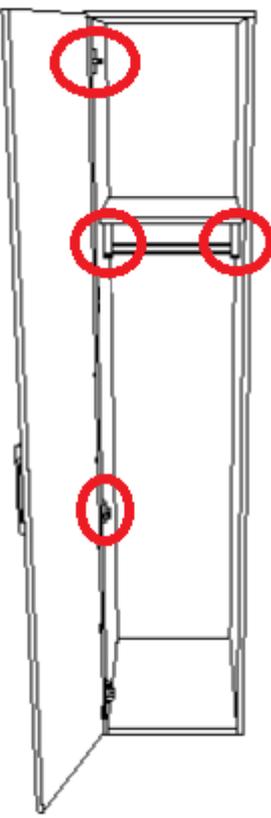8. Separe a prateleira e coloque cavilhas nos furos;
9. Fixe a base inferior, com o acabamento voltado para a parte de dentro do móvel, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação.
10. Encaixe a prateleira através das cavilhas colocadas;
11. Fixe a base superior, com o acabamento voltado para a parte de dentro do móvel, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;

| | |
|--|--|
|  | <p>12. Deite o caixote superior de frente. Posicione um dos 3 traseiros superiores sobre as costas – na ponta. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar;</p> |
|  | <p>13. Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro, de baixo para cima, nos rodapés;</p> <p>14. Fixe o suporte de cabide utilizando os parafusos 3,5x14;</p> <p>15. Coloque o cabide;</p> <p>16. Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;</p> <p>17. Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos – nas marcações;</p> <p>18. Repita o processo e coloque a porta de baixo;</p> <p>19. Coloque os puxadores em todas as portas. Use os 4 parafusos 3,5x25.</p> <p>20. Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulação da mesma.</p> |

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 94539-4938/ Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

Móveis
ILAN