


## Guarda-roupa de 1 porta ref. 1416

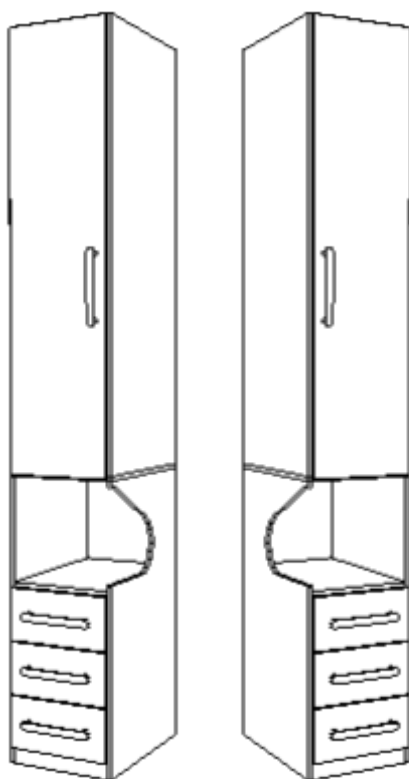

**Ferramentas:**



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



### Etapas para montagem do produto

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
Preparar Laterais	Montar Caixotes	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas


## DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.


Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

# IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## CAIXOTE INFERIOR

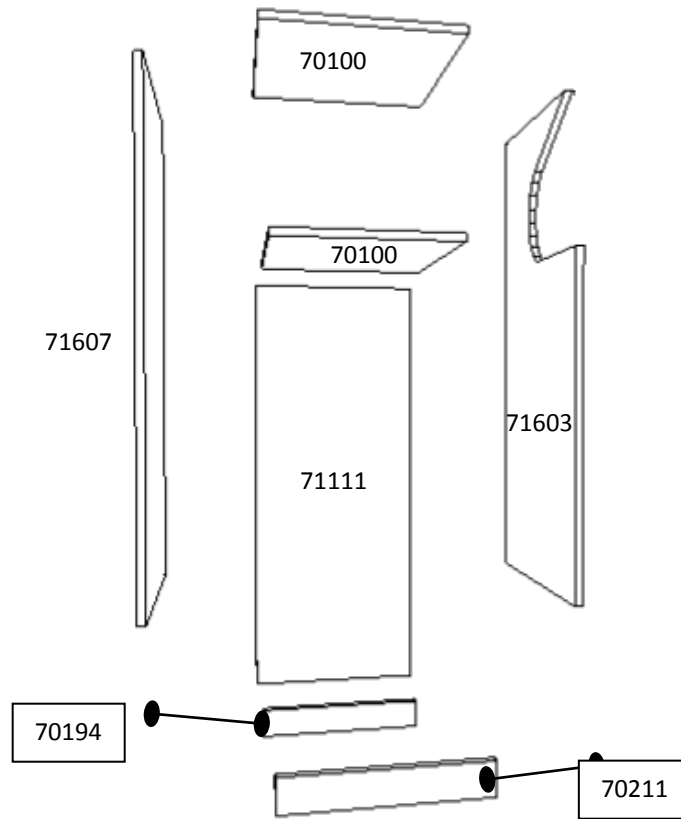


## GAVETA

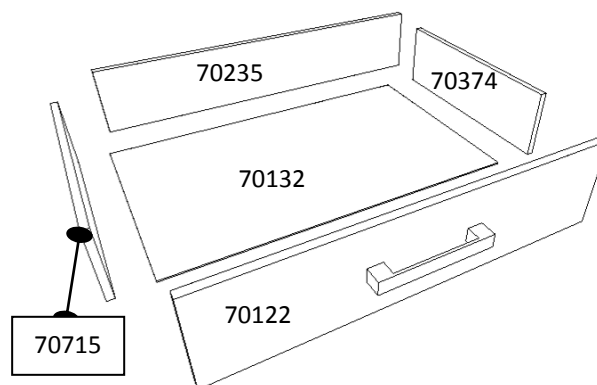





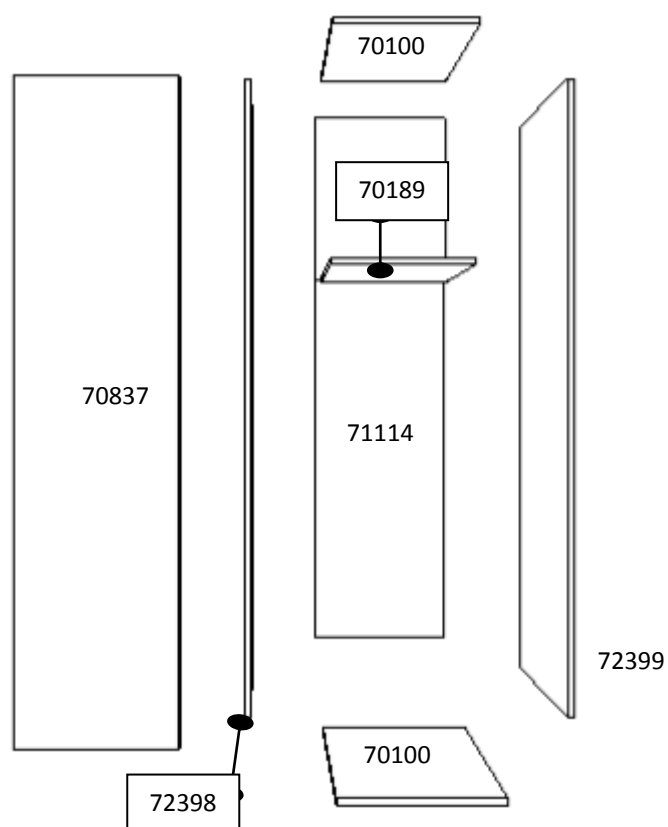


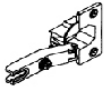








## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

### CAIXOTE SUPERIOR



<b>Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DA PEÇA</b>	<b>DIMENSÃO DA PEÇA</b>	<b>QTDE.</b>
<b>CAIXOTE INFERIOR</b>			
64095	BASE SUPERIOR	490 x 370 x 15 mm	1
71157	BASE INFERIOR	490 x 340 x 15 mm	1
71603	LATERAL SEM RECORTE	490 x 927 x 15 mm	1
71607	LATERAL COM RECORTE	490 x 4927 x 15 mm	1
70215	RODAPE COM ACABAMENTO	340 x 57 x 15 mm	1
70195	RODAPE SEM ACABAMENTO	340 x 57 x 15 mm	1
70834	TRASEIRO	360 x 907 x 2,5 mm	1
<b>GAVETAS</b>			
70122	FRENTE DE GAVETA	354 x 170 x 15 mm	2
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	2
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	2
70235	POSTERIOR DE GAVETA	288 x 120 x 12 mm	2
70132	FUNDO DE GAVETA	405 x 316 x 2,5 mm	2
<b>CAIXOTE SUPERIOR</b>			
64095	BASES	490 x 370 x 15 mm	2
70825	LATERAL SUPERIOR	490 x 1428 x 15 mm	2
70179	PRATELEIRA	420 x 340 x 15 mm	1
70831	TRASEIRO SUPERIOR	357 x 1448 x 2,5 mm	1
70837	PORTA	354 x 1443 x 15 mm	1



## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
71056		Cabide 330mm	1
80176		Calço para Dobradiça	3
80016		Cantoneira para Gaveta	6
80020		Cavilha 6x30 mm	4
80021		Cavilha 8x30 mm	8
80028		Corrediça para Gaveta (par)	3
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	8
80033		Dobradiça Curva Pequena	3
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	36
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	36
80286		Parafuso Philips 3,5x25 Chato	8
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	15
80023		Pé plástico (chapa u)	4
80157		Prego 10x10 com cabeça	40
80204		Puxador Plástico	4
80147		Suporte de cabideiro	2

# MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR

1. Separe as 2 laterais e parafuse as corrediças onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça. O lado onde a corrediça fica mais rente é o lado da frente da lateral;

## DEVE FICAR ASSIM

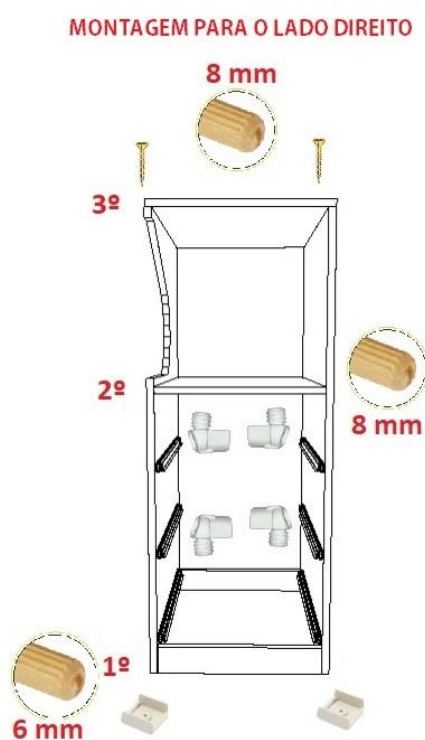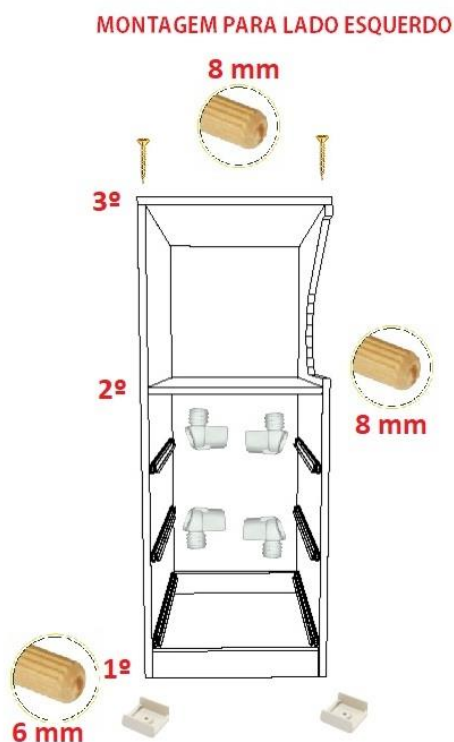

2. Parafuse os pezinhos, 2 em cada extremidade inferior (lado oposto ao das cavilhas). Use os parafusos 3,5x14. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;


3. Deite uma das laterais e a seguir encaixe nela os rodapés inferiores: o rodapé com acabamento é o da frente e o sem acabamento é o de trás.

Use os parafusos 4x25 para fazer a fixação dos trapézios conforme 1º passo.

4. Encaixe a outra lateral e fixe os trapézios da mesma forma;
5. Separa a base inferior: nas laterais, encaixe cavilhas 8mm e na face sem acabamento 4 trapézios;
6. Faça a fixação conforme o 2º passo;
7. Encaixe a base superior: use parafusos 3,5x40 para fazer a fixação.

**O lado sem acabamento deve ficar para cima e o com acabamento para baixo.**

## MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR

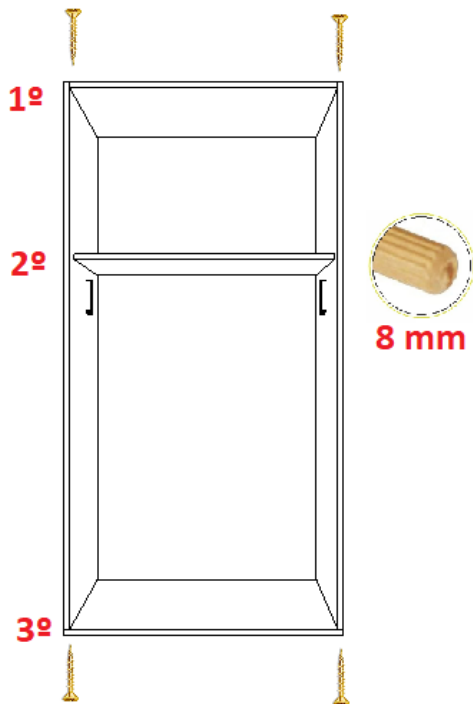


8. Separe a prateleira e coloque nela 4 cavilhas 8x30 nos furos laterais;
9. Encaixe a base superior nas laterais. A face acabada ficará para baixo;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.


10. Encaixe a prateleira, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela;
11. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.

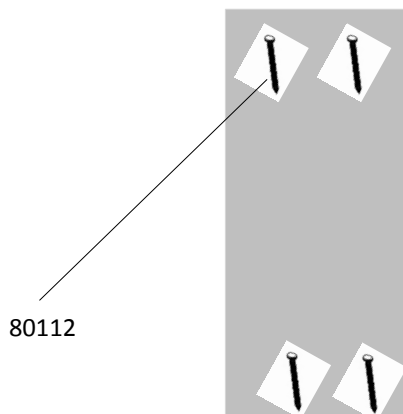


12. Deite ambos caixotes, superior e inferior de frente e posicione o traseiro sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base superior e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.

Repita o processo no outro caixote.

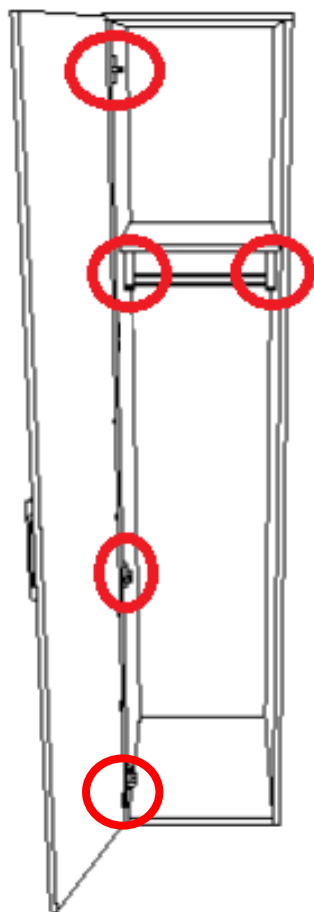



- 16 Fixe o suporte de cabide utilizando os parafusos 3,5x14;
  - 17 Coloque o cabide;
  - 18 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;
  - 19 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos – nas marcações;
- Repita o processo para colocar a outra porta.

## MONTAGEM DAS GAVETAS

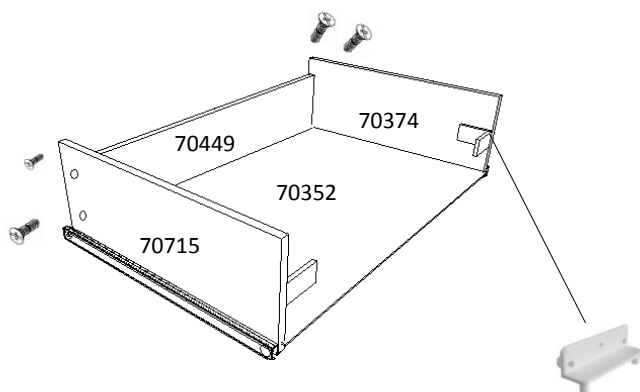

- 20 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 21 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

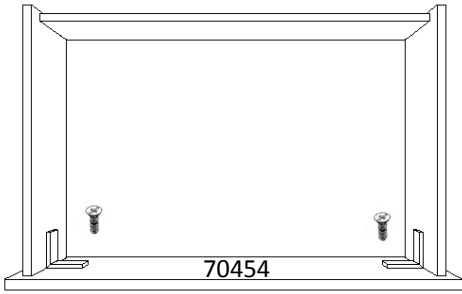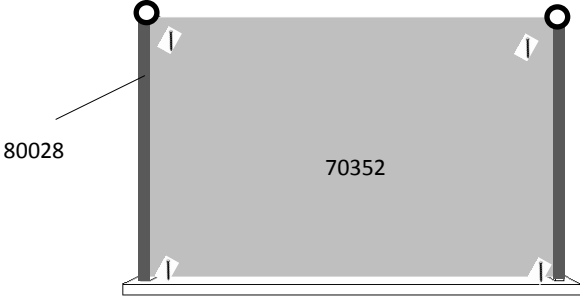

	<p>22 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;</p>
	<p>23 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta.</p> <p>Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;</p> <p>24 Fixe as corrediças, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;</p>
<p>25 Coloque os puxadores em todas as gavetas e na porta. Use os parafusos 3.5x25.</p>	
<p>26 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.</p>	
<p>27 Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro;</p>	
<p>28 Teste a abertura de gavetas e da porta. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.</p>	
<p>Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corrediça (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.</p>	

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: [faleconosco@moveisilan.com.br](mailto:faleconosco@moveisilan.com.br)

WhatsApp: (11) 99547-7422 / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

***ilan*** Móveis<sup>®</sup>