




**Ferramentas:**



Para limpeza do móvel  
utilize um pano macio  
umedecido apenas com  
água.



Etapas para montagem do produto:

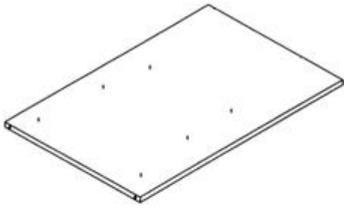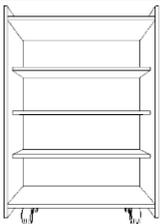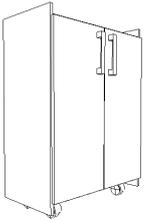
1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
		
Preparar Laterais	Montar Caixote	Colocar Portas e Puxadores

**DICAS**

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.



## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

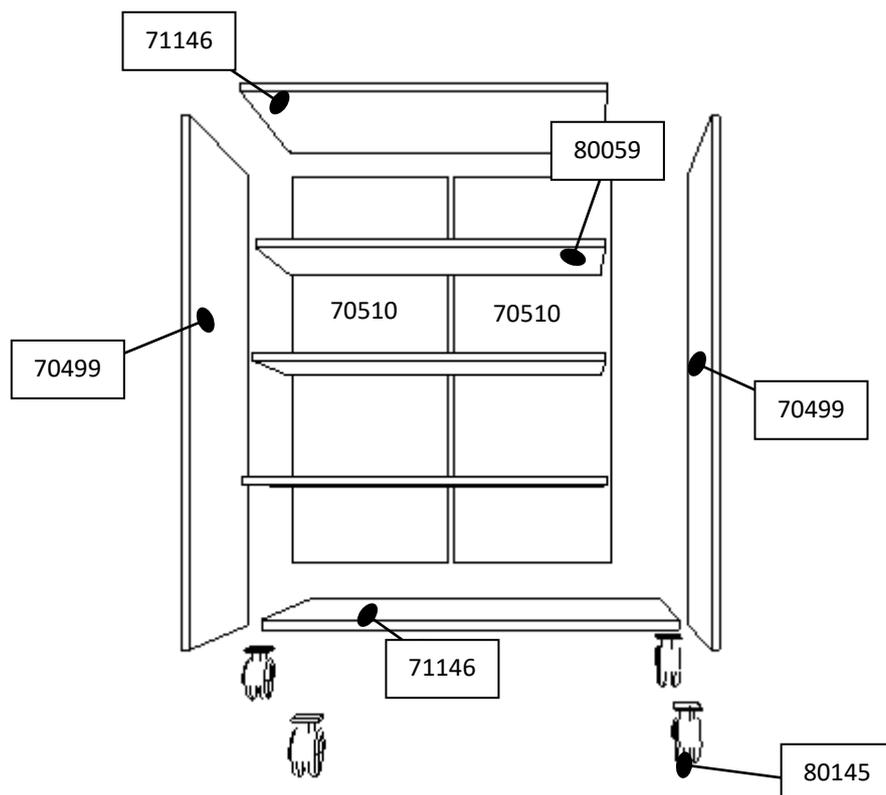


### Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
71146	BASES SUPERIOR E INFERIOR	640 x 340 x 15 mm	2
70499	LATERAIS	370 x 877 x 15 mm	2
70502	PORTA DIREITA	324 x 1725 x 15 mm	1
70738	PORTA ESQUERDA	324 x 1725 x 15 mm	1
70800	PRATELEIRAS	640 x 310 x 15 mm	3
70510	TRASEIRO	1735 x 327 x 2,5 mm	2


## Relação de Acessórios

CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
80176		Calço para Dobradiça	4
80021		Cavilha 8x30 mm	8
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	8
80033		Dobradiça Curva Pequena	4
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	32
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	8
80286		Parafuso Philips 3,5x25 Chato	4
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	8
80112		Perfil H p/ fixação dos traseiros	1
80123		Pino de suporte de prateleira	12
80157		Prego 10x10 com cabeça	35
80141		Puxador Plástico	2
80145		Rodízio	4

# MONTAGEM DO MÓVEL

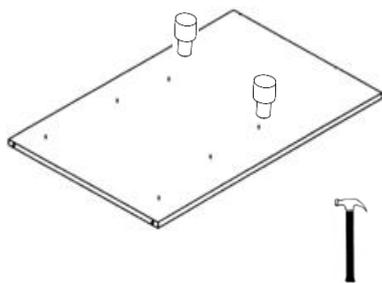

1.1 Separe as duas laterais do móvel e use o martelo para encaixar os 12 pinos de suporte de prateleira nelas;

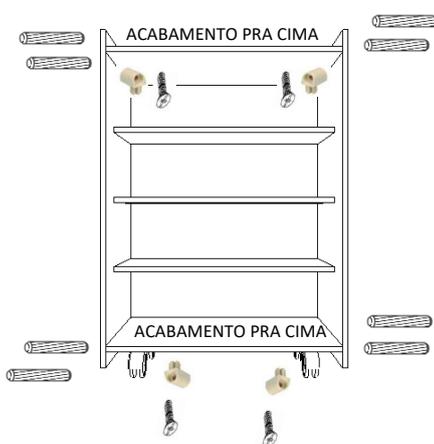


1.2 Separe as 2 bases e coloque nelas 4 cavilhas nos furos laterais e também 2 trapézios em cada lado, nas faces sem acabamento;


1.3 Encaixe a base superior nas laterais, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela. As faces acabadas ficarão para fora na base superior e para dentro na inferior de modo que todos os trapézios ficarão voltados para dentro do móvel;

1.4 Após isso fixe os trapézios já colocados nas base superior e inferior às laterais utilizando os parafusos 4x25;


1.5 Fixe essas mesmas bases pelas laterais do móvel utilizando 2 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;

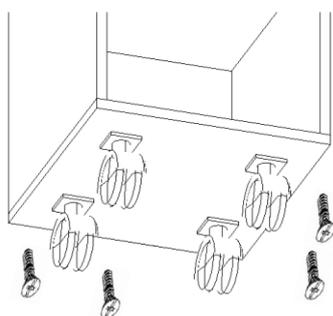

1.6 Aproveite a posição do móvel (deitado) e fixe os rodízios na base utilizando os parafusos 3,5x14: 2 em cada extremidade a 5cm da base e 2 no centro, na direção da divisória central a 5 cm das bordas da base;

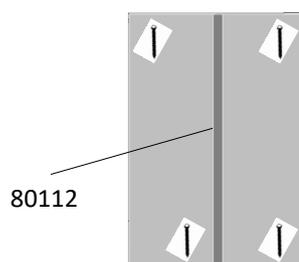

1.7 Deite o móvel de frente e posicione um dos dois traseiros sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância do tampo e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Use o perfil H para unir ao outro traseiro. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar.

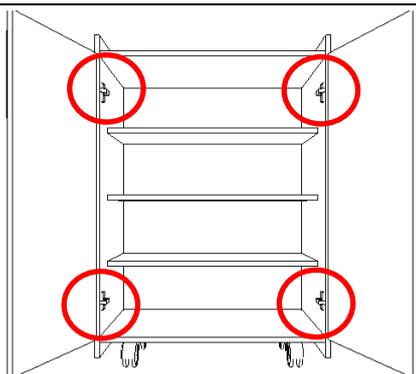


1.8 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;

1.9 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos. Repita o processo para colocar a outra porta;

1.10 Coloque as prateleiras;

1.11 Coloque os puxadores nas portas. Use os parafusos 3,5x25 para isso;

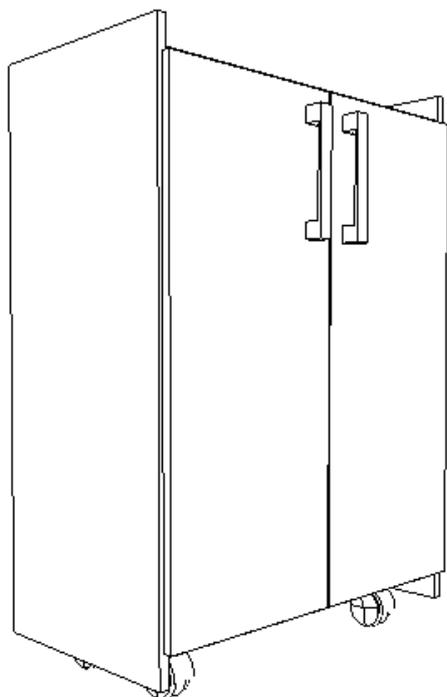

1.12 Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: [faleconosco@moveisilan.com.br](mailto:faleconosco@moveisilan.com.br)

WhatsApp: (11) 94539-4938

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>

*Móveis*  
**ILAN**